


图示为产品配置和安装示意图，仅供参考。
实物可能会因功率和外观不同，也可对应匹配。

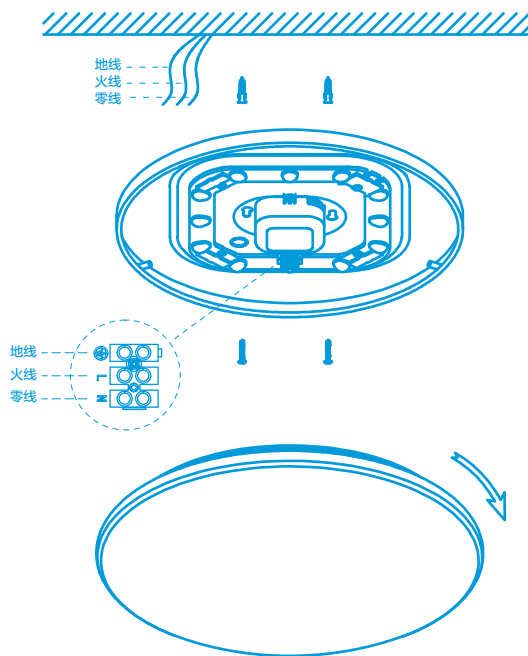

- 1.取下内包装盒上的安装孔定位卡，并在天花板上定位，钻孔(孔距6公分)后将配件包内的塑料胶钉敲入；
- 2.将市电火、零、地线穿过底盘上的穿线孔，并用配件包螺钉将底盘固定于天花板上；
- 3.分别将市电火、零、地线分别接入图示接线柱位置，并检查是否接错；注意必须连接地线，且保证接地可靠。
- 4.扣入面罩并顺时针旋转面罩，并确保面罩安装到位，完成安装和使用。