

多功能酒柜说明书

文件编号：50200106000U

文件名称：说明书

技 术 要 求	1.幅面为：140X210mm； 2.纸质：封面与封底页面为铜板纸，内页为80g双胶纸； 3.颜色：黑色80%。					
	设计	审核	标准化	审定	会签	批准
签 名	夏叶丽	卿春雨	查淇舰	胡亚洲	夏叶丽	宁志芳
日 期	2014.06.21	2014.06.21	2014.06.21	2014.06.21	2014.06.21	2014.06.21

	更改记录	日 期	签 名

保修卡

型号： 机器编号：

用户姓名		地址			
购机商店		发票号		购买日期	
检修日期	检修记录		更换零部件	维修人员	客户确认

致尊敬的用户：

- 1.本保修卡由顾客妥善保存，连同购货发票一起作为产品保修凭证。
- 2.本产品自购买之日起，在“三包”期内未经擅自拆修而确因产品制造质量所引起的故障，经合肥美的电冰箱有限公司客户服务部或美的特约维修部鉴定，可凭保修卡及购货发票，参照国经贸（部分商品修理更换退货责任规定）（“新三包”规定）为用户办理保修。
- 3.用户因运输、使用、维护、保管不当或非承担“三包”修理者拆动造成损坏的；无保修卡及有效发票的；保修卡型号与修理产品型号不符或涂改的；因不可抗力造成损坏的，则不在保修范围内。
- 4.美的酒柜的“三包”规定：
自购买之日起，整机免费包修一年，主要零部件免费包修三年。
主要零部件包括：压缩机、主控板、显控板、温控器、蒸发器、冷凝器、电磁阀、过滤器、毛细管、风扇电机。

美的 Midea®

合肥美的电冰箱有限公司
厂址：安徽省合肥市长江西路669号
服务热线：400-8899-315
网址：www.midea.com

编号：50200106000U 版次：2014年 第01版 厂家代码：H5510146



多功能酒柜使用说明书

· JC-125GM



使用产品前请仔细阅读本使用说明书
请妥善保管本说明书以备您日后查阅

装箱单

	JC-125GM
使用说明书	1
木质酒架	1
玻璃搁架	1
制冰盒	1
储冰盒	1
果品盒	1
果品盒盖板	1
冰铲	1

目录

尊敬的用户：您好！感谢您选择使用美的多功能酒柜，特此致谢！

安全警告事项	1-3
酒柜的正确使用	4-6
功能介绍	7
酒柜的维护及保养	8
答疑解惑	9
技术参数	10
装箱单	11
保修卡与合格证	封底

产品执行标准

- GB 4706.1 《家用和类似用途电器的安全 通用要求》
- GB 4706.13 《家用和类似用途电器的安全 制冷器具冰淇淋机和制冷机的特殊要求》
- GB 4343.1 《电磁兼容 家用电器、电动工具和类似器具的要求 第一部分：发射》
- GB 17625.1 《电磁兼容 限值 谐波 电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》
- GB-T23777 《葡萄酒储藏柜》
- GB 19606 《家用和类似用途电器噪声限值》

安全警告事项

本说明书包含许多重要的安全信息，请务必遵守所有的安全信息。

安全警示符号代表意义



该符号表示禁止的事项，其行为必须禁止。不遵守指示可能会导致产品损坏或者危及使用者人身安全。

禁止符号



该符号表示必须遵守的事项，其行为必须严格按照要求操作执行。不遵守指示可能会导致产品损坏或者危及使用者人身安全。

警告符号



该符号表示需注意的事项，其行为需要特别注意。如果不加以防范，可能导致轻度或者中度的伤害，或造成产品损伤。

注意符号

用电类相关事项



拔酒柜的电源插头时切勿拉扯电源线。一定要紧紧握住插头，从插座中直接拔出。为保障安全使用，任何时候请不要损坏电源线，当电源线出现破损或插头出现磨损时，切勿使用。



请使用10A以上的标准三孔专用电源插座，该插座不应与其他电器共用。电源线插头应保持与插座牢固接触，否则可能导致火灾。请务必保证插座的接地极应有可靠的接地线。




该酒柜使用220V/50Hz的交流电源，若电压波动超过187~242V的范围，会造成酒柜故障甚至损坏，此时必须加装750W以上的自动稳压器配合使用。



当煤气等易燃气体泄漏时，应先关闭气体泄漏的阀门，再打开门窗，此时不要拔出酒柜等电器件的插头，以免电火花引发火灾。



为保证安全，建议不要在酒柜顶部放置电源插座、稳压器、电饭煲、微波炉等电器；除了制造商推荐使用的类型外，不得在器具的食品储藏室使用电器。

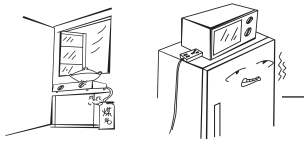

技术参数

型号	JC-125GM
气候类型	N
防触电保护类别	I类
总有效容积	125L
冷藏室有效容积	105L
制冰室有效容积	20L
电源	220V~/50Hz
耗电量	0.85kW·h/24h
额定电流	0.65A
照明灯额定功率	1.2W
储藏室装瓶量	5瓶
重量	41kg
外形尺寸	500x553x1140
制冷剂及注入量	R600a,29g
发泡材料	环异戊烷
噪声	42dB(A)

技术参数说明：

- 1、根据国家标准，气候类型为N型时，酒柜可以使用环境温度为10~32℃；
- 2、噪声是在国家标准规定的半消音室内，将酒柜空载放在厚5~6mm弹性橡胶垫层上，关闭门后酒柜运行至少30分钟，运行稳定后进行测试（不包括开停机）。测试酒柜前后左右四个表面1米处的噪声，以四点噪声的算术平均值作为该机的噪声。使用过程中，由于酒柜装在物品、环境噪声、开关门、压缩机开停等影响，实际噪声与标注值有差异是正常的；

答疑解惑

对以下一些简单的问题，您可以尝试自己动手解决。若没有改观，请致电售后服务部门。


酒柜不工作	<p>电源是否接通，插头是否插牢</p> <p>电压是否过低</p> <p>是否停电或者部分电路跳闸</p>
酒柜有异味	<p>有气味的食品应该严密包住</p> <p>检查是否有食品腐烂</p> <p>酒柜内部需要清洁</p>
压缩机长时间工作	<p>夏季环境温度高，酒柜工作时间长属于正常现象</p> <p>一次性放入食品不宜过多</p> <p>食品冷却后再放入酒柜</p> <p>开启酒柜门次数过于频繁</p>
制冷不良	<p>酒柜周围空间不足</p> <p>开门次数过多或开门时间过长</p> <p>酒柜放置酒及饮料过多</p> <p>箱内放置了温度过高的食物</p>
酒柜门无法关上	<p>食物包装卡住门使门无法关上</p> <p>放入的食品太多</p> <p>酒柜歪斜</p>
噪声大	<p>地面是否平坦，酒柜放置是否平稳</p> <p>酒柜附件是否放在正常位置</p> <p>流水声是由于制冷剂流动时产生的正常声音</p>
酒柜凝露	<p>环境温度和湿度较高时，玻璃门外表凝露属正常现象</p> <p>玻璃门表面有凝露时，请打开除露开关</p> <p>开门是否太频繁或门打开时间太长</p>

安全警告事项

使用时相关事项



严禁私自拆卸、改造酒柜、不得损坏制冷管路，维修酒柜必须由专业人员进行。如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维护部及相关的专业人员更换。

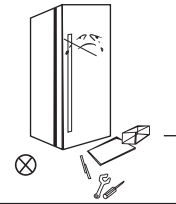


酒柜周围或在嵌入式结构里无阻碍物，保持通风良好。



不要用水喷淋，冲洗酒柜，也不要将酒柜放置在潮湿、易溅上水的地方，以免影响酒柜的电气绝缘性能。



酒柜开始运行之后，不要用湿手去拿冷冻室内的食品或容器，特别是金属容器，以免冻伤手。

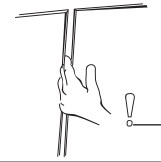

门与门之间以及门与酒柜箱体之间的间隙很小，注意不要把手伸到这些区域内，以防挤伤手指。开关酒柜门时，用力不要过大，以免物品掉落。



请勿将包装及其它部件给儿童玩。折叠纸板和塑料薄膜可能造成窒息危险。



请勿让儿童进入或攀爬酒柜，以免将小孩封入酒柜或酒柜倒下，伤及儿童。



停电或清洁时，应拔下电源插头，至少保持间隔五分钟，才能再次接通电源，以防因连续启动而损坏压缩机。





请不要将重物放置在酒柜顶部，关门时易造成物品掉下，造成意外损伤。



停止使用时

- 停电时：停电时应尽量减少开门次数；不宜再放入酒及饮料等。
- 长时间不使用时：应拔下电源，以免因电源线老化而触电或造成火灾；将箱内擦拭干净；将箱门打开一段时间，待箱内完全干燥后关上箱门。

- 移动酒柜时：移动酒柜前取出酒柜内所有物品，用胶带将玻璃搁板、果品盒等固定好、扭紧可调节脚；关紧酒柜门、用胶带固定，以免移动时门打开。搬运时请勿倒置、横放、震动酒柜，搬运时倾角不可大于45°。移动时请勿抓住门或铰链。

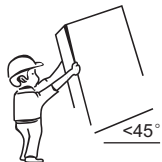

禁止平躺搬运



酒柜一旦启用后，最好连续使用，一般情况下不要停用酒柜，以免影响酒柜使用寿命。

放置物品相关事项



本产品为家用制冷器具，按国家标准规定，家用家用制冷器具只适用于储藏食品，不能用于其他用途，如储藏血液、药品和生物制品等。



请不要将易燃、易爆、易挥发和强腐蚀性物品放入酒柜，以免导致产品损坏或火灾等事故。请不要在酒柜附近放置或使用可燃性物品，以免发生火灾。



废弃时相关事项



该酒柜使用的R600a制冷剂和环异戊烷发泡材料均为可燃性材料，废旧酒柜应与火源隔绝，不能燃烧处理。请交给具有资质的专业回收公司处理。以避免对环境造成危害或引发其它危险。



酒柜废弃不用时，请将酒柜门卸掉，并拆下门封条及搁物架，将门与搁物架放到合适的位置，以免小孩子进入玩耍，发生意外。




酒柜的维护及保养



酒柜进行清洁时，请先拔下电源插头。

清洁

- 酒柜背后及地面的灰尘请按时清理，以提高散热效果，同时利于节能。
- 酒柜内部应经常清洁以免产生异味。清洁时请使用软毛巾或者海绵，蘸清水或者无腐蚀性中性的洗涤剂清洗，最后用清水擦净，干抹布擦干。门体打开自然干燥后再接通电源。

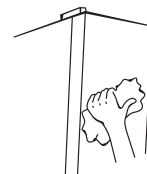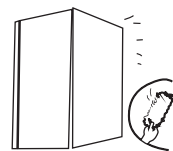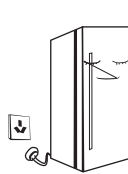

清洁时请勿使用硬质毛刷、钢丝球、钢丝刷、研磨剂（如牙膏）、有机溶剂（如酒精、丙酮、香蕉水等）、开水、酸性碱性物品清洁酒柜。这有可能会损伤酒柜表面及内胆。



清洁时不要用水冲洗，以免影响电气绝缘性能。清洁照明灯和温控旋钮等电气件时请使用干抹布。



除霜



- 酒柜使用一段时间后，制冰室内壁会形成一层霜，霜层过厚会影响制冷效果，增大能耗。因此，当制冰室霜层达到10mm以上时，应断开电源，开门除霜。霜层融化后，用柔软的干布将制冰室内壁擦干。接通电源后可继续使用。
- 冰室内壁霜由系统自动设定，无须人工化霜。
- 饮品区后蒸发器结霜与有水珠是正常制冷的体现，属正常现象。


制冰室



除了制造商推荐的方式外，不得使用机械设备或其他方式加速除霜过程。

功能介绍


控制面板

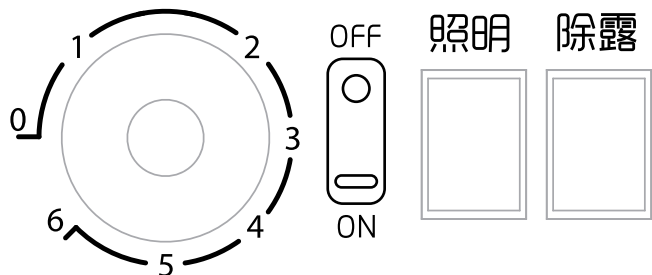

- 先将酒柜与电源接通。将控制板上的温控旋钮顺时针方向旋转时，箱内温度逐渐下降，逆时针方向旋转时，则箱内温度逐渐升高。
- 温控旋钮周围数字不表示箱内温度。
- 在门关闭的情况下，开/关闭照明灯（LED灯）可以通过开/闭照明开关“ ”实现；在门打开的情况下，无论照明灯开关是否打开，照明灯（LED灯）都亮
- 在高温高湿的环境下，为了消除或减轻玻璃门外表面凝露，可打开温控面板除露开关“ ”进行除露，不需要除露时关闭除露开关。

酒柜的正确使用

各部分构件名称

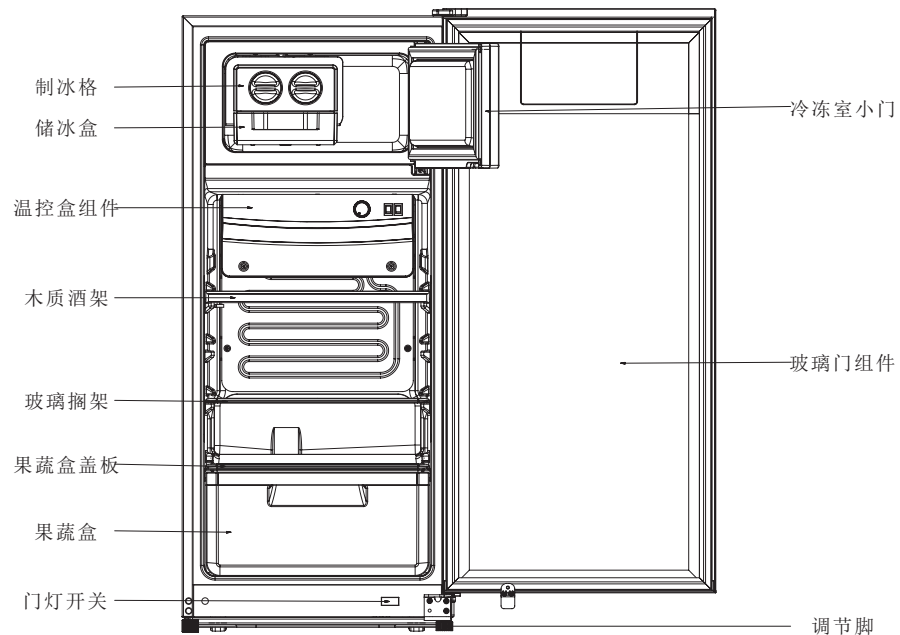

您购买的酒柜某些特征和配件可能与本图例不完全一致，请以装箱单为准。

产品特点

- 采用名牌全封闭高效压缩机，性能优良，能耗低，静音设计。
- 使用R600a环保制冷剂 and 环异戊烷环保发泡剂，环保一步到位。
- 适用于家庭、机场、餐厅、酒吧等场合，用来储存、冷藏红酒及饮料等。

冰盒

抽出旋转制冰格倒入四分之三容积的水，放回冷冻室内冷冻。从酒柜里去冰块时，用手依次转动旋钮，冰块会自动落入储冰盒中，从储冰盒中便可直接取出冰块。（见下图）



请勿注入过多的水，否则易造成脱冰困难。24小时制冰盒制冰量为1.0kg。

饮品摆放

- 依照由上到下的顺序保存不同类型的酒品：烈性红葡萄酒、桃红和柔和的红葡萄酒、白葡萄酒、香槟和汽酒。根据酒柜的型号，在瓶架上可以最多存放特定的瓶数。可存放的酒瓶的数量对于不同的酒瓶形状和大小会有所偏差。
- 为了保持酒柜中良好的空气循环，酒瓶不要碰到冷藏室后壁。


葡萄酒储存使用技术

- 瓶装葡萄酒开箱后不要成箱或成盒地保存在冷藏室中。放置酒瓶时应确保瓶塞总是能够被润湿。不要让葡萄酒和瓶塞之间生成空气间隔。
- 敞开式瓶架特别适用，因为它不会隔断空气循环。这样凝聚到酒瓶上的湿气可以快速吹干。
- 在饮用前葡萄酒应慢慢回温：例如在饮用前约2-5小时把桃红葡萄酒、4-5小时把红葡萄酒放到桌子上，然后就可以获得正确的饮用温度了。白葡萄酒则相反，可以直接上桌。香槟酒则要一直冷藏酒柜里，直到饮用前才拿出来。



保存葡萄酒总是比理想的饮用温度低一些，因为在倒入玻璃杯的过程中酒温会立即上升1至2°C！

放置

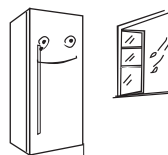


- 使用酒柜前，除去所有包装物，包括底座垫和酒柜内部的泡沫垫块、胶纸等，撕除门体和箱体上的保护膜。



- 将酒柜放置在室内通风良好的地方，地面平坦、坚固（如有不平稳，可向左或向右旋转调平脚调平）。



- 远离热源，避免阳光直射。勿放置在潮湿或有水的地方，防止生锈或削弱绝缘效果。

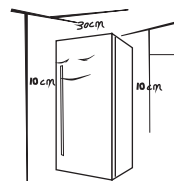

- 酒柜顶部空间大于30cm，两侧及背部与墙的距离大于10cm，便于酒柜门的开合和热量散发。
- 酒柜后面的2个脚轮只能用于短距离移动、调整位置，严禁长距离或在高低不平的地面推动。

启动

- 酒柜首次启动请静置半小时后再插上 220V/50Hz 的电源。
- 酒柜运行半小时后，打开玻璃门，内部有明显降温感觉，表示酒柜工作正常。
- 在装入物品前，先让酒柜运行2小时。
- 请不要一次性在酒柜内放置过多饮料或红酒等，避免影响冷藏效果。
-

提示：放入新的食品时，箱内温度需要经过一段时间后才能达到平衡。这段时间的长短，取决于周围环境温度的高低、开门频次及箱内存放物品的多少等。