

备注说明：本文件含有美的集团保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用（包括但不限于全部或部分的泄露、复制或散发）



美的冰箱说明书

文件编号: SMS-2191

文件名称: 说明书

技 术 要 求	1. 幅面为：145X210mm; 2. 纸质：105g哑粉纸; 3. 颜色：彩色。					
	设 计	审 核	标 准 化	审 定	会 签	批 准
签 名	张学勤	金阳云	施婷婷	丁杰	丁杰	崔怀雷
日 期	2019.07.27	2019.07.27	2019.07.27	2019.07.27	2019.07.27	2019.07.27

	更改记录	日 期	签 名

合肥美的电冰箱有限公司



1 6 1 3 1 0 0 0 0 1 7 3 7 5

型号: BCD-550WKGPM

BCD-536WKPZM

BCD-535WKZM(E)

BCD-535WKPZM(E)

BCD-538WKPZM(E)

BCD-545WKGPM

BCD-525WKPZM(E)

BCD-520WKM(E)

BCD-521WKM(E)

BCD-545WKM(Q)

BCD-526WKGPM(E)

BCD-552WKPM(Q)

BCD-528WKPZM(E)

BCD-539WKGPM

BCD-541WKPZM(E)

BCD-531WKPZM(E)

BCD-542WKGPM

BCD-549WKPZM(E)

TEL 400-8899-315

合肥美的电冰箱有限公司

地址: 安徽省合肥市长江西路669号

邮编: 230000

网址: www.midea.com

被委托方1: 合肥华凌股份有限公司

被委托方地址1: 合肥市经济技术开发区锦绣大道176号

被委托方2: 湖北美的电冰箱有限公司

被委托方地址2: 湖北省荆州市东方大道38号

图号: SMS-2191

厂家代码: A0007200

对开门冰箱

使用说明书



微信扫描二维码, 获取电子说明书

使用前请仔细阅读本手册, 并妥善保管

Dear user

尊敬的用户：

感谢您使用美的公司的产品！

为了您正确使用本冰箱产品，请在产品安装和使用前仔细阅读本说明书，并妥善保管以供日后参考。

您所使用的是美的冰箱产品，需要进行定期的清洗和保养。如果不能得到正确的清洗与保养，其故障率将增加且使用寿命大为缩减。

请您每年定期与美的当地服务网点或直接与我司联系，我司将指派专业人员给您提供有偿的检查和保养服务。

安全警示	禁止	强制	注意	01	清洁保养	清洁	11
产品简介	部件名称			04	服务指南	非故障处理	12
	配件清单			04		产品参数	13
	操作面板			05		食品接触清单	19
						环保清单	19
						服务指引	20
使用说明	首次使用			06		保修卡	21
	操作指引			07			
	配网指引			09			
	功能说明			10			

注意

本节描述了安全事项的内容及重要性，以防止对使用者或他人造成人身伤害或财产损失。请在充分理解下面内容（标志、图标）的基础上阅读正文，并请务必遵守所描述的安全事项。



安全警告：



必须在有效地接地的情况下使用本机

表示操作错误时，可能严重损坏冰箱或造成使用者负伤甚至死亡，或造成电气危害或火灾危险。

⊘ 表示【禁止】的内容



禁止易燃物品



禁止潮湿区域



禁止明火



禁止儿童操作



禁止使用劣质排插

- 拔冰箱的电源插头时切勿拉扯电源线。一定要紧紧握住插头，从插座中直接拔出。为保障安全使用，任何时候请不要损坏电源线，当电源线出现破损或插头出现磨损时，切勿使用。电源线磨损或损坏，必须到厂家指定的维修点更换。
- 严禁私自拆卸、改造冰箱、禁止损坏制冷管路，维修冰箱必须由专业人员进行。如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维护部及相关的专业人员更换。
- 该冰箱使用的R600a/R290制冷剂和环戊烷发泡材料均为可燃性材料，废旧冰箱应与火源隔绝，不能燃烧处理。请交给具有资质的专业回收公司处理。以避免对环境造成危害或引发其它危险。

! 表示【强制】的内容



需要接地



需要专业人员

- 请使用10A以上的标准三孔专用电源插座，该插座不应与其他电器共用。电源线插头应保持与插座牢固接触，否则可能导致火灾。请务必保证插座的接地极应有可靠的接地线。
- 该冰箱使用220V/50Hz的交流电源，若电压波动超过187~242V的范围，会造成冰箱故障甚至损坏，此时必须加装750W以上的自动稳压器配合使用。
- 当煤气等易燃气体泄漏时，应先关闭气体泄漏的阀门，再打开门窗，此时不要拔出冰箱等电器件的插头，以免电火花引发火灾。
- 本产品为家用制冷器具，按国家标准规定，家用制冷器具只适用于储藏食品，不能用于其他用途，如储藏血液、药品和生物制品等。
- 请不要将易燃、易爆、易挥发和强腐蚀性物品放入冰箱，以免导致产品损坏或火灾等事故。请不要在冰箱附近放置或使用可燃性物品，以免发生火灾。

- 请不要将瓶装或密闭容器内的流体物品如瓶装啤酒、饮料等放入冷冻室，以免冻结爆裂导致其他损失。
- 冰箱废弃不用时，请将冰箱门卸掉，并拆下门封条及搁物架，将门与搁物架放到合适的位置，以免小孩子进入玩耍，发生意外。
- 冰箱周围或在嵌入式结构里无阻碍物，保持通风良好。
- 不要用水喷淋，冲洗冰箱，也不要将冰箱放置在潮湿、易溅上水的地方，以免影响冰箱的电气绝缘性能。
- 冰箱开始运行之后，不要用湿手去拿冷冻室内的食品或容器，特别是金属容器，以免冻伤手。

⚠ 表示【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项


- 为保证安全，建议不要在冰箱顶部放置电源插座、稳压器、电饭煲、微波炉等电器；除了制造商推荐使用的类型外，不得在器具的食品储藏室使用电器。
- 门与门之间以及门与冰箱箱体之间的间隙很小，注意不要把手伸到这些区域内，以防挤伤手指。开关冰箱门时，用力不要过大，以免物品掉落。
- 请勿让儿童进入或攀爬冰箱，以免将小孩封入冰箱或冰箱倒下，伤及儿童。
- 停电或清洁时，应拔下电源插头，至少保持间隔五分钟，才能再次接通电源，以防因连续启动而损坏压缩机。
- 请不要将重物放置在冰箱顶部，关门时易造成物品掉下，造成意外损伤。
- 不得在器具中贮存爆炸物，如助燃喷雾剂；除了制造商推荐的方式外，不得使用机械设备或其他方式加速除霜过程；不得损坏制冷回路。
本器具用于家用和类似用途，如：
一商店、办公室或其它工作场合的厨房区域；
一农场以及宾馆、汽车旅店和居住型环境的顾客；
一家庭旅馆型环境；
一餐饮业和类似的非零售业应用；

产品简介

部件名称

● 提示


此说明书所有图示只为解释目的，其外观、功能和实物不一致时，请以实物为准。

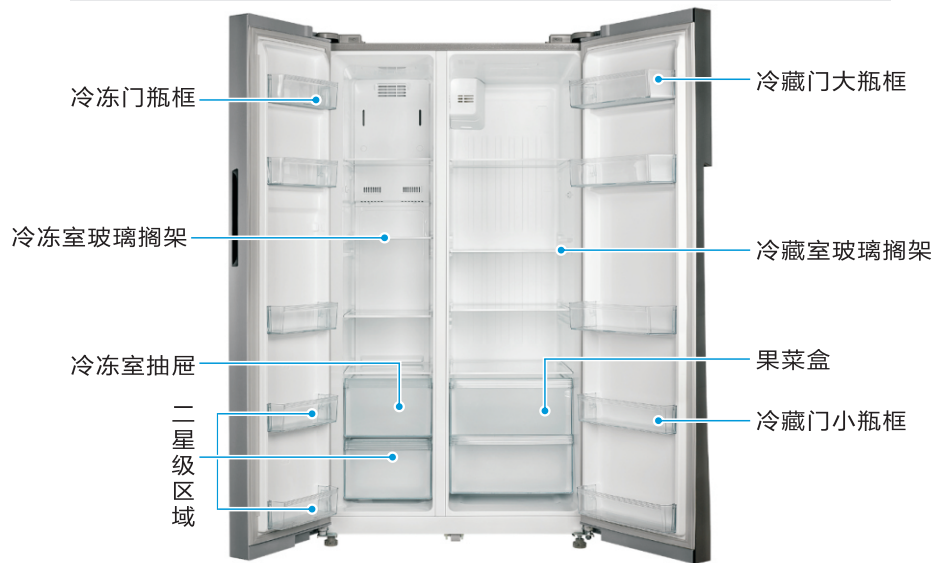

配件清单

型号	冷藏室玻璃搁架	果菜盒	冷藏门小瓶框	冷藏门大瓶框	冷冻门瓶框	冷冻室玻璃搁架	冷冻室抽屉	储冰盒	旋转制冰格组件	使用说明书
BCD-550WKGPM	4	2	2	3	5	4	2	0	0	1
BCD-541WKPZM(E)	4	2	2	3	5	4	2	0	0	1
BCD-536WKPZM	4	2	2	3	5	3	2	1	1	1
BCD-535WKZM(E)	4	2	2	3	5	4	2	0	0	1
BCD-535WKPZM(E)	4	2	2	3	5	4	2	0	0	1
BCD-538WKPZM(E)	4	2	2	3	5	4	2	0	0	1
BCD-545WKGPM	4	2	2	3	5	4	2	0	0	1
BCD-525WKPZM(E)	4	2	2	3	5	4	2	0	0	1
BCD-520WKM(E)	4	2	2	3	5	4	2	0	0	1
BCD-521WKM(E)	4	2	2	3	5	4	2	0	0	1
BCD-545WKM(Q)	4	2	2	3	5	4	2	0	0	1
BCD-526WKGPM(E)	4	2	2	3	5	4	2	0	0	1
BCD-552WKPM(Q)	4	2	2	3	5	4	2	0	0	1
BCD-539WKGPM	4	2	2	3	5	4	2	0	0	1
BCD-528WKPZM(E)	4	2	2	3	5	4	2	0	0	1
BCD-531WKPZM(E)	4	2	2	3	5	4	2	0	0	1
BCD-542WKGPM	4	2	2	3	5	4	2	0	0	1
BCD-549WKPZM(E)	4	2	2	3	5	4	2	0	0	1

操作面板

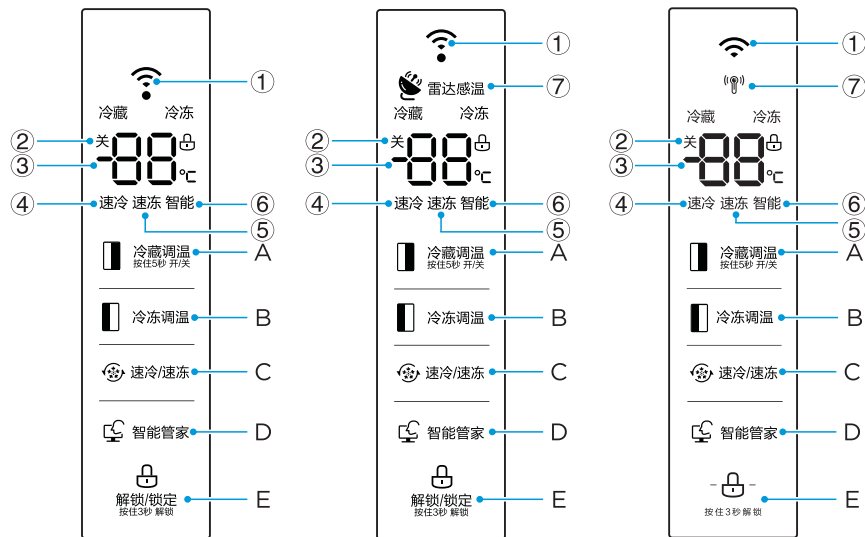

显示面板以实物为准

显示图标名称

- ① Wi-Fi图标 (非智能冰箱型号无此图标)
- ② 关闭图标
- ③ 温度显示区域
- ④ 速冷图标
- ⑤ 速冻图标
- ⑥ 智能图标
- ⑦ 雷达感温图标


功能按键名称

- A、冷藏调温键
- B、冷冻调温键
- C、速冷/速冻模式键
- D、智能模式键
- E、锁定/解锁键

使用说明

首次使用

使用冰箱前，除去所有包装物，包括底座垫和冰箱内部的泡沫垫块、胶纸等，若冰箱外壳带有覆膜，撕除门体和箱体上的保护膜。

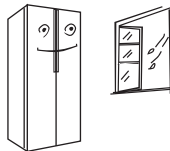


将冰箱放置在室内通风良好的地方，地面平坦、坚固（如有不平稳，可向左或向右旋转调平脚调平）。



远离热源，避免阳光直射。勿放置在潮湿或有水的地方，防止生锈或削弱绝缘效果。

冰箱顶部空间大于30cm，两侧及背部与墙的距离大于10cm，便于冰箱门的开合和热量散发，用温湿抹布将冰箱内外擦干净（温水中可加少量洗涤剂，最后用清水擦净）。

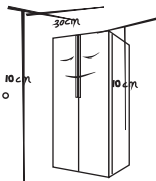

冰箱首次启动请静置半小时后再插上 220V/50Hz 的电源。接通电源，自动进入出厂设定状态，显示屏显示各间室的目标温度。通电后用户可以手动调节冰箱的工作温度。

本冰箱有断电记忆功能，第一次通电以后的每一次通电，都将按上次断电时的设置运行。

在装入新鲜或冷冻食品前，先让冰箱运行 2~3 小时；夏季环境温度较高，应先让冰箱充分运行 3~5 小时，冰箱内已充分冷却，此时可放入食品，正式使用冰箱。

提示：温度设定改变或放入新的食品时，箱内温度需要经过一段时间后才能达到平衡。这段时间的长短，取决于温度设定改变的大小、周围环境温度的高低、开门频次及箱内存放食物的多少等。

移动冰箱时：移动冰箱前取出冰箱内所有物品，用胶带将玻璃搁板、果品盒等固定好、扭紧可调节脚；关紧冰箱门、用胶带固定，以免移动时门打开。搬运时请勿倒置、横放、震动冰箱，搬运时倾角不可大于 45°。移动时请勿抓住门或铰链。

操作指引

1 显示屏

通电前 3 秒显示屏全显，同时响开机铃声；3 秒后以锁定状态进入正常运行状态，显示屏显示正常。

2 冷藏温度设定及关闭/打开

① 解锁 解锁/锁定 按 3 秒解锁 ② 进入冷藏 冷藏调温 调温 8℃→7℃→6℃→5℃→4℃→3℃→2℃ 每按冷藏调温按键一次，温度下降 1℃，锁定后按照设定温度运行。

长按【冷藏调温键】5 秒，实现冷藏关闭/开启。

3 冷冻温度设定

① 解锁 解锁/锁定 按 3 秒解锁 ② 进入冷冻 冷冻调温 调温 -16℃→-17℃→...→-23℃→-24℃ 每按冷冻调温按键一次，温度下降 1℃，锁定后按照设定温度运行。

⚠ 注意

控制面板上，图标下面的文字为操作按键，操作请勿按图标。

除取消故障报警音外，所有按键操作均需在解锁状态下进行，否则响蜂鸣提示音同时锁定图标闪烁提示；

4 速冷/速冻模式

解锁后，按“速冷/速冻”键，速冷/速冻模式按以下模式切换：

冷藏开启时：速冷模式 02℃ 速冻模式 -24℃ 速冷 速冻模式 02℃

退出速冷 速冻模式 速冷模式 ...

冷藏关闭时：速冻模式 -24℃ 退出速冻模式 速冻模式 ...

操作指引

5 智能模式

点击解锁键  解锁/锁定 长按3秒解锁  智能管家 ▶ 点击智能模式键  智能管家 ▶ 再次点击智能模式键  智能管家
 冷藏室温度显示5℃
 冷冻室温度显示-18℃
 退出智能模式

6 断电记忆功能

断电时，断电的瞬时工作状态被记忆，通电后自动恢复断电前的设定工作。

7 开门提示及长时间开门报警

当冷藏门或冷冻门打开时，蜂鸣器鸣叫一声；若开门时间持续超过120秒，则蜂鸣器蜂鸣报警，以后每隔1秒报警一次，直至门关闭；点击显示屏任意按键可取消门开报警音。

8 故障提示

当显示屏显示下表任一或几个故障代码时，则说明冰箱出现了故障，部分故障状态下冰箱仍能够制冷，但应尽快联系维修，以实现冰箱优化运行。
故障时显示屏显示相应故障代码同时蜂鸣器报警，点击显示屏任意按键可取消故障报警声。

故障代码	故障描述	故障代码	故障描述
E1	冷藏室温度传感器故障	E6	通讯故障
E2	冷冻室温度传感器故障	E7	环温传感器故障
E5	冷冻化霜传感器故障		

配网指引

△注意

本产品若无WIFI配置，不可联网操作。

美居连接指引：（仅限于美居系列使用）

1 下载安装美居

扫描下方二维码或在应用市场搜索“美居”下载并安装App；



2 注册登录

在App主界面，点击“+”按钮，根据向导完成帐号注册登录；



3 添加设备

扫描家电机身二维码或者选择品类型号，进入添加设备向导；



4 设备联网

根据App向导提示，为设备连接网络；若联网失败，请参考App页面提示进行操作。



注意事项及联网失败原因排查：

- 为产品联网时，请确保手机尽量接近本产品。
- 根据App提示，如果您的产品仅支持2.4GHz Wi-Fi通信，选择当前家庭Wi-Fi网络时，请注意选择2.4GHz网络。
- 路由器Wi-Fi名称不建议含有中文或特殊字符（包括标点符号，空格等）。
- 建议同一路由器下连接设备数不超过10个，避免因信号不稳定对联网造成影响。
- 若路由器或Wi-Fi名称密码更改，需重复以上过程重新联网。
- 随着产品技术更新，美居App内容可能会有所变更，实际以美居App内展示向导为准。

小京鱼连接指引：（仅限于京东系列使用）

1 通过微信或其他软件扫描京东微联二维码下载京东微联App并安装，或者到APP STORE及各大安卓市场搜索“京东微联”下载并安装。

2 a: 长按“解锁/锁定”键3秒，解锁显示板。如果已解锁，请执行第b步；
b: 长按“解锁/锁定”和“智能管家”键3到5秒，直到显示板显示“A1”字样；
c: 按照第a步中的方法，再次手动锁定显示板（或等待3秒左右显板自动锁定），此时冰箱进入京东小京鱼连接模式。

功能说明

冷藏室（2℃~8℃）

- 冷藏室适宜存放各种水果、蔬菜、饮料等短期内食用的食品。
- 烹调类食品冷却至室温后放入冷藏室冷藏。
- 食品在放入电冰箱之前最好将其密封起来。
- 玻璃搁架可以上下活动调整位置来达到合理的储存空间，方便使用。



冷冻室（-24℃~-16℃）

- 冷冻室低温可以长时间保持食品新鲜状态。主要用来储存冷冻食品及制作冰块。
- 冷冻室适宜存放肉类、鱼虾、水饺、汤圆等短期不食用的食品。
- 大块的肉类尽量分割成小块再放入，便于取用。
- 请注意在产品有效保质期内食用。

门体高度调节说明

调节门体高度前，使用扳手逆时针旋转图1所示下调节螺母2周，松开下调节螺母。旋转图1所示上调节螺母调节高度，调节后，再顺时针旋紧下调节螺母。

- 冷藏室门体偏低时：
打开冷藏门，使用附送扳手按图1所示方法，逆时针旋转上调节螺母，使其向上移动，直到调节平齐。
- 冷藏室门体偏高时：
打开冷藏门，使用附送扳手按图1所示方法，顺时针旋转上调节螺母，使其向下移动，直到调节平齐。

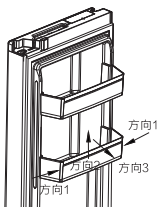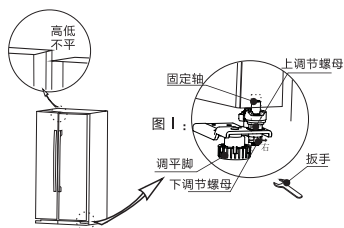

门托盘取放说明


（仅BCD-550WKPZM/BCD-541WKPZM(E)/BCD-531WKPZM(E)/BCD-549WKPZM(E)）

- 抓住托盘两侧，按方向1轻轻内压，同时按方向2往上提起门托盘，按方向3拉出即可，按反方向操作即可装托盘。

调湿搁架湿度调节说明

（仅BCD-550WKPZM/BCD-541WKPZM(E)/BCD-531WKPZM(E)/BCD-549WKPZM(E)）

- 搁架图案如右：
向左拨动，搁架下抽屉内湿度相对降低；
向右拨动，搁架下抽屉内湿度相对增高。

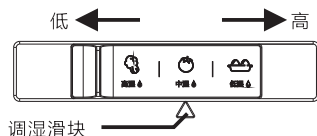

照明灯及更换

- 照明灯更换：
需由专业人员进行更换。

清洁保养

△注意


本节描述了安全事项的内容及重要性，以防止对使用者或他人造成人身伤害或财产损失。请在充分理解下面内容（标志、图标）的基础上阅读正文，并请务必遵守所描述的安全事项。

△注意

冰箱进行清洁和除霜时，请先拔下电源插头。

清洁

- 冰箱背后及地面的灰尘请按时清理，以提高散热效果，同时利于节能。
- 冰箱内部应经常清洁以免产生异味。清洁时请使用软毛巾或者海绵，蘸清水或者无腐蚀性中性的洗涤剂清洗，最后用清水擦净，干抹布擦干。门体打开自然干燥后再接通电源。

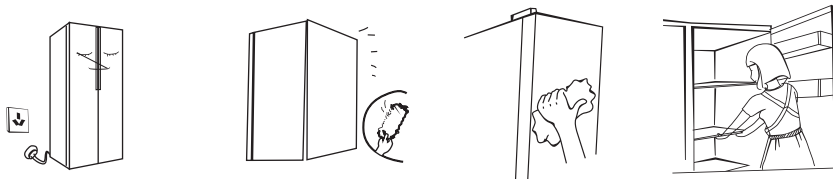

△警告

清洁时请勿使用硬质毛刷、钢丝球、钢丝刷、研磨剂（如牙膏）、有机溶剂（如酒精、丙酮、香蕉水等）、开水、酸碱性物品清洁冰箱。这有可能会损伤冰箱表面及内胆。



△注意

清洁时不要用水冲洗，以免影响电气绝缘性能。清洁照明灯等电气件时请使用干抹布。



- 停电时：停电时应尽量减少开门次数；不宜再放入酒及饮料等。
- 长时间不使用时：应拔下电源，以免因电源线老化而触电或造成火灾；将箱内擦拭干净；将箱门打开一段时间，待箱内完全干燥后关上箱门。

服务指南

非故障处理

⚠ 注意

发生以下情况时应立即停止运行，切断手动电源开关，与当地经销商或美的售后服务中心联系：开关的动作不准确。
保险丝屡次熔断或漏电保护器频繁跳开。

全国服务热线
400-8899-315

在请人检查或维修前，请检查下述各点。

非故障现象	处理
冰箱不工作	电源是否接通，插头是否插牢 电压是否过低 是否停电或者部分电路跳闸
冰箱有异味	有气味的食品应该严密包住 检查是否有食品腐烂 冰箱内部需要清洁
冷藏室食品冻结起来	是否将含水量较多的食品放在玻璃隔板里侧
压缩机长时间工作	夏季环境温度高，冰箱工作时间长属于正常现象 一次性放入食品不宜过多 食品冷却后再放入冰箱 开启冰箱门次数过于频繁 冰箱霜层太厚（此时需除霜）
冰箱灯不亮	冰箱是否通电 照明灯是否损坏
冰箱门无法正确关上	食物包装卡住门使门无法关上 放入的食品太多 冰箱歪斜
噪声大	地面是否平坦，冰箱放置是否平稳 冰箱附件是否放在正常位置
左右侧板发热	冷凝器紧贴左右侧板内侧，冰箱工作时，通过冷凝器向外散热。夏季环境温度较高，侧板温度可达50℃左右

化霜间隔宣称

环温	化霜间隔	时间	特定条件
32℃	最小化霜间隔(Δ t _{d-min})	12h	重度使用，冷冻室无法达到设定温度
	最大化霜间隔(Δ t _{d-max})	72h	无开关门动作，未设定特殊模式

产品参数

⚠ 注意

本表中参数仅供参考，当本表中的内容和机器铭牌上的内容冲突时请以铭牌为准。

主机参数			
型号	BCD-550WKGPMZM	BCD-520WKM(E)	BCD-521WKM(E)
压缩机(定频/变频)	变频	定频	定频
气候类型	5(SN/N/ST/T)	5(SN/N/ST/T)	5(SN/N/ST/T)
防触电保护类别	I类	I类	I类
星级标志	★☆☆	★☆☆	★☆☆
总容积	550L	520L	521L
冷藏室容积	343L	318L	319L
冷冻室容积	171L	175L	175L
二星级部分容积	36L	27L	27L
冷冻能力	6.0kg/12h	5.0kg/12h	5.0kg/12h
电源	220V~/50Hz	220V~/50Hz	220V~/50Hz
年综合耗电量	318(kW·h)/a	434(kW·h)/a	434(kW·h)/a
日综合耗电量	0.87kW·h/24h	1.19kW·h/24h	1.19kW·h/24h
能效等级	1级	2级	2级
额定电流	1.8A	1.0A	1.0A
除霜额定输入功率	250W	250W	250W
照明灯输入功率	5W	5W	5W
重量	100kg	92kg	92kg
外形尺寸	895X690X1779	895X690X1775	895X690X1775
制冷剂及装入量	R600a,75g	R600a,70g	R600a,70g
发泡材料	环戊烷	环戊烷	环戊烷
噪音	36dB(A)	39dB(A)	39dB(A)
冷却能力(冷藏室)	60.0kg/12h	50.0kg/12h	50.0kg/12h
降温时间(43℃)	200min	200min	200min

技术参数说明：

- 根据国标规定，气候类型为5(SN/N/ST/T)时，冰箱使用环境温度为10~43℃，冰箱容积是根据国家标准GB/T 8059，将间室内所有抽屉、滑轨及瓶座等附件全部取出的条件下测得的。
- 综合耗电量是根据国家标准，在32℃和16℃分别模拟电冰箱在用户使用状态下，冷藏室温度控制在4℃，冷冻室温度控制在-18℃，开门一次装载热负荷，再关门运行24小时后，测试并计算得到的实际耗电总量。标准耗电量是根据国家标准，在32℃和16℃分别模拟电冰箱在用户使用状态下，冷藏室温度控制在4℃，冷冻室温度控制在-18℃情况下，不开门运行24小时后，测试并计算得到的实际耗电总量。当环境温度高、放入食品较多或者开门频繁等，实际耗电量高于标注值是正常的；
- 噪音是在国家标准规定的半消音室内，关闭门后冰箱空载运行至少16小时。在噪声试验前，器具应运行至一个稳定状态，且至少三个完整的运行周期。依据冰箱类型选择六点、九点以及十点法进行噪音数据采集和计算该机噪音。使用过程中，由于冰箱装载物品、环境噪音、开关门、压缩机开停等影响，实际噪音和标注值有差异是正常的；
- 因产品改进和技术更新，参数更改后，恕不另行通知，请以冰箱贴的铭牌为准。

产品参数

⚠注意

本表中参数仅供参考，当本表中的内容和机器铭牌上的内容冲突时请以铭牌为准。

主机参数			
型号	BCD-545WKGM	BCD-545WKM(Q)	BCD-525WKPZM(E)
压缩机(定频/变频)	定频	定频	变频
气候类型	5(SN/N/ST/T)	5(SN/N/ST/T)	5(SN/N/ST/T)
防触电保护类别	I类	I类	I类
星级标志	✱❖❖	✱❖❖	✱❖❖
总容积	545L	545L	525L
冷藏室容积	343L	343L	323L
冷冻室容积	175L	175L	175L
二星级部分容积	27L	27L	27L
冷冻能力	5.0kg/12h	5.0kg/12h	6.0kg/12h
电源	220V~/50Hz	220V~/50Hz	220V~/50Hz
年综合耗电量	434(kW·h)/a	434(kW·h)/a	361(kW·h)/a
日综合耗电量	1.19kW·h/24h	1.19kW·h/24h	0.99kW·h/24h
能效等级	2级	2级	2级
额定电流	1.0A	1.0A	1.8A
除霜额定输入功率	250W	250W	250W
照明灯输入功率	5W	5W	5W
重量	100kg	92kg	92kg
外形尺寸	895X690X1775	895X690X1775	895X690X1779
制冷剂及装入量	R600a,70g	R600a,70g	R600a,75g
发泡材料	环戊烷	环戊烷	环戊烷
噪音	39dB(A)	39dB(A)	36dB(A)
冷却能力(冷藏室)	50.0kg/12h	50.0kg/12h	60.0kg/12h
降温时间(43℃)	200min	200min	200min

- 技术参数说明：
- 根据国标规定，气候类型为5(SN/N/ST/T)时，冰箱使用环境温度为10~43℃，冰箱容积是根据国家标准GB/T 8059，将间室内所有抽屉、滑轨及瓶座等附件全部取出的条件下测得的。
 - 综合耗电量是根据国家标准，在32℃和16℃分别模拟电冰箱在用户使用状态下，冷藏室温度控制在4℃，冷冻室温度控制在-18℃，开门一次装载热负荷，再关门运行24小时后，测试并计算得到的实际耗电总量。标准耗电量是根据国家标准，在32℃和16℃分别模拟电冰箱在用户使用状态下，冷藏室温度控制在4℃，冷冻室温度控制在-18℃情况下，不开门运行24小时后，测试并计算得到的实际耗电总量。当环境温度高、放入食品较多或者开门频繁等，实际耗电量高于标注值是正常的；
 - 噪音是在国家标准规定的半消音室内，关闭门后冰箱空载运行至少16小时。在噪声试验前，器具应运行至一个稳定状态，且至少三个完整的运行周期。依据冰箱类型选择六点、九点以及十点法进行噪音数据采集和计算该机噪音。使用过程中，由于冰箱装载物品、环境噪音、开关门、压缩机开停等影响，实际噪音和标注值有差异是正常的；
 - 因产品改进和技术更新，参数更改后，恕不另行通知，请以冰箱贴的铭牌为准。

产品参数

⚠注意

本表中参数仅供参考，当本表中的内容和机器铭牌上的内容冲突时请以铭牌为准。

主机参数			
型号	BCD-535WKZM(E)	BCD-535WKPZM(E)	BCD-536WKPZM
压缩机(定频/变频)	定频	变频	变频
气候类型	5(SN/N/ST/T)	5(SN/N/ST/T)	5(SN/N/ST/T)
防触电保护类别	I类	I类	I类
星级标志	✱❖❖	✱❖❖	✱❖❖
总容积	535L	535L	536L
冷藏室容积	333L	328L	334L
冷冻室容积	175L	171L	175L
二星级部分容积	27L	36L	27L
冷冻能力	5.0kg/12h	6.0kg/12h	6.0kg/12h
电源	220V~/50Hz	220V~/50Hz	220V~/50Hz
年综合耗电量	434(kW·h)/a	361(kW·h)/a	318(kW·h)/a
日综合耗电量	1.19kW·h/24h	0.99kW·h/24h	0.87kW·h/24h
能效等级	2级	2级	1级
额定电流	1.0A	1.8A	1.8A
除霜额定输入功率	230W	250W	250W
照明灯输入功率	5W	5W	5W
重量	92kg	92kg	92kg
外形尺寸	895X690X1775	895X690X1779	895X690X1779
制冷剂及装入量	R600a,70g	R600a,75g	R600a,75g
发泡材料	环戊烷	环戊烷	环戊烷
噪音	39dB(A)	36dB(A)	36dB(A)
冷却能力(冷藏室)	50.0kg/12h	60.0kg/12h	60.0kg/12h
降温时间(43℃)	200min	200min	200min

- 技术参数说明：
- 根据国标规定，气候类型为5(SN/N/ST/T)时，冰箱使用环境温度为10~43℃，冰箱容积是根据国家标准GB/T 8059，将间室内所有抽屉、滑轨及瓶座等附件全部取出的条件下测得的。
 - 综合耗电量是根据国家标准，在32℃和16℃分别模拟电冰箱在用户使用状态下，冷藏室温度控制在4℃，冷冻室温度控制在-18℃，开门一次装载热负荷，再关门运行24小时后，测试并计算得到的实际耗电总量。标准耗电量是根据国家标准，在32℃和16℃分别模拟电冰箱在用户使用状态下，冷藏室温度控制在4℃，冷冻室温度控制在-18℃情况下，不开门运行24小时后，测试并计算得到的实际耗电总量。当环境温度高、放入食品较多或者开门频繁等，实际耗电量高于标注值是正常的；
 - 噪音是在国家标准规定的半消音室内，关闭门后冰箱空载运行至少16小时。在噪声试验前，器具应运行至一个稳定状态，且至少三个完整的运行周期。依据冰箱类型选择六点、九点以及十点法进行噪音数据采集和计算该机噪音。使用过程中，由于冰箱装载物品、环境噪音、开关门、压缩机开停等影响，实际噪音和标注值有差异是正常的；
 - 因产品改进和技术更新，参数更改后，恕不另行通知，请以冰箱贴的铭牌为准。

产品参数

⚠注意

本表中参数仅供参考，当本表中的内容和机器铭牌上的内容冲突时请以铭牌为准。

主机参数			
型号	BCD-541WKPZM(E)	BCD-531WKPZM(E)	BCD-538WKPZM(E)
压缩机(定频/变频)	变频	变频	变频
气候类型	5(SN/N/ST/T)	5(SN/N/ST/T)	5(SN/N/ST/T)
防触电保护类别	I类	I类	I类
星级标志	✱❖❖	✱❖❖	✱❖❖
总容积	541L	531L	538L
冷藏室容积	334L	324L	331L
冷冻室容积	171L	171L	171L
二星级部分容积	36L	36L	36L
冷冻能力	6.0kg/12h	6.0kg/12h	6.0kg/12h
电源	220V~/50Hz	220V~/50Hz	220V~/50Hz
年综合耗电量	318(kW·h)/a	318(kW·h)/a	361(kW·h)/a
日综合耗电量	0.87kW·h/24h	0.87kW·h/24h	0.99kW·h/24h
能效等级	1级	1级	2级
额定电流	1.8A	1.8A	1.8A
除霜额定输入功率	250W	250W	250W
照明灯输入功率	5W	5W	5W
重量	88kg	88kg	92kg
外形尺寸	895X690X1779	895X690X1779	895X690X1779
制冷剂及装入量	R600a,75g	R600a,75g	R600a,75g
发泡材料	环戊烷	环戊烷	环戊烷
噪音	36dB(A)	36dB(A)	36dB(A)
冷却能力(冷藏室)	60.0kg/12h	60.0kg/12h	60.0kg/12h
降温时间(43℃)	200min	200min	200min

- 技术参数说明：
- 根据国标规定，气候类型为5(SN/N/ST/T)时，冰箱使用环境温度为10~43℃，冰箱容积是根据国家标准GB/T 8059，将间室内所有抽屉、滑轨及瓶座等附件全部取出的条件下测得的。
 - 综合耗电量是根据国家标准，在32℃和16℃分别模拟电冰箱在用户使用状态下，冷藏室温度控制在4℃，冷冻室温度控制在-18℃，开门一次装载热负荷，再关门运行24小时后，测试并计算得到的实际耗电总量。标准耗电量是根据国家标准，在32℃和16℃分别模拟电冰箱在用户使用状态下，冷藏室温度控制在4℃，冷冻室温度控制在-18℃情况下，不开门运行24小时后，测试并计算得到的实际耗电总量。当环境温度高、放入食品较多或者开门频繁等，实际耗电量高于标注值是正常的；
 - 噪音是在国家标准规定的半消音室内，关闭门后冰箱空载运行至少16小时。在噪声试验前，器具应运行至一个稳定状态，且至少三个完整的运行周期。依据冰箱类型选择六点、九点以及十点法进行噪音数据采集和计算该机噪音。使用过程中，由于冰箱装载物品、环境噪音、开关门、压缩机开停等影响，实际噪音和标注值有差异是正常的；
 - 因产品改进和技术更新，参数更改后，恕不另行通知，请以冰箱贴的铭牌为准。

产品参数

⚠注意

本表中参数仅供参考，当本表中的内容和机器铭牌上的内容冲突时请以铭牌为准。

主机参数			
型号	BCD-526WKGPM(E)	BCD-552WKPM(Q)	BCD-549WKPZM(E)
压缩机(定频/变频)	变频	变频	变频
气候类型	5(SN/N/ST/T)	5(SN/N/ST/T)	5(SN/N/ST/T)
防触电保护类别	I类	I类	I类
星级标志	✱❖❖	✱❖❖	✱❖❖
总容积	526L	552L	549L
冷藏室容积	324L	345L	342L
冷冻室容积	175L	171L	171L
二星级部分容积	27L	36L	36L
冷冻能力	6.0kg/12h	6.0kg/12h	6.0kg/12h
电源	220V~/50Hz	220V~/50Hz	220V~/50Hz
年综合耗电量	361(kW·h)/a	318(kW·h)/a	318(kW·h)/a
日综合耗电量	0.99kW·h/24h	0.87kW·h/24h	0.87kW·h/24h
能效等级	2级	1级	1级
额定电流	1.8A	1.8A	1.8A
除霜额定输入功率	250W	250W	250W
照明灯输入功率	5W	5W	5W
重量	100kg	92kg	88kg
外形尺寸	895X690X1779	895X690X1779	895X690X1779
制冷剂及装入量	R600a,75g	R600a,75g	R600a,75g
发泡材料	环戊烷	环戊烷	环戊烷
噪音	36dB(A)	36dB(A)	36dB(A)
冷却能力(冷藏室)	60.0kg/12h	60.0kg/12h	60.0kg/12h
降温时间(43℃)	200min	200min	200min

- 技术参数说明：
- 根据国标规定，气候类型为5(SN/N/ST/T)时，冰箱使用环境温度为10~43℃，冰箱容积是根据国家标准GB/T 8059，将间室内所有抽屉、滑轨及瓶座等附件全部取出的条件下测得的。
 - 综合耗电量是根据国家标准，在32℃和16℃分别模拟电冰箱在用户使用状态下，冷藏室温度控制在4℃，冷冻室温度控制在-18℃，开门一次装载热负荷，再关门运行24小时后，测试并计算得到的实际耗电总量。标准耗电量是根据国家标准，在32℃和16℃分别模拟电冰箱在用户使用状态下，冷藏室温度控制在4℃，冷冻室温度控制在-18℃情况下，不开门运行24小时后，测试并计算得到的实际耗电总量。当环境温度高、放入食品较多或者开门频繁等，实际耗电量高于标注值是正常的；
 - 噪音是在国家标准规定的半消音室内，关闭门后冰箱空载运行至少16小时。在噪声试验前，器具应运行至一个稳定状态，且至少三个完整的运行周期。依据冰箱类型选择六点、九点以及十点法进行噪音数据采集和计算该机噪音。使用过程中，由于冰箱装载物品、环境噪音、开关门、压缩机开停等影响，实际噪音和标注值有差异是正常的；
 - 因产品改进和技术更新，参数更改后，恕不另行通知，请以冰箱贴的铭牌为准。

产品参数

注意

本表中参数仅供参考，当本表中的内容和机器铭牌上的内容冲突时请以铭牌为准。

主机参数			
型号	BCD-539WKGPM	BCD-528WKPZM(E)	BCD-542WKGPM
压缩机(定频/变频)	变频	变频	变频
气候类型	5(SN/N/ST/T)	5(SN/N/ST/T)	5(SN/N/ST/T)
防触电保护类别	I类	I类	I类
星级标志	★☆☆	★☆☆	★☆☆
总容积	539L	528L	542L
冷藏室容积	332L	326L	335L
冷冻室容积	171L	175L	171L
二星级部分容积	36L	27L	36L
冷冻能力	6.0kg/12h	6.0kg/12h	6.0kg/12h
电源	220V~/50Hz	220V~/50Hz	220V~/50Hz
年综合耗电量	318(kW·h)/a	361(kW·h)/a	361(kW·h)/a
日综合耗电量	0.87kW·h/24h	0.99kW·h/24h	0.99kW·h/24h
能效等级	1级	2级	2级
额定电流	1.8A	1.8A	1.8A
除霜额定输入功率	250W	250W	250W
照明灯输入功率	5W	5W	5W
重量	100kg	92kg	100kg
外形尺寸	895X690X1779	895X690X1779	895X690X1779
制冷剂及装入量	R600a,75g	R600a,75g	R600a,75g
发泡材料	环戊烷	环戊烷	环戊烷
噪音	36dB(A)	36dB(A)	36dB(A)
冷却能力(冷藏室)	60.0kg/12h	60.0kg/12h	60.0kg/12h
降温时间(43℃)	200min	200min	200min

- 技术参数说明：
- 根据国标规定，气候类型为5(SN/N/ST/T)时，冰箱使用环境温度为10~43℃，冰箱容积是根据国家标准GB/T 8059，将间室内所有抽屉、滑轨及瓶座等附件全部取出的条件下测得的。
 - 综合耗电量是根据国家标准，在32℃和16℃分别模拟电冰箱在用户使用状态下，冷藏室温度控制在4℃，冷冻室温度控制在-18℃，开门一次装载热负荷，再关门运行24小时后，测试并计算得到的实际耗电总量。标准耗电量是根据国家标准，在32℃和16℃分别模拟电冰箱在用户使用状态下，冷藏室温度控制在4℃，冷冻室温度控制在-18℃情况下，不开门运行24小时后，测试并计算得到的实际耗电总量。当环境温度高、放入食品较多或者开门频繁等，实际耗电量高于标注值是正常的；
 - 噪音是在国家标准规定的半消音室内，关闭门后冰箱空载运行至少16小时。在噪声试验前，器具应运行至一个稳定状态，且至少三个完整的运行周期。依据冰箱类型选择六点、九点以及十点法进行噪音数据采集和计算该机噪音。使用过程中，由于冰箱装载物品、环境噪音、开关门、压缩机开停等影响，实际噪音和标注值有差异是正常的；
 - 因产品改进和技术更新，参数更改后，恕不另行通知，请以冰箱贴的铭牌为准。

食品接触清单及环保清单

提示

零部件包含不同产品型号的部件，具体以实物为准。

产品有害物质名称及含量表						
部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
箱体及其组件	○	○	○	○	○	○
门体及其组件	○	○	○	○	○	○
压缩机组件及配件	×	○	○	○	○	○
PCB板	×	○	○	○	○	○
制冷管路件	○	○	○	○	○	○
制冷剂	○	○	○	○	○	○
电器元器件	×	○	○	○	○	○
包装印刷组件	○	○	○	○	○	○
辅料	○	○	○	○	○	○
本表格依据SJ/T11364的规定编制。 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。						

*明细表中的部件为不同型号产品所包含的主要部件汇总，本产品是否包含该部件，以产品实际配置为准。
*明细表中未列明的，除客户定制的部分部件外，本产品中含有的其它部件及其均质材料均不含有害物质。
*明细表中含有有害物质的部分部件及其均质材料符合欧盟RoHS对有害物质使用的严格要求，请放心使用。
温馨提示：为了保护环境，本产品或其中的部件报废后，作为消费者的您有责任将其与生活垃圾分类分开，选择有资质的回收站点，由回收处理站点按照国家相关规定进行分类拆解、回收再利用等。
有关本产品的回收处理的详细信息，请咨询当地政府、废品处理机构等。

冰箱食品接触材料列表					
部件名称	部件材质	执行标准	部件名称	部件材质	执行标准
内胆	PS/铝板/PCM/ABS	GB4806.1 GB4806.7 GB4806.9	风道组件	PP/PS/铝合金/冷轧钢板	GB4806.1 GB4806.7 GB4806.9
抽屉	PS/PP/ABS	GB4806.1 GB4806.7	面光源组件	PMMA等	GB4806.1 GB4806.7
口框	ABS/PS	GB4806.1 GB4806.7	保鲜组件	ABS	GB4806.1 GB4806.7
果菜盒、瓶框、蛋架、灯罩等	PS/ABS	GB4806.1 GB4806.7	温控盒、旋钮、盒盖等	阻燃PS/PS/ABS	GB4806.1 GB4806.7
搁物架总成	玻璃/PS/PP/ABS/钢丝+环氧树脂等	GB4806.1 GB4806.5 GB4806.7 GB4806.9 GB4806.10	接水盘、装饰条、栏条、孔塞等	ABS/PP/镀铬+钢丝	GB4806.1 GB4806.7 GB4806.9
制冰机及水路管件	POM/PP/ABS/PS/不锈钢/铝管/硅橡胶等	GB4806.1 GB4806.7 GB4806.9 GB4806.11	丝管蒸发器、吹胀蒸发器 等	冷轧钢板+环氧树脂/铜管/铝管等	GB4806.1 GB4806.9 GB4806.10
备注：明细表中的部件为不同型号产品所包含的主要部件汇总，具体产品部件，以实际产品配置为主。					

服务指引

注意事项

- 1 本保修卡由顾客妥善保存，连同购货发票一起作为产品保修凭证。
- 2 本产品自购买之日起，在“三包”期内未经擅自拆修而确因产品制造质量所引起的故障，经客户服务部或特约维修部鉴定，可凭保修卡及购货发票，参照国经贸（部分商品修理更换退货责任规定）（“新三包”规定）为用户办理保修。
- 3 用户因运输、使用、维护、保管不当或非承担“三包”修理者拆动造成损坏的；无保修卡及有效发票的；保修卡型号与修理产品型号不符或涂改的；因不可抗力造成损坏的，则不在保修范围内。

保修期界定

整机在本产品自购买之日起，在保修期内，实行免费包修。

免费包修条件

- 1 凡购买美的冰箱系列产品并已在我公司办理保修登记手续的用户。
- 2 持有有效保修凭证（保修卡），且报修产品的名称、型号、条码必须与保修卡上一致；如果无法提供有效的保修卡，则根据机器条形码上的出厂之日起计算在质保期的基础上延长 6 个月进行保修。
- 3 必须在保修期内。
- 4 非人为因素造成的故障。

产品质保期

整机	主要部件	备注
一年	三年	主要部件包括：压缩机、主控板、显控板、温控器、蒸发器、冷凝器、电磁阀、过滤器、毛细管、风扇电机。

针对凡帝罗冰箱/酒柜压缩机10年免费包换

活动内容：

自2013年11月1日起，凡购买凡帝罗冰箱/酒柜产品的用户，依据金卡和正规发票或产品说明书，10年之内机器产生的压缩机故障(包括启动器、保护器、变频板等压缩机附件)，均可享受免费包换压缩机服务，即免除压缩机的材料费、维修费、上门费、机器搬运费等全部维修费用。

活动须知：

- ① 仅限购买凡帝罗冰箱/酒柜的正品(不包括等级品、优惠品、样机等)；
- ② 仅限美的售后服务工程师上门检修及鉴定的压缩机故障；
- ③ 报换时用户需出示金卡，还需持2013年11月1日后开具的有效购机发票或印有压缩机免费包换字样及带有机器完整条码的产品说明书；
- ④ 经美的售后服务工程师鉴定为非产品本身原因导致的压缩机故障，不予免费更换；
- ⑤ 本活动最终解释权归合肥美的电冰箱有限公司所有。

保修卡



相关信息（用户填写）

用户姓名		联系电话	
通讯地址		购买店铺	
购买日期		发票号码	

维修记录

维修日期		维修单位	
故障内容及处理情况			

维修点		联系电话	
-----	--	------	--

维修记录

维修日期		维修单位	
故障内容及处理情况			

维修点		联系电话	
-----	--	------	--

维修记录

维修日期		维修单位	
故障内容及处理情况			

维修点		联系电话	
-----	--	------	--



产品合格证

检查结论：合格

检查员号：检验员A1

检查日期：见生产批号

合肥美的电冰箱有限公司

执行标准：GB/T 8059 GB 4706.1 GB 4706.13 GB 4343.1
GB 17625.1 GB 12021.2 GB 19606 JB/T 7244
XK06-015-00649(合肥) XK06-015-01839(荆州)