



微信扫一扫，服务更周到

型号: YG-JH1

TEL 400-8899-315

广东美的环境电器制造有限公司
地址: 广东省中山市东凤镇东阜路和糖工业园东区28号
邮编: 528425
网址: www.midea.com
版本号: 1.0
物料编码: 16165000000761



使用说明书

蒸汽挂烫机



微信扫一扫，服务更周到

产品简介

注意

由于本公司产品不断改进，您所购买的产品可能与说明书图示有所不同，恕不另行通知，请以实物为准。

部件名称	烫头 烫头座 (烫烫) 挂衣杆组件 挂衣横杆 衣服 烫头挂钩 (平烫) 支撑杆 电源线挂钩 导汽管 开关按钮 水箱	配件清单 毛刷 X 1 (除毛) 烫衣架 X 1 (烫衣领、边襟) 手套 X 1 (防烫)	导汽管固定件 排水塞(后部)
------	---	--	-------------------

01

安装说明

1 支撑杆组件安装

如图所示: 依次装好各部件

插入③

② 可伸缩调节高度

松开固定册手，将支撑杆插入主机，调节好高度后锁紧各个固定册手

插入①

2 导汽管安装

a) 将导汽管固定件对准热锅出汽孔接口，并插到底。
b) 顺时针旋转导汽管固定件，锁紧即可。

3 衣服组装

a) 正面安装示意图

正方向拔出，即可取下

烫衣板上部2个卡槽对准第一节支撑杆按压装入

烫衣板下部2个卡槽对准第二节支撑杆按压装入

02

安装说明

b) 侧面安装示意图

使用完旋转，即可取下

接衣板上部下卡扣分别对准第一、二节支撑杆按压到位置即可

平烫安装示意图

支撑杆可松开卡扣自由调节高度 (平烫时需将第二、三节支撑杆全部收缩到位)

衣服平放，中间的卡扣对准挂衣杆顶部卡位

可能旋转，可放置烫头

可放置烫头

使用说明

1、准备工作

衣服悬挂方式

裙子悬挂方式

2、水箱加水

3、放回水箱通电。


03

使用说明

旋钮控制

提示

- 顺时针旋转开关，启动开机
- 调节旋钮可选择不同功能档位
- “毛绒”档位蒸汽量最大，“丝绸”档位蒸汽量最小

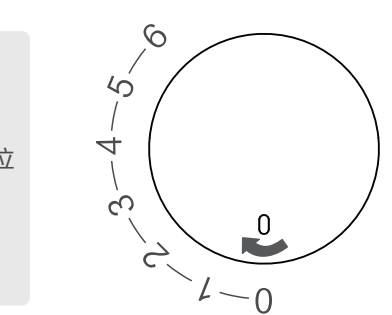

关机	1	2	3	4	5	6
0	1	2	3	4	5	6

挂烫模式

平烫模式

提示

蒸汽量调节，范围在档位1-2kg

04

安全警示

提示

避免对您和他人造成伤害和财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

注意

本产品应考虑以下情况：无人照看的幼儿和残废人对器具的使用；幼儿玩弄器具的情况。

表示【禁止】的内容

防烫提示： 高温标识，小心烫伤。

- 器具不能连接到直流电源上工作。
- 请勿在同一个插座上使用其他大功率电器，避免电路过载。
- 请勿自行拆卸，除专业人员以外的任何人不得进行拆卸、修理，否则可能会造成火灾、触电、人身伤害。
- 如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 修理时请到本公司指定的售后维修网点进行维修。
- 请勿让儿童单独操作使用，产品所有器具需放在婴幼儿或无行为能力人士不能触及的地方，以免发生触电、刮伤等危险。
- 器具必须在稳定的表面上使用和搁置。
- 如果器具发生跌落、有可见的损坏迹象或有渗漏现象，则这个器具不能使用。
- 熨烫前，请查看衣物面料标识，确保衣物适合熨烫，避免高温损伤衣物。(如丝绸、特殊面料等)

使用前注意事项：

- 开始使用挂烫机前，支撑杆应全部拉开，以便安全放置烫头。
- 产品请勿放置在较高的台面上使用，例如桌子或椅子上。
- 产品工作前，要确保整机和支撑杆底座平整稳固，以免烫头翻倒或水溢出。
- 移动产品时，需提起机器移动，禁止拉电源线、导汽管拖动。

05

安全警示

使用中注意事项：

- 请勿将本产品用于熨烫衣物外的其他用途。
- 在器具接通电源期间，使用者不得离开。
- 请勿在水箱内的水量不足时加热。
- 在充液和清洁时，应将电源插头拔掉。
- 在给水箱注水前必须将器具的电源线的插头从插座上拔掉。
- 器具通电工作期间，要注意防止由于蒸汽喷溅的危险，切勿将烫头对着人，以免烫伤。当烫头出现喷水现象时，请提起烫头，垂直拉直导汽管，并轻轻抖动烫头。
- 器具通电工作期间，烫头会变得非常烫，请勿触摸，以免烫伤。
- 器具通电工作期间，会产生高温蒸汽，对耐热性不好的衣物（如皮衣）会引起变形、变色、脱色，请勿使用。
- 器具通电工作期间，请勿将电源线接触到机器发热的表面，比如：导汽管、烫头等。
- 器具通电工作期间，请勿弯折、缠绕导汽管，或使导汽管长期处于U形状态。
- 使用过程中请不要用力拉扯衣服，否则会导致支撑杆翻倒。

使用后注意事项：

- 使用完毕，请先关闭机器电源开关，再拔出电源线插头。
- 插拔插头时，必须手握插头，禁止拉电源线或湿手操作。
- 收藏产品前，需确保挂烫机已冷却，并将机器内的水排出。

安全保障：

- 温度检测保护：器具内置有感温元件，当出现温度异常升高时，感温元件会输出信号，控制加热元件的断开，从而控制产品温度在合适的温度范围。
- 热熔断路器保护：器具内置有热熔断路器，当出现温度异常，感温元件又失效时，热熔断路器会断开，直接切断电源防止发生意外。

06

清洁保养

注意事项

- 禁止强挥发性溶剂清洗
- 禁止化学品放入水箱
- 将水箱放回主机，将产品放置空闲处(调节支撑杆的高度后，电源线可以挂在钩上)。
- 清洗挂烫机的布套时，请勿与其他衣物混洗。
- 请勿把挂烫机浸入水中或其他溶液里清洗。
- 请勿将醋、洗涤剂、盐水溶液等化学品放入水箱中。
- 清洁时，请拔出电源线插头，将导汽管拆出，水箱内加入清水。
- 浸泡3-5分钟后，从出汽口或排水口排出即可。
- 机器除垢时，不能使用带腐蚀性的液体去清洁机器，以免影响影响器的安全使用。

除垢小贴士

提示

- 本产品需定期安排除垢，建议您每月按除垢小贴士操作进行除垢，定期除垢可延长产品的使用寿命。

保养步骤

- 长期不使用请拔出电源。
- 每次使用后，请将水箱内的水排干净，并将水箱放回主机。
- 取下导汽管
- 加入适量水，浸泡半小时
- 排掉整机剩余水
- 排掉整机剩余水(加强量除垢剂，清洁效果更好)
- 排掉整机剩余水
- 如用除垢剂，浸泡请勿超过半个小时，再次用清水清洗1-2次

07


服务指南

产品参数

型号	额定电压/频率	额定功率	水箱容量	产品尺寸	功能档位	电气原理
YG-JH1	220V~/50Hz	1500(W)	1.5(L)	278x352x1576(mm)	挂烫/化灯/熨斗/熨斗/毛刷/毛毯	机械式

执行标准: GB4706.1, GB4706.84

电气原理图

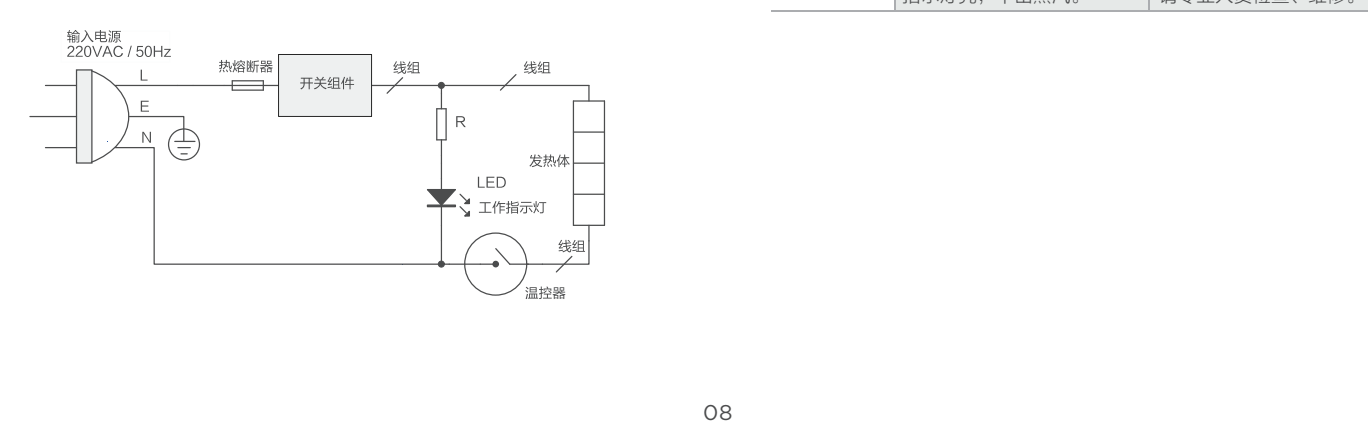

08

故障处理

提示

- 以下内容常见故障的判断与检查。若简单处理方法排除，请速修网点或向客服400进行咨询。
- 请不要自行拆卸修理，以免发生危险或对连接机造成损伤。

现象	可能原因	排除方法
烫头滴水	水汽冷凝，属正常现象。 发热盘缺水多。 产品放置在较高的台面上，例如桌子或椅子上。	使用时，提起烫头垂直拉直导汽管，并抖动烫头几下。 请专业人员检查、维修。 停机，清洗发热盘内水垢。 将产品放置地面上。
滴水	水箱与主机连接处漏水。	• 新管蒸汽回流，将弯折处拉直。 • 清洗发热盘内水垢。
蒸汽不畅通	导汽管处于U形状态时，有高压蒸汽堵塞在导汽管内。 产品放置在较高的台面上，例如桌子或椅子上。	使用时，提起烫头垂直拉直导汽管，并抖动烫头几下。 将产品放置在地面上。
工作时，有“咕嘟”声	除烫头处外，其他部位有出汽现象	• 导汽管未安装到位。 • 密封件损坏。
遥控器不能操作(仅限有智能控制的型号)	遥控器不能使用。	• 重新检查安装是否正确。 • 请专业人员检查、维修。
滴水	水箱与主机连接处漏水。	• 新管蒸汽回流，将弯折处拉直。 • 清洗发热盘内水垢。
智能控汽故障(仅限有智能控制的型号)	• 开机1分钟后功能不响应。 • 非正常关机或关机。 • 电磁干扰干扰，电池没电。 • 遥控器没装上手柄。	• 重新正常操作即可。 • 更换电池。 • 正常安装好遥控器。

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多氯联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
烫头组件	○	○	○	○	○	○
导汽管组件	○	○	○	○	○	○
水箱组件	○	○	○	○	○	○
外类组件	○	○	○	○	○	○
电源线	X	○	○	○	○	○
电器组件	X	○	X	○	○	○
热保护组件	○	○	○	○	○	○
配重块	X	○	○	○	○	○
底座	○	○	○	○	○	○
支撑杆组件	○	○	○	○	○	○
辅助配件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制
“○”表示中国RoHS管控物质或元素在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下；
“x”表示中国RoHS管控物质或元素至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。

产品合格证	检查结论:
生产日期见生产批号0616(年/月/日)	合格
检查员: 曾志宏A1	
检查日期: 见生产批号	

广东美的环境电器制造有限公司

声明

生产日期见生产批号0616(年/月/日)

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错误或内容上的误解，可向本公司咨询。

注：产品若有技术进步，会随最新手册中，恕不另行通知，产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

09

保修卡

相关信息 (用户填写)	
用户姓名	常用电话
通讯地址	
产品型号	产品编号
购买店铺	购买日期
维修点	发票号码
维修记录	
维修日期	
故障内容	
处理详情	
维修单位名称	维修单位电话
维修员姓名	

维修电话: 400-8899-315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡

请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司

维修时请携带保修卡及有效发票正本

广东美的环境电器制造有限公司

服务承诺

产品如有故障，请与本公司当地经销商网站或客户服务中心联系。

本产品实行整机一年保修期。保修期的起始日期以产品发货日期为准。

凡属下列情况之一的，不属于保修范围：

- 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏。
- 经非本公司指定维修部维修，或用户自行拆卸、维修。
- 产品附件（如塑料杯等）、印刷品（如说明书等）。
- 使用非我司产品标配的赠品和配件，造成损坏。
- 发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改。
- 非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品。
- 超出保修期。
- 无有效发票。
- 因不可抗力造成损坏。

不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

10

说明书技术要求			
编辑		打印方式	<input checked="" type="checkbox"/> 针线 <input type="checkbox"/> 网页
工厂型号/客户型号	YG-JH1	材质	
客户名称	美的(与物料代码描述一致)	其他要求	<input checked="" type="checkbox"/> CO MO YO K80 <input checked="" type="checkbox"/> CO MO YO K85
环保	<input checked="" type="checkbox"/> 环保 <input type="checkbox"/> 不环保		
印刷颜色	<input checked="" type="checkbox"/> 单色 <input type="checkbox"/> 双色 <input type="checkbox"/> 三色 <input type="checkbox"/> 四色	变更记录	
专色	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个		
尺寸规格 (单位: mm)	210X145mm		