


产品简介

△注意
由于本公司产品不断改进，您所购买的产品可能与说明书图示有所不同，恕不另行通知，请以实物为准。


部件名称

整体结构

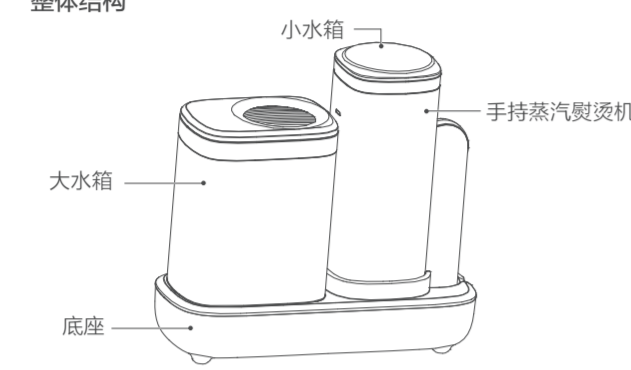

水箱、手持蒸汽熨烫机、底座、大水箱、小水箱

手持蒸汽熨烫机



指示灯、蒸汽按键、小水箱

指示灯状态说明

指示灯状态	功能
红灯闪烁	预热
红灯常亮	干烫档
蓝灯常亮	蒸汽大档
紫灯常亮	蒸汽小档

1

使用说明

快速入门

- 取出大水箱，加完水放回底座
- 取出主机（手持蒸汽熨烫机），展开手柄，插上电源
- 主机插入底座，小水箱自动加水
- 红灯常亮预热完成，拔出主机，开始熨烫
- 拔出插头，待主机冷却，倒掉大小水箱的残余水，折回手柄，插入底座，完成收纳

小水箱加水

方式一：自动加水

在给小水箱自动加水之前需要确保大水箱有水。

- 给大水箱加水
- 展开手柄
沿如图所示方向展开手柄，听见“咔”的一声表示展开手柄到位

△注意
建议使用纯净水，延长机器寿命。若长期使用自来水，熨烫面板出气孔周围会有白色水垢堆积

2

使用说明

方式二：手动加水

- 展开手柄，按如图所示取出小水箱
- 揭开小水箱盖加水

△注意
建议使用纯净水，延长机器寿命。若长期使用自来水，熨烫面板出气孔周围会有白色水垢堆积

- 加满水盖上小水箱盖，如图所示，将小水箱放回主机。
- 插上电源

3

使用说明

开始熨烫

熨烫可选择挂烫或平烫



机身操作说明



功能	操作说明
干烫档	手持蒸汽熨烫机插上电源便开始预热，预热过程红灯闪烁，预热完成红灯常亮，此为干烫档。适合进行平烫；指示灯紫色灯常亮状态按一次蒸汽按键，变成红灯常亮状态，切换回干烫档；
蒸汽大档	指示灯红灯常亮状态按一次蒸汽按键，变成蓝灯常亮状态，此为蒸汽大档；
蒸汽小档	指示灯蓝灯常亮状态按一次蒸汽按键，变成紫灯常亮状态，此为蒸汽小档；
强力蒸汽	手持蒸汽熨烫机预热完成后，蓝灯或紫灯常亮状态下，长按约1s蒸汽按键，即可产生强力蒸汽，强力蒸汽结束后返回原来状态。

△注意
预热时间不足时打开蒸汽档可能产生水漏流出，熨烫过程切勿触碰熨烫面板，以防烫伤

4

使用说明

收纳

△注意
手持蒸汽熨烫机熨烫完成后请拔出插头，断电一段时间后熨烫板依然很烫，切勿触碰，以免烫伤。待主机冷却后再进行收纳。

- 倒掉大水箱和小水箱中的残余水
- 手柄收纳
沿如图所示方向转动手柄，待手柄与主机贴合状态即可。
- 手持蒸汽熨烫机收纳
将手柄收纳好的手持蒸汽熨烫机沿如图所示方向插入底座完成收纳。

5

安全警示

使用前注意事项

为保证使用安全，避免对您和他们造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项。不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

本产品未考虑以下情况：

- 无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用。
- 幼儿玩耍器具的情况。

防烫提示：

- 高温标识，小心烫伤。
- 器具不能连接到直流电源上工作。
- 请勿在同一个插座上使用其他大功率电器，避免电路过载。
- 请勿自行拆卸，除专业人员以外的任何人不允许进行拆卸、修理，否则可能会造成火灾、触电、人身伤害。
- 修理时请到本公司指定的售后维修网点进行维修。
- 请勿让儿童单独操作使用，器具需要放在婴儿或无行为能力人士不能触及的地方，以免发生触电、刮伤等危险。
- 连接电源前，请详细检查插头、电源线，如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商，其维修部或类似部门的专业人员更换；
- 在充液和清洗时，应将电源插头拔掉，再次使用器具前要保证电源插头干燥。
- 器具应放置在稳定的表面上，如果器具发生跌落、有可见损坏迹象或有渗漏现象，则这个器具不能使用。

6

安全警示

使用前注意事项

- 请勿将本产品用于熨烫衣物、布料外的其他用途。
- 在器具接通电源期间，使用者不得离开。
- 请勿在水箱内的水量不足时加热。
- 器具必须在稳定的表面上使用和放置。
- 当使用器具时要注意防止由于蒸汽喷出的危险，且勿将烫头对着人，以免烫伤。
- 器具通电工作期间，烫头会变得非常烫，请勿触摸，以免烫伤。
- 器具通电工作期间，会产生高温蒸汽，对耐热性不好的衣物(如皮衣)会引起变形、变色，请勿使用。
- 器具通电工作期间，请勿将电源线接触到机器发热的表面，比如：烫头等。
- 器具通电工作期间，不得打开注水口；在给水箱注水前必须将器具的电源软线的插头从插座上拔掉。

使用后注意事项

- 使用完毕，请拔出电源线插头。
- 插拔插头时，必须手握插头，禁止拉电源线或湿手操作。
- 收藏产品前，需确保烫头已冷却，并将机器内的水排出。

异常或故障

- 使用中电源线、电源插头异常发热。
- 按键内部有水雾、器具底部滴水。
- 发生异常或故障时，立即停止使用，以免造成火灾、触电及受伤。

△警告
熨烫前，请查看织物面料标签，确保织物适合熨烫，避免高温损伤衣物。(如丝绸、特殊面料等，烫头不宜直接接触面料熨烫)

7

清洁保养

禁止挥发性溶剂清洗 禁止化学品放入水箱

- 请勿把产品浸入水中或其他溶液里清洗。
- 请勿将醋、洗洁精、盐水溶液、香水、柔顺剂等化学品加入水箱中。
- 为了延长产品的使用寿命，请使用纯净水或蒸馏水。

保养/除垢步骤

- 长期不使用请拔出电源。
- 每次使用后，请将水箱内的水排干净，避免产生水垢。
- 产品上的水垢及表面灰尘，请使用毛巾吸取10%白醋与90%水混合液进行反复擦拭；当蒸汽减弱时，请用10%白醋与90%水混合液，从蒸汽口注入，等待40分钟后，将水甩出；把混合液换成清水，按以上步骤重复操作几次，达到清除水垢效果。

安全保护

温度检测保护

器具内置有敏感元件，当出现温度异常升高时，控制加热元件的断开从而控制产品温度在合适的温度范围。

热熔断路器保护

器具内置有热熔断路器，当出现温度异常，敏感元件又失效时，热熔断路器会断开，直接切断电源防止发生意外。

8


服务指南

产品参数

型号	额定电压/频率	额定功率	水箱容量	产品尺寸	功率档位	电气原理图
YBD15M1	220V~/50Hz	1500(W)	大水箱 1000 (mL) 小水箱 90 (mL)	249*100*234(mm)	大档蒸汽 干烫档	

执行标准：GB4706.1, GB4706.2, GB4706.84, GB17625.1, GB4343.1

电气原理图

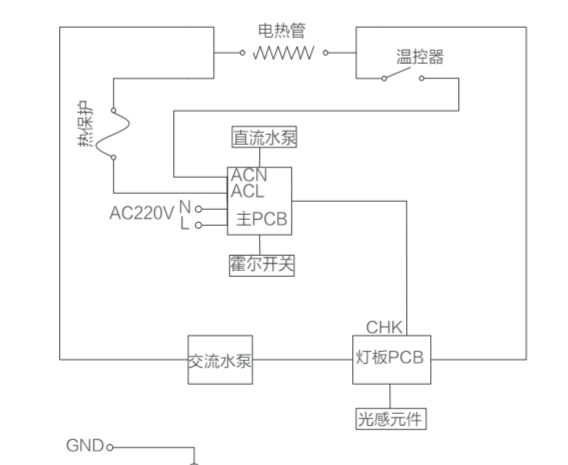

9

服务指南

故障处理

●提示

- 以下内容常见异常的判断与检查。若简单处理无法排除，请送维修网点或向客服400进行咨询。
- 请不要自行拆卸修理，以免发生危险或者对挂烫机造成伤害。

委托维修之前请确认一下内容

现象	可能原因	排除方法
开机后产品不工作	未插电源插头 家庭电路故障或保险丝烧断。 产品电路故障。	插上电源插头。 请专业人员检查、维修。 请专业人员检查、维修。
开机后产品工作，但没有蒸汽出	水箱没水或水太少。 水箱进水管弯折或脱开。 水箱过滤嘴堵塞。	给水箱加水。 请专业人员检查、维修。 请专业人员检查、维修。
烫头滴水	发热盘损坏。 发热盘水垢多。	请专业人员检查、维修。 请专业人员检查、维修。
除烫头处外，其他部位有出气现象	预热不充分。 密封件损坏。	等待预热完成。 请专业人员检查、维修。
指示灯紫灯闪烁	自动补水时间超过2分钟 加水水管脱落	给大水箱加水 请专业人员检查、维修
PCB断电	电路板损坏	给小水箱加水 请专业人员检查、维修

10

服务指南

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
橡胶部件	○	○	○	○	○	○
塑料部件	○	○	○	○	○	○
金属组件	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
内部组件	○	○	○	○	○	○
水泵	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。
○表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。

△声明
本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错误及内容上的误解，可向本公司咨询。
注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

11

保修卡

相关产品(用户填写)

用户姓名	发票号码
购买商店	购买日期
产品型号	产品编号
当地维修网点电话	
维修记录	
维修日期	
故障内容及处理情况	
维修单位	
维修人员签名	

维修电话：400-8899-315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本
广东美的环境电器制造有限公司

服务承诺

产品如有故障，请与本公司当地经销商服务网店或客户服务中心联系。
本产品实行整机一年保修期。保修期的起始日期以产品发货日为准。
凡属下列情况之一的，不属于保修范围：

- 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏。
- 经非本公司指定维修部维修，或用户自行拆卸、维修。
- 产品附件(如包装材料等)、印刷品(如说明书等)。
- 使用非我司产品标配的配件和配件，造成损坏。
- 发生非我司产品型号与维修产品型号不符或更改。
- 非家庭使用(如经营、商用、团体)的产品。
- 超出保修期。
- 无有效发票。
- 因不可抗力造成损坏。
- 不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

12

使用说明书

手持蒸汽熨烫机



微信扫一扫，服务立马到

型号：YBD15M1
TEL 400-8899-315

广东美的环境电器制造有限公司
地址：广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号
邮编：528425
网址：www.midea.com
版本号：1.0
物料编码：

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错误及内容上的误解，可向本公司咨询。
注：本产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知。如外观、颜色如有改动，以实物为准。

13

印刷颜色：黑色

说明书		挂烫机 【机密】	
制作	何惠婷	货号	YBD15M1
编码		型号	
版本信息	A:20200908制作		

14