


产品简介

⚠注意

印花产品，每件产品图案会因裁剪原因有所不同。

部件名称

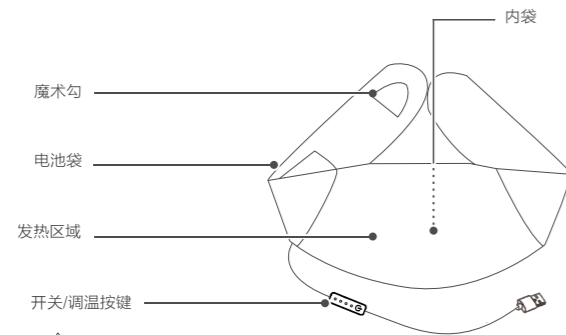


⚠注意

- 洗涤时开关不可弄湿

1

开关/调温按键

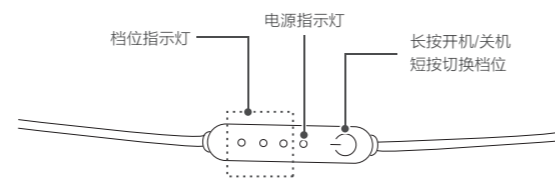

发热温度		
单蓝灯亮	低档	40℃±5℃
双蓝灯亮	中档	50℃±5℃
三蓝灯亮	高档	60℃±5℃


洗涤说明

⚠注意


- 产品清洁时建议浸泡清洗，切勿大力揉搓或机洗。
- 注意洗涤时开关不可弄湿。
- 洗涤时，必须确保移动电源已取出。
- 清洗后可悬挂自然晾干，不可拧干。
- 产品弄湿时不得使用，必须等产品彻底干透后方可开启使用。

2


使用说明

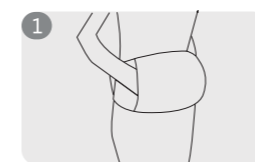


取出产品佩戴于腹部, 调整好松紧。建议不要直接接触皮肤使用。

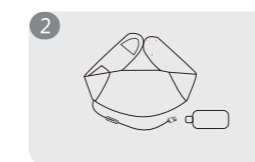

连接电源, 电源指示灯常亮

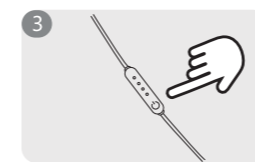

长按2秒电源开机; 开启后, 短按可进行高中低三档循环调节温度; 长按电源2秒关机

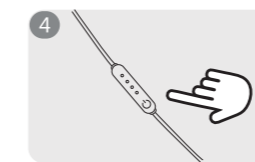

开机默认高档, 30分钟后自动切换为低档, 总2小时后自动待机

温馨提示

⚠注意

- 因产品加热后会加速血液循环, 建议使用前多喝温水;
- 因每个个体对温度感知存在个人差异, 尤其对温度不敏感的人群在使用高温状态时, 需观察皮肤耐受性, 从而调到适合身体的最佳温度使用, 避免低温烫伤。
- 中度及重度心血管疾病, 严重心脏病患者发病期禁止使用;
- 有皮肤知觉障碍或皮肤异常的群体禁止使用;
- 痛风患者病发期间或曾患痛风症未完全康复者禁止使用。

3

产品参数

产品名称	暖手暖肚腰带
型号	HHX01S、HHX01SP
尺码	96*18cm
电源输入	5V=2A
功率	7W
发热部位	单区发热
发热温度	40-60℃±5 (环境温度15℃测定)
材质	72%氯丁橡胶、28%水晶绒
产品特点	石墨烯远红外发热

执行标准: GB 4706.1-2005、GB 4706.8-2008

环保清单

部件名称	有害物质				
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB) 多溴二苯醚(PBDE)
电源线	X	○	○	○	○
开关组件	○	○	○	○	○
磁吸座	○	○	○	○	○
发热组件	○	○	○	○	○
布料	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。
○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。

4

存放方法

⚠注意

- 腰带表面不可压重物;
- 长期存放时请保存于阴凉干燥处,防止模组氧化影响功能。

安全警示

使用前注意事项

- 使用前请阅读本使用说明。
- 不得插入销钉。
- 本产品弄湿时不得使用; 洗涤时, 必须确保移动电源已取出, 同时线控开关不得弄湿; 洗涤完毕后, 不可拧干, 必须等产品彻底干透后方可开启使用; 最高洗涤温度30°C。
- 不得由不能自理人员、婴幼儿或对热不敏感的人使用。
- 本产品存放时, 折叠前应先让产品冷却下来; 存放期间不要拿物品压放在产品上致使产品起折痕; 同时应尽量避免折叠发热区域。
- 如要一个持续时间使用本产品, 例如睡觉使用, 则控制器应调整到低档使用。
- 请勿将本产品USB接口直接插入适配器使用。
- 经常检查产品上是否有磨损或损坏的迹象, 如果有这种迹象, 或如果此产品已经被误用, 则应在再次使用前将产品返回到供应商处。
- 本产品不打算在医院供医疗使用。
- 本产品不宜被儿童使用, 除非家长或监护人已事先对其进行设置或对儿童就其使用方法给予充分指导。
- 电源软线不能更换, 如果软线损坏, 此器具应废弃。

- **重要说明: 注意保存以备后用。**

5

保修卡



相关信息(用户填写)	
用户姓名	发票号码
购买商店	购买日期
产品型号	产品编号
当地维修网点电话	
维修记录	
维修日期	
故障内容及处理情况	
维修单位	
维修人员签名	

维修电话: 400-8899-315

在购买本公司产品时, 请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡, 消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本
广东美的环境电器制造有限公司

服务承诺

产品如有故障, 请与本公司当地经销服务网点或客户服务中心联系。
本产品实行整机一年保修期。保修期的起始日期以产品发票日为准。

凡属下列情况之一的, 不属保修范围:

- 1、用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏, 或人为损坏。
- 2、经非本公司指定维修部维修, 或用户自行拆装、维修。
- 3、产品附件(如塑料杯等)、印刷品(如说明书等)。
- 4、使用非我司产品标配的赠品和配件, 造成损坏。
- 5、发票所标型号与维修产品型号不符或被涂改。
- 6、非家庭使用(如经营、商用、公司集体)的产品。
- 7、超出保修期。
- 8、无有效发票。
- 9、因不可抗力造成损坏。

不属于保修范围的产品, 将提供收费维修服务, 本公司客户服务中心仍热情为您服务。

型号: HHX01S、HHX01SP

TEL 400-8899-315

广东美的环境电器制造有限公司

地址: 广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号

邮编: 528425

网址: www.midea.com

版本号: 1.0

本资料上所有内容均经过认真核对, 如有任何印刷错漏或内容上的误解, 可向本公司咨询。
注: 本产品若有技术改进, 会编进新版说明书中, 恕不另行通知。如外观、颜色有改的, 以实物为准。



使用说明书 暖手暖肚腰带



微信扫描二维码, 获取电子说明书
[使用前请仔细阅读本产品, 开启售后服务]