


美的饮水机

美的 Midea

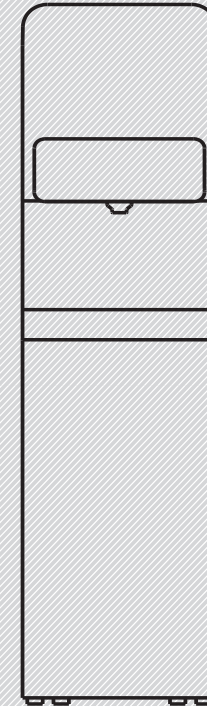

执行标准：GB4706.1-2005，GB4706.19-2008  
GB4706.13-2008（此标准仅适用于压缩机制冷机型）  
企业标准编号：Q/MDRD 001-2012 饮水机

广东美的生活电器制造有限公司

地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号 | 邮编：528311  
全国服务热线：4008899315 | Email:service@midea.com.cn  
网址：www.midea.com

## 使用说明书

美的牌YD型电子制冷冷热饮水机

产品型号：

YD1307S-F

感谢您购买美的饮水机，在使用前请先仔细阅读此说明书，阅后请小心收藏，以备日后查阅。图片仅供参考，产品以实物为准。

MIDEA.COM | 4008899315



## 目 录

安全须知 .....	1
产品简介 .....	4
控制面板 .....	5
使用说明 .....	7
清洗保养 .....	8
故障自检 .....	9
固定块安装方式 .....	10
技术参数 .....	10
电路简图 .....	11

## 安全须知


本手册包含安全提示，请务必遵守以避免可能导致个人伤害、产品损害等潜在危害。

图文中图标的意义：


- |   |   |
|---|---|
|  表示【禁止】的内容 |  警告 可能造成人员伤亡的事项    |
|  表示【强制】的内容 |  注意 可能造轻伤或者财产损失的事项 |

## 安全须知


### 警告

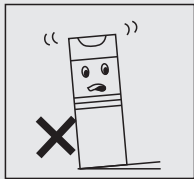


❗ 为避免危险,请按照固定安装说明,固定安装机器后使用。

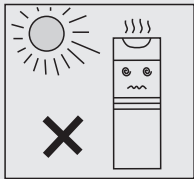


❗ 机器应放置在阴凉干燥处,避免阳光直射。

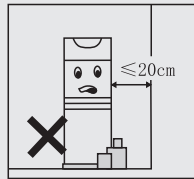

❗ 机身距墙壁至少20cm,底部与周边勿垫放其他物品。

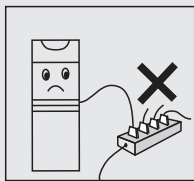

⊘ 切勿使用万能插座与其他电器同时使用,应使用不小于10A的插座。

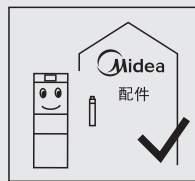


❗ 请使用美的专用配件,如即热组件、水桶盖组件等,以免使机器损坏。




❗ 为了避免因操作失误导致的危险,身体、感官、精神缺陷的人及儿童不建议使用此产品,儿童应该在成人监督下正确使用。


### 注意

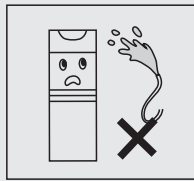

⊘ 严禁用水冲洗机身。

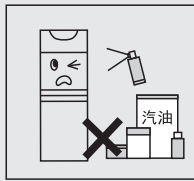

⊘ 勿使用汽油等有机溶剂擦拭机身。

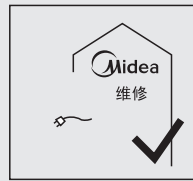

❗ 如果电源软线损坏,为了避免危险,必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

## 安全须知

### ⚠ 注意

- ⊘ 请不要在任何缝隙或开口孔位插入任何物体。
- ⚠ 饮水机长时间（3天以上）不使用或长时间无人在家时，须断开饮水机电源。
- ⚠ 您的饮水机连续使用3个月后必须要进行清洗、消毒，以延长饮水机的使用寿命。
- ⚠ 若长时间不使用热水或冷水，可关闭加热或制冷功能，以节省用电。
- ⚠ 使用矿泉水时，注意定期除垢清洗饮水机。
- ⚠ 运输：在运输和装卸过程中，应轻拿轻放，防止碰撞划伤和损坏产品及附件，防止被雨雪淋袭。
- ⚠ 贮存：产品应放在通风、干燥、相对湿度不大于85%，周围无腐蚀性气体的仓库。
- ⚠ 本机适用环境条件：温度为4-38℃；相对湿度不大于90%。
- ⚠ 产品若有技术改进、外观改动等变动，以机身铭牌及实物为准，变化将列入新版资料中，恕不另行通知。
- ⚠ 本机适水源：符合国家卫生标准的纯净水、矿泉水、蒸馏水等桶装水。
- ⚠ 本机主要涉水部件：304不锈钢即热组件、硅胶管、电子冰胆(适用于YD型电子制冷冷热饮水机)、ABS材料

提示：请参考您具体购买的机型，对应阅读说明书中内容。


## 产品简介

### 产品简介

本产品搭载行业领先安全即热系统，冷水、温水、热水三段出水水温，可满足您不同的健康饮水需要。


同时创新采用桶装水下置式设计，产品美观、操作便捷，给您带来全新的饮水体验。

### 各部件名称

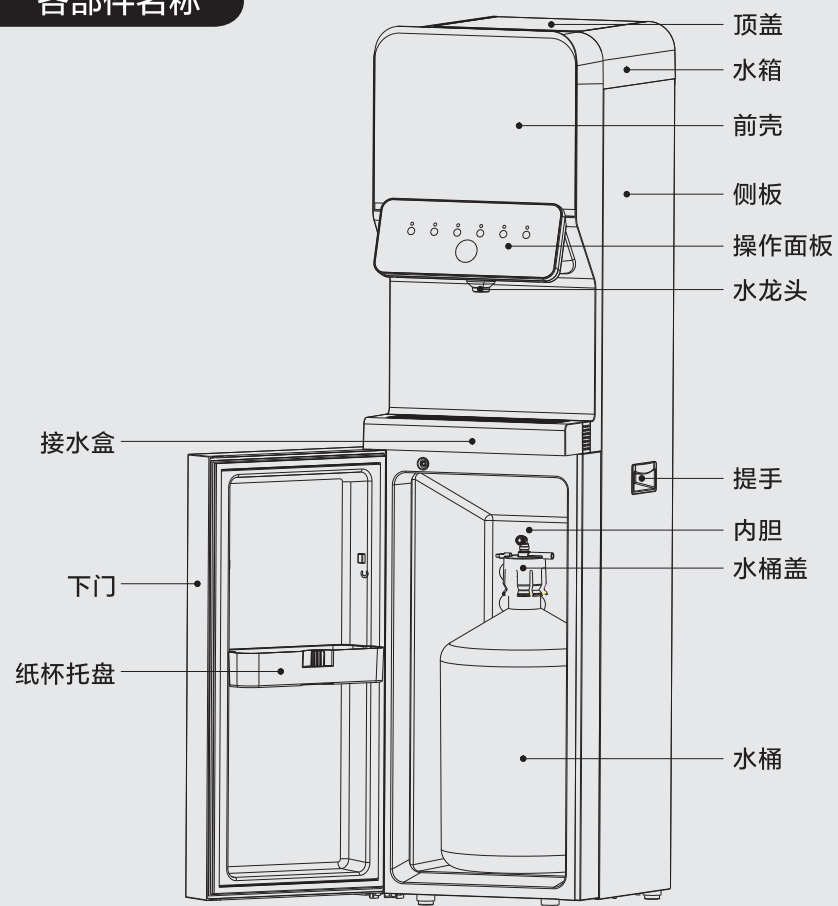


## 产品简介

### 背面构件名称

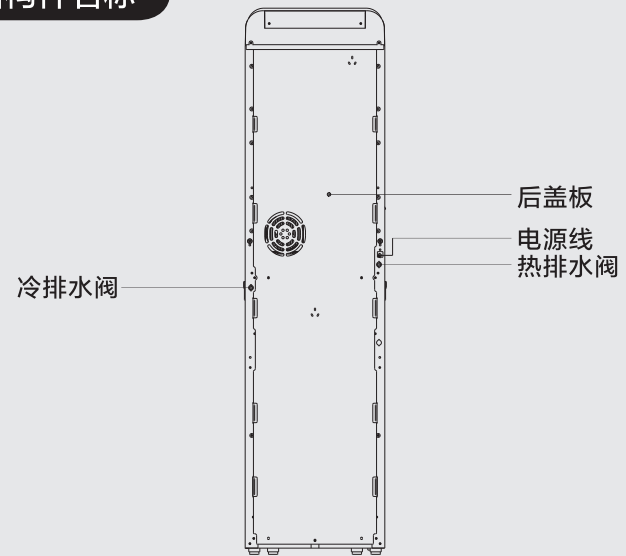

## 控制面板

### 控制面板

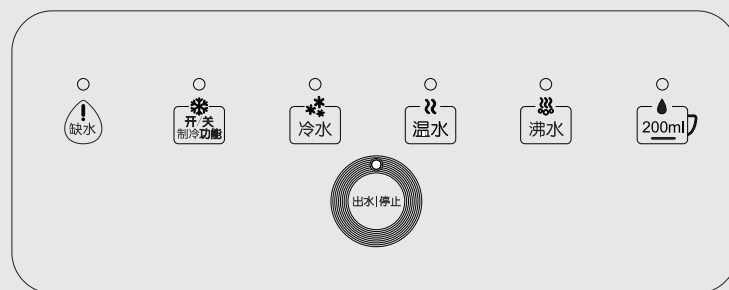

## 控制面板



缺水图标：水箱或水桶缺水，指示灯闪烁；抽水完成或更换好水桶后指示灯熄灭。



制冷图标：按此图标，制冷功能开启。当未达到制冷温度时，指示灯闪烁；当达到制冷温度时，该图标保持常亮；制冷功能未开启时，该图标熄灭。



冷水图标：按此图标，可选择冷水功能，选择后指示灯点亮，若3秒内未选择“200ml”或“出水/停止”图标指示灯熄灭。




温水图标：按此图标，可选择温水功能，选择后指示灯点亮，若3秒内未选择“200ml”或“出水/停止”图标指示灯熄灭。



沸水图标：按此图标，可选择沸水功能，选择后指示灯点亮，若3秒内未选择“200ml”或“出水/停止”图标指示灯熄灭。



定量出水图标：先选择所需温度的水（按“冷水”、“温水”或“沸水”图标），然后按此图标，指示灯常亮，会出相应温度的水约200ml；取水过程中按此图标，则停止出水，指示灯熄灭。




出水/停止图标：先选择所需温度的水（按“冷水”、“温水”或“沸水”图标），按此图标取水，指示灯常亮；出水过程中按此图标停止出水，指示灯熄灭。

温馨提示：1 当出水时，若不按停止图标，两分钟后会自动停止出水。


2 若不选择功能，直接按“出水/停止”或“定量出水”图标，机器不出水。

# 使用说明


## 使用步骤

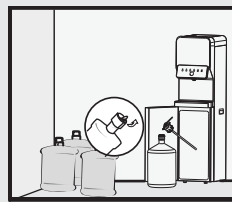


撕去水桶盖上的标签, 将水桶盖插入水桶内。

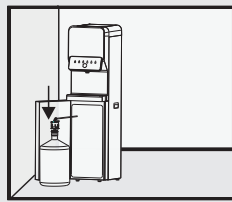


将机器内附带的水桶盖组件透明细管插入水桶盖孔中,并往下压直到卡住。

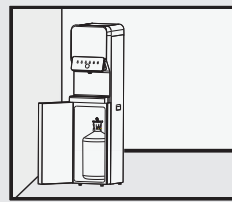


将水桶放入内胆里面, 并关上下门。

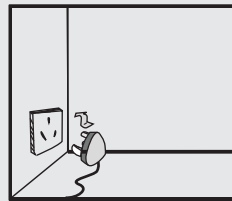

将电源插头插入插座, 机器处于待机状态, 按动功能按键, 启动相应的功能, 再按动功能按键, 关闭相应功能。

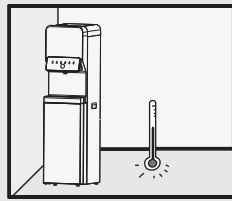

饮水机工作时指示灯会显示相应状态(详细操作请看控制面板操作说明)。

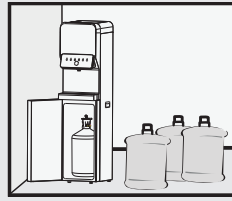

水用完后, 从内胆中取出水桶, 再更换另一只水桶。

## 日常使用


### 1、取冷水操作:

按制冷按键, 制冷指示灯闪烁, 制冷功能启动。制冷完成后, 指示灯常亮, 可从水龙头取冷水。




## 使用说明


### 2、取水操作

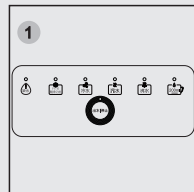

在操作面板上选择对应的功能。

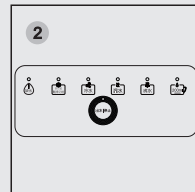

选择好功能后，按“出水/停止”图标或“定量出水”图标即可取水。

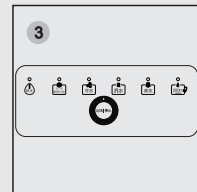

取水完成后再次按“出水/停止”图标或“定量出水”图标，可停止取水。


温馨提示：1 在取水过程中，请注意防止发生烫伤事故。

2 选取定量出水时，达到200ml左右会自动停止出水。


3 取水时，要注意观察水杯中不宜过满。

4 取水过程中，启动停止出水功能后，请待铃声结束后才取杯子。

### 3、接水盒的取放：

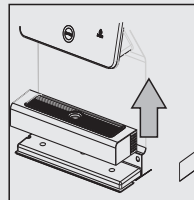

取下接水盒：用双手托住接水盒的两侧，向上提起，即可取下接水盒。

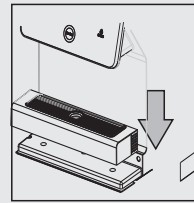

安放接水盒：接水盒底部的三个圆柱对准前壳上的三个孔，从上而下装入即可。

## 清洗保养

### 内胆的清洗保养

先将电源插头拔掉，使用软毛巾或海绵蘸温水（可加入中性洗涤剂）来清洗内胆，用布擦净内胆表面的水，清洗时要注意对门封等易脏处的清洗。

## 清洗保养

### 温馨提示：

清洁时不要用喷溅的水冲洗，以免影响电器绝缘性能。不要用硬毛刷、钢丝刷，也不要使用去污粉等有机溶剂、热水或酸、碱等清洁内胆。

### 整机的清洗保养

#### ● 饮水机冲洗和排水方法

- 1、将水桶放入内胆，打开冷水功能，排出大约1升水；再打开热水功能，排出大约1升水。
- 2、断开电源，取下机身后部的排水塞，将机内余水全部排清，旋上排水塞后，即可正常使用。

#### 注意事项

- 1、清洗保养工作不在保修范围内。
- 2、每次清洗最好使用美的饮水机专用清洗剂,清洗方法参照清洗剂使用说明书。可使用非摩擦性的中性日用清洗剂清洁机身表面，但要避免水进入机内。

## 故障自检

饮水机在使用过程中出现下列情况属于正常现象，请用户放心使用。

- 1、在加热的过程中机器会有轻微的噪音发出。
- 2、饮水机制冷时，风扇会有轻微的噪音发出。
- 3、环境温度较高时，制冷速度相对慢一些。

## 故障自检


当产品出现异常时，请参照以下处理方法自行排障，如无法解决故障，请送往特约服务商检修。

故障	水温不适合	水龙头无出水	冷水龙头不出水	噪音大
原因	1.短时间用水量过多 2.电源未接通	水瓶无水	冰堵	机器安装不平稳
解决	1.稍等片刻,即可再次取水 2.检查并插好电源插头	换装一瓶新水	关闭制冷功能4小时	机器应置于平稳厚实的平面上

## 固定块安装方式

### 固定块安装方式


- 1.从内胆里的说明书包装袋中取出固定块和螺钉。
- 2.用螺钉将固定块固定于饮水机底座后部中间位置。
- 3.用螺钉将固定块固定于摆放饮水机的地面。

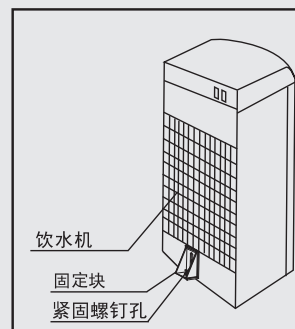

## 技术参数

型号	额定功率	额定制热水能力	额定制冷水能力	额定电压	额定频率
YD1307S-F	2100W	40°C-95°C 18L/h	≤15°C, 0.7L/h	220V~	50Hz
美的牌YD型电子制冷冷热饮水机卫生许可批件号：粤卫水字[2009]第S1022号					

## 电路简图

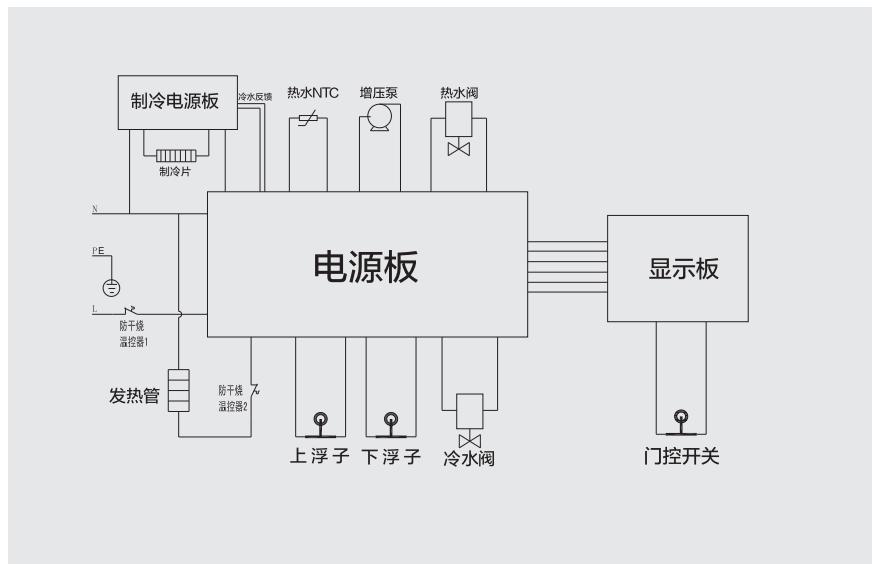



# 保修卡

## 相关信息

用户姓名

常用电话

通讯地址

产品型号

产品编号

购买店铺

购买时间

维修点

发票号码

## 维修记录

维修日期

故障内容

处理详情

维修单位名称

维修单位电话

维修员签名

**维修电话：4008899315**

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡  
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司

广东美的生活电器制造有限公司

维修时请携带保修卡及有效发票正本

