

## 说明书菲林制作单

|       |                        |
|-------|------------------------|
| 物料编码  | 16163100000121         |
| 型 号   | 1560/1561              |
| 名 称   | 中文说明书                  |
| 印刷颜色  | 蓝色和黑色印刷                |
| 材 料   | 封面105g哑粉纸，内页<br>80g双胶纸 |
| 尺 寸   | 210x145mm              |
| 设计/日期 | 黄红梅/ 2016.2.22         |

# 美的净饮机

使用说明书

**TEL 400-889-9315**

广东美的厨卫电器制造有限公司

地址：佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广乐路68号1号厂房三楼

生产厂：佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司

地址：佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广乐路68号1号厂房首楼及二楼之一

邮编：528311

网址：[www.midea.com](http://www.midea.com)

版本号：201710（A版）

物料编码：16163100000121



微信扫一扫，服务立马到

使用前请仔细阅读本说明书并妥善保管

# 适用型号

美的牌JD1560S-RO型净饮机  
美的牌JD1561S-RO型净饮机  
美的牌JD1561S-NF型净饮机  
美的牌JR1560S-RO型净饮机  
美的牌JR1561S-RO型净饮机  
美的牌JR1561S-NF型净饮机

## 目录 | CONTENTS

### 产品特点 / 1



### 使用说明 / 2

- 安全警告 / 2
- 安全注意 / 3
- 使用前准备, 准备事宜 / 5
  - 净饮机主体构件说明 / 5
  - 显示操作面板说明 / 6
- 开始操作, 喝出健康 / 8
  - 基础功能 / 8
  - 使用说明 / 10
  - 故障自检 / 12
  - 清洁保养 / 12
  - 技术参数 / 13

### 安装说明 / 14

- 安装之前, 倾心准备 / 14
  - 电路简图 / 14
  - 水路简图 / 15
- 专业安装, 专注为您 / 16
  - 固定块安装 / 16


### 服务指南 / 17

- 保修须知 / 17
- 保修卡 / 18



# 产品特点 | Product Features

## 倡导节能环保，乐享舒适生活

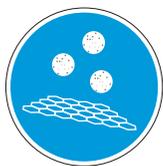


纳米过滤，乐享健康



三重防护，加倍安心



高效加热，秒速沸腾

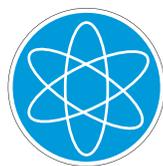

美的科技，健康畅饮



人性设计，简单取水



灵犀触控，便捷交互



浑然天成，驭领时尚



绿色环保，高效节水

产品特点

使用说明

安装说明

服务指南

# 使用说明 | Instructions



本节记载了安全事项的重要内容，以防止对使用者及他人造成人身伤害或财产损失。请在充分理解下面内容（标志、图标）的基础上阅读正文，并请务必遵守所记载的安全事项。



## 安全警告


表示操作错误时，可能严重损坏净饮机或造成使用者死亡或负伤，同时可能造成电气危害或火灾危险。



为避免危险，请按照固定安装说明，固定安装机器后使用



机器应放置在阴凉干燥处，避免阳光直射

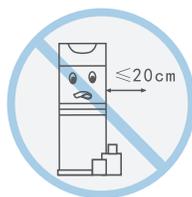

机身距墙壁至少20cm，底部与周边勿垫放其他物品



切勿使用万能插座与其他电器同时使用，应使用不小于10A的插座



请使用美的专用配件，如滤芯、即热组件等，以免影响水质或使机器损坏



为避免因操作失误导致的危险，身体、感官、精神缺陷的人及儿童不建议使用此产品，儿童应该在成人监督下正确使用



## 安全注意

表示操作错误时，可能造成使用者受伤害或发生物质损失的内容。



严禁用水冲洗机身



请勿使用汽油等有机溶剂擦拭机身




如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、维修部或类似部门的专业人员更换



轻拿轻放

搬运过程中轻拿轻放，以免划伤或损坏产品

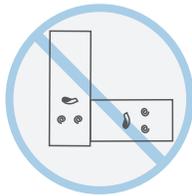

机器不可横放或倒置




注意防潮


搬运储存过程中防止被雨雪淋袭




长时间不使用冷水，关闭制冷功能，压缩机型净饮水机搬动后，平稳放置10分钟后再打开制冷功能

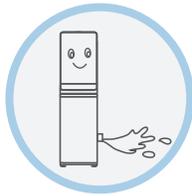

长时间不使用时，请把后部的排水阀打开将水排净，避免冰胆、水管内积存的水变质或因结冰导致零部件损坏

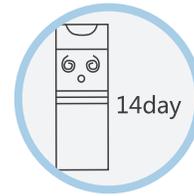


您的净饮水机连续使用两周或是长时间不使用后再次使用必须要进行清洗、消毒，以延长净饮水机的使用寿命

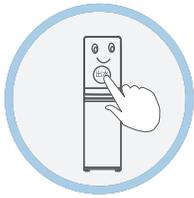

如果长时间（3天以上）不使用，须排空机器内余水，再次使用前请清洗机器，否则由于存水时间过长造成水变质



净饮水机长时间（3天以上）不使用或长时间无人在家时，须断开电源

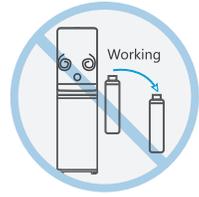

机器工作期间，请勿更换滤芯，更换滤芯时，请经由机器背面排水阀将机器内部的水排尽，并根据控制面板提示进行更换滤芯操作



净水过程中，系统会自动过滤及加压冲洗，机器内部发出水流声，属于正常现象



为保证饮用水的质量和滤芯使用寿命，系统会自动将浓缩水排入排水箱中，此水不能再次加入原水箱



为确保您的饮用水不受污染，除定时清洗外请不要打开净水箱盖



本产品所用滤芯为耗材，请定期清洗和更换滤芯

## 使用之前，准备事宜




温馨提示：本产品 $0.05-0.1\text{MPa}$ 的压力下对市政自来水进行吸附、过滤，从而改善软水水质，反渗透净饮机系列出水水质符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范-反渗透处理装置》（2001）的要求，纳滤净饮机系列出水水质符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范-反渗透处理装置》（2001）和《饮用纯净水水质标准》（CJ94-2005）的要求。


本产品搭载安全即热系统，极速加热让您更快地饮用健康水。

## 净饮机主体结构说明

### 正面结构说明

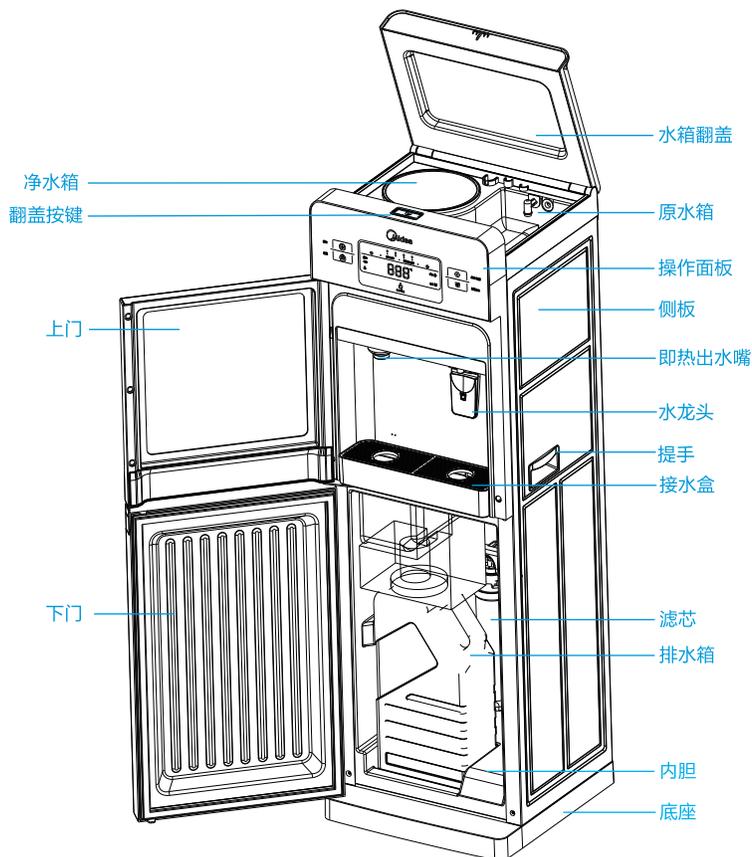


## 背面结构说明

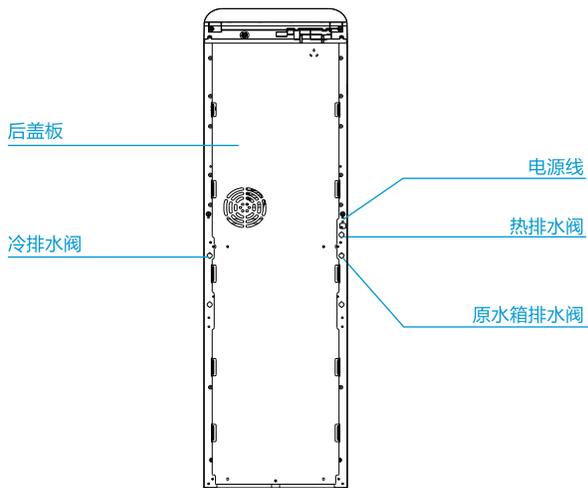


## 显示操作面板说明


### JD1560S-RO

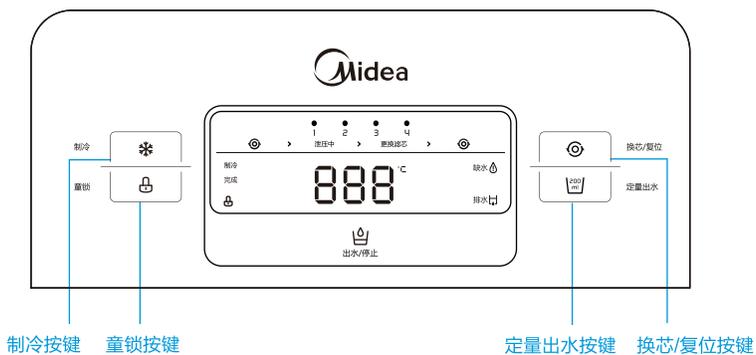


## JR1560S-RO

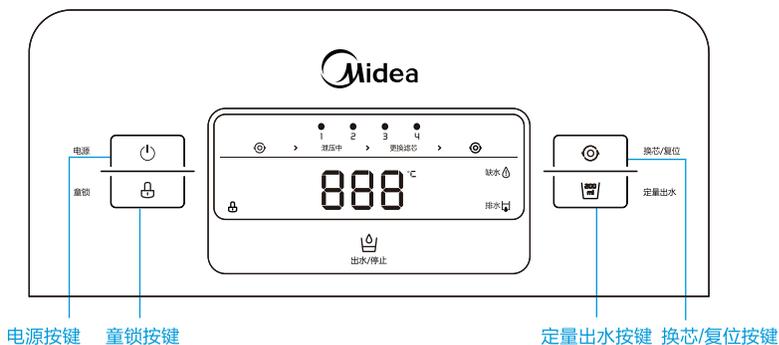

## JR1561S-RO/JR1561S-NF

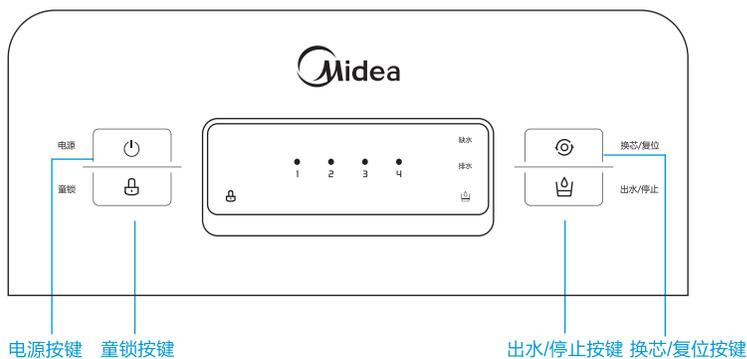

## JD1561S-RO/JD1561S-NF

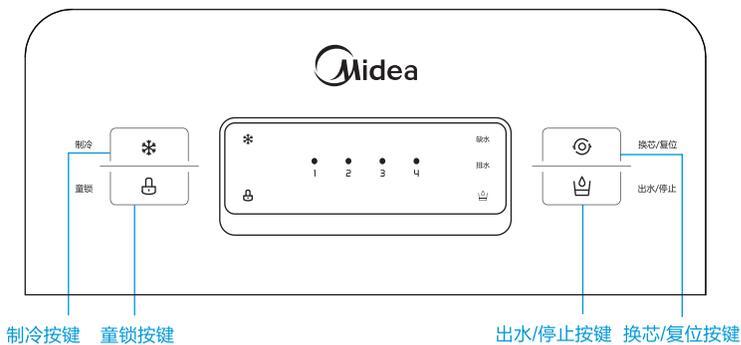

# 开始操作，喝出健康

## 基础功能

### 1 电源 按键



### 2 童锁 按键



按童锁按键系统进入童锁状态，显示屏中童锁图标处于长亮状态，此时除了电源按键可以操作外，不能进行其他任何操作，屏幕处于半亮状态；再次按此键，童锁解除。更换滤芯与出热水过程中，按童锁按键无效。

### 3 制冷 按键




- 1.按制冷按键，显示屏中制冷图标处于长亮状态，启动制冷功能；若再次按制冷按键，制冷图标熄灭，制冷功能关闭。当达到制冷温度时，提示制冷完成。（适用1560系列）
- 2.按制冷按键，制冷图标闪烁，启动制冷功能；若再次按制冷按键，制冷图标熄灭，制冷功能关闭；当达到制冷温度时，制冷图标长亮，制冷完成。（适用1561系列）

### 4 出水/ 停止 按键



按出水/停止按键取热水，出水过程中按此按键停止出水。

## 5

定量  
出水  
按键

按此定量出水按键，出沸水约200ml，取水过程中按此按键，则停止出水。

## 6

换芯/  
复位  
按键

- 1.屏幕中滤芯图标出现呼吸效果提示更换滤芯时，按此按键，系统自动进行内部管路泄压，此时“>”泄压中图标长亮，“>”闪烁。大约2分钟后，更换滤芯“⊙”长亮，提示此时可进行滤芯更换操作。滤芯更换完成后，再次按此按键，所有闪烁的滤芯图标变为长亮，滤芯寿命重新开始累计。至此，所有滤芯更换步骤完成。（适用于1560系列）
- 2.更换滤芯前，按此按键，系统自动进行内部管路泄压，大约2分钟后，可进行滤芯更换操作。滤芯更换完成后，再次按此按键，所有闪烁的滤芯图标变为长亮，滤芯寿命重新开始累计。至此，所有滤芯更换步骤完成。（适用于1561系列）

## 7

温度  
图标

显示的温度为程序设定值，但饮用水需先经过管路及出水水龙头，过程中会受到环境温度的影响，故水龙头出水的温度会与设定值略有差异，属正常现象。

## 8

排水  
图标

排水箱满或未检测到排水箱时，该图标闪烁，提醒您需要倒掉排水箱中的浓缩水，倒完水并将排水箱重新放置到位后，该图标熄灭。

## 9

缺水  
图标

原水箱缺水，此图标闪烁；加水完成图标熄灭。

# 使用说明

首次使用说明：购买本产品首次使用前，请按以下操作指引使用：

首次使用整机清洗




滤芯安装




日常使用


## 整机首次使用清洗

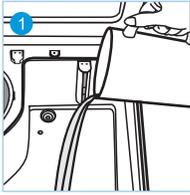


1 打开水箱翻盖，向原水箱加入适量自来水。

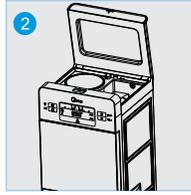

2 接通电源，机器开始过滤，数分钟后，得到第一箱净水，建议不要饮用。

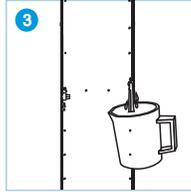

3 准备一个接水容器，旋开机器背面的排水阀，拔出排水塞，待水排干后，重新装好排水塞。

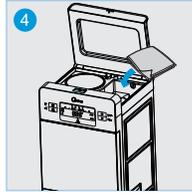


4 用干净的抹布擦拭水箱内外表面。




温馨提示：

1. 给机器加水时，注意避免水滴进入控制面板，损坏机器。完成清洗后，务必装好排水塞、旋紧排水盖才可使用机器。
2. 两种排水途径：1) 水龙头取水；2) 断开电源，机器背面排水阀排水。

## 滤芯安装

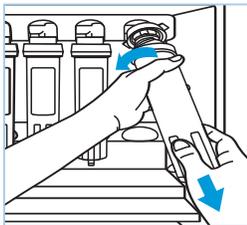

取出滤芯：  
确保电源断开（带自动泄压功能的机型请等待系统提示进行滤芯更换操作），且水箱没水的情况下，稍稍用力将滤芯安装板抬至适当高度，将滤芯按逆时针方向旋出。

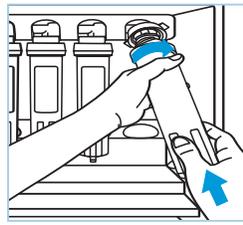

滤芯安装：  
选择对应编码的滤芯，拆除滤芯保护盖选择对应位置，按顺时针方向将滤芯旋入。



温馨提示：

取出滤芯时，会有少量余水流出，请做好防湿工作。

## 日常使用


### 1.水箱加水操作:

当机器缺水时,缺水图标亮起,按翻盖按键打开水箱翻盖,向原水箱内加入适量的水后,图标熄灭,完成加水操作。

### 2.使用冷水操作:

按制冷按键,显示屏提示制冷,制冷功能启动。制冷完成后,显示屏提示制冷完成,可从水龙头取冷水。

### 3.倾倒浓缩水:

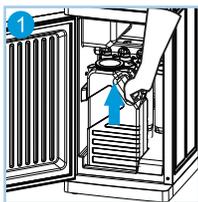


斜向上往外提出排水箱,将排水箱内部的浓缩水倒出用作拖地、浇花等生活用途。



倒完内部浓缩水后,将排水箱放置回原位,排水图标熄灭。如果排水箱未放置到位,排水图标会持续亮起,且不能取用水。

### 4.接水盒的取放(适用于1560系列):

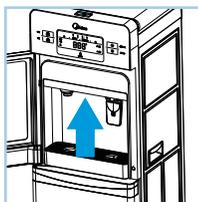

取下接水盒:用双手拖住接水盒的两侧,向上提起,即可取下接水盒。



安放接水盒:接水盒内侧紧贴取水区域内壁,从上而下放入即可。

## 滤芯更换

1.正常工作状态下,滤芯显示图标常亮。当滤芯寿命到期时,对应的滤芯图标闪烁。提示需更换滤芯。

2.更换滤芯请参照“滤芯安装”。更换前先按“换芯/复位”键进行管路内部泄压,此时“>泄压中”长亮及“>”闪烁(1560系列特有)。大约2分钟后,“更换滤芯>”长亮(1560系列特有),提示此时可进行滤芯更换操作。滤芯更换完成后,再次按“换芯/复位”键,所有闪烁的滤芯图标变为长亮,滤芯寿命重新开始累计。至此,所有滤芯更换步骤完成。

3.各滤芯在长期净水后,净水能力会逐渐减弱,各滤芯预计更换周期为:

|                    |             |       |
|--------------------|-------------|-------|
| 滤芯1: PP棉活性炭复合滤芯,   | 使用寿命为4-6个月  | 数量1支。 |
| 滤芯2: PP棉活性炭复合滤芯,   | 使用寿命为4-6个月  | 数量1支。 |
| 滤芯3: 反渗透膜滤芯/纳滤膜滤芯, | 使用寿命为6-18个月 | 数量1支。 |
| 滤芯4: PP棉活性炭复合滤芯,   | 使用寿命为4-6个月  | 数量1支。 |

4.滤芯的更换周期是预计期,会因地域、季节(夏季、冬季)的不同而导致实际的更换周期有所差异。滤芯预计更换周期不是质量保证期限,只有适时更换滤芯才能保证水质。

## 故障自检

净饮水机在使用过程中出现下列情况属于正常现象，请用户放心使用：

- 1.在加热过程中加水壶会有轻微的噪音发出。
- 2.净饮机在净化过滤过程中，水泵工作会有轻微的噪音发出。
- 3.环境温度较高时，制冷速度相对慢一些。

当产品出现异常时，请参照以下处理方法自行排障，如无法解决故障，请送往特约服务商检修。

| 图示  | 现象           | 排除方法                                      |
|---|--------------|---|
|  | 出水偏小<br>或不出水 | 请参照滤芯标示寿命，确认是否需要更换滤芯。                     |
|  | 滤芯漏水         | ▶ 取下滤芯，再重新装上旋紧。                           |
|  | 冷水温度不合适      | ▶ 短时间内用水过多，会导致冷水温度较高，稍等片刻即可再次取冷水。         |
|  | 有异味          | ▶ 为保证清洁，请定期清洗机器。<br>▶ 长时间不使用机器时，请排空机器内余水。 |

## 清洁保养

### 水箱清洗保养

当机器使用一段时间后，需清洗水箱，具体操作见“整机首次使用清洗”。

### 内胆的清洗保养

内胆用布擦净内胆表面的水，清洗时要注意对门封等易脏处的清洗。



温馨提示：

清洁时不要用喷溅的水冲洗，以免影响电器绝缘性能。不要用硬毛刷、钢丝刷，也不要使用去污粉等有机溶剂、热水或酸、碱等清洁内胆。

## 技术参数

|          |  |  |
|----------|--|--|
| 型号       | JD1560S-RO/JD1561S-RO                                      | JR1560S-RO/JR1561S-RO                                      |
| 额定电压/频率  | 220V~/50Hz   | 220V~/50Hz   |
| 额定制热水能力  | 18L/h (40℃-95℃)  | 18L/h (40℃-95℃)  |
| 额定制冷水能力  | 0.6L/h (≤15℃)  | /  |
| 额定功率     | 2100W  | 2000W  |
| 额定总净水量   | 1000L  | 1000L  |
| 净水流量     | 0.2L/min   | 0.2L/min   |
| 进水压力     | 0.05-0.1Mpa  | 0.05-0.1Mpa  |
| 工作压力     | 0.3-0.5Mpa   | 0.3-0.5Mpa   |
| 水质要求     | 市政自来水  | 市政自来水  |
| 出水水质     | 符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——反渗透处理装置》(2001)的要求                | 符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——反渗透处理装置》(2001)的要求                |
| 卫生许可批准文号 | 粤卫水字[2014]第S1900号  | 粤卫水字[2014]第S1895号  |
| 外观差异     | JD1560S-RO<br>褐色外壳+局部白色+指示灯<br>JD1561S-RO<br>银色外壳+局部白色+指示灯 | JR1560S-RO<br>褐色外壳+局部白色+指示灯<br>JR1561S-RO<br>银色外壳+局部白色+指示灯 |


|          |  |  |
|----------|--|--|
| 型号       | JD1561S-NF   | JR1561S-NF   |
| 额定电压/频率  | 220V~/50Hz   | 220V~/50Hz   |
| 额定制热水能力  | 18L/h (40℃-95℃)  | 18L/h (40℃-95℃)  |
| 额定制冷水能力  | 0.6L/h (≤15℃)  | /  |
| 额定功率     | 2100W  | 2000W  |
| 额定总净水量   | 1000L  | 1000L  |
| 净水流量     | 0.2L/min   | 0.2L/min   |
| 进水压力     | 0.05-0.1Mpa  | 0.05-0.1Mpa  |
| 工作压力     | 0.3-0.5Mpa   | 0.3-0.5Mpa   |
| 水质要求     | 市政自来水  | 市政自来水  |
| 出水水质     | 符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——反渗透处理装置》(2001)和《饮用纯净水水质标准》(CJ94-2005)的要求 | 符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——反渗透处理装置》(2001)和《饮用纯净水水质标准》(CJ94-2005)的要求 |
| 卫生许可批准文号 | 粤卫水字[2014]第S1924号  | 粤卫水字[2014]第S1918号  |
| 外观差异     | 银色外壳+局部黑色+指示灯  | 银色外壳+局部黑色+指示灯  |

# 安装说明 | Installation Instructions


## 安装之前，倾心准备

### 电路简图

JD1561S-RO/JD1561S-NF/JD1560S-RO

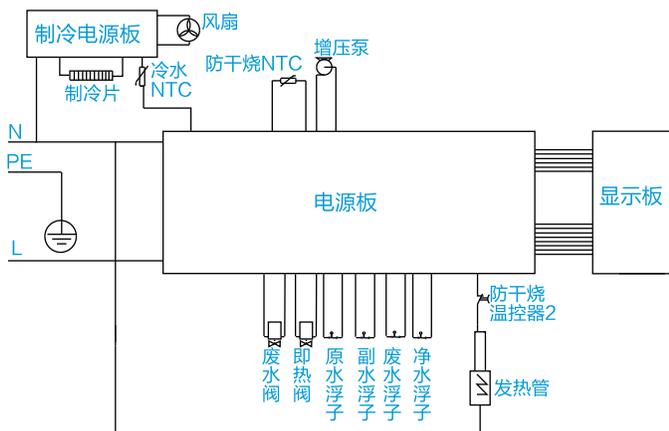


JR1561S-RO/JR1561S-NF/JR1560S-RO

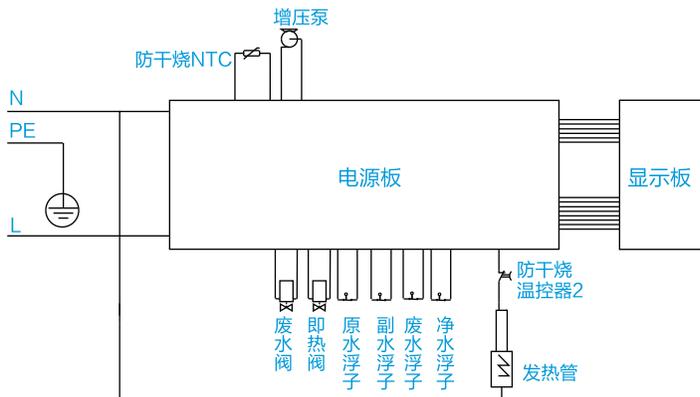


# 水路简图


## JD1560S-RO/JD1561S-RO

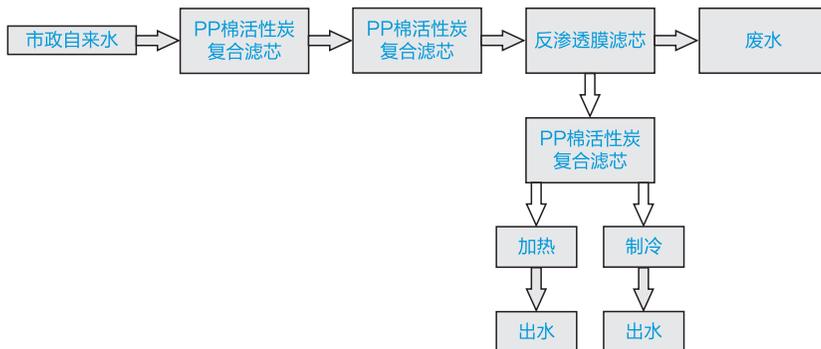


## JR1560S-RO/JR1561S-RO

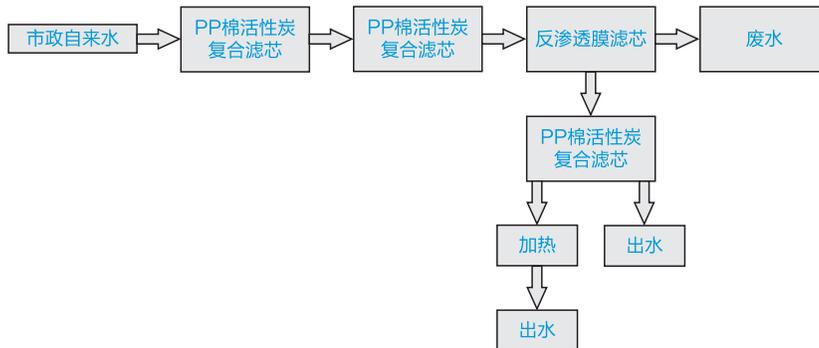

## JD1561S-NF

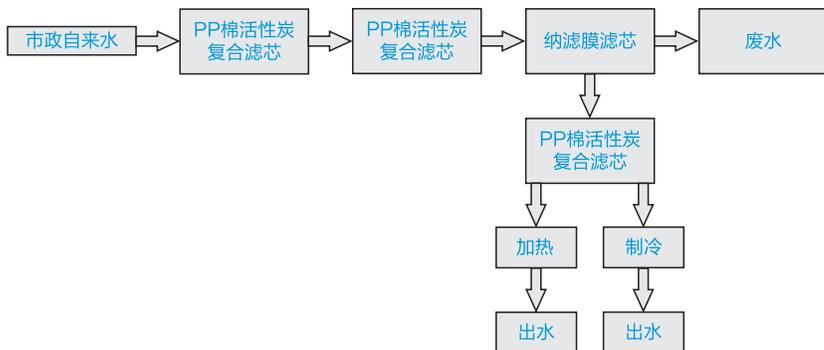


## JR1561S-NF

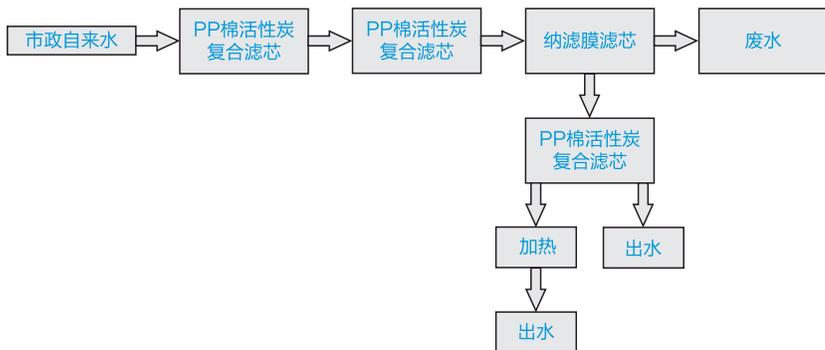

## 专业安装，专注为您

### 固定块安装

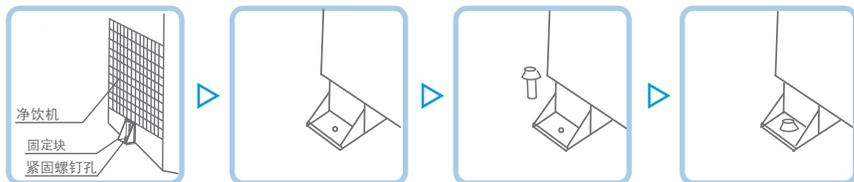

从内胆里的说明书包装袋中取出固定块和螺钉，用螺钉将固定块固定于净饮机底座后部中间位置，再将净饮机固定在地面。

# 服务指南 | Service Guide

## 保修须知

### 维修服务保证

产品如有故障，请与本公司当地经销服务网点或客户服务中心联系。

-美的牌净饮机实行整机保修一年。

-保修期的起始日期以产品发票日期为准。

-下列情况之一者，不属于保修范围：

- 1.消费者使用、保管、维护不当造成损坏。
  - 2.非本公司指定维修部自行装拆修理而造成损坏。
  - 3.发票型号与维修产品型号不符或者有涂改。
  - 4.无有效发票。
  - 5.因不可抗力造成损坏。
  - 6.用本公司的非标配的赠品或附件所发生的质量事故，我司不负责任。
  - 7.本产品用于非家庭用途，将不在保修范围之内。
  - 8.属人为造成故障或使用不当造成故障不属保修范围。
- 不属于保修范围内的产品，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

# 保修卡

## 相关信息

用户姓名

常用电话

通讯地址

产品型号

产品编号

购买店铺

购买时间

维修点

发票号码

## 维修记录

维修日期

故障内容

处理详情

维修单位名称

维修单位电话

维修员签名

**维修电话：4008899315**

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡  
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司  
维修时请携带保修卡及有效发票正本

广东美的厨卫电器制造有限公司



产品执行标准：

GB 4706.1-2005

GB 4706.19-2008

GB 4706.13-2008（此标准仅适用于压缩机制冷机型）

企业标准编号：

Q/MDYSJ 004-2016 净饮机

#### 特别声明

产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知；  
产品外观、颜色若有改动，以实物为准。