

美的冰箱说明书

文件编号: SMS-2074


文件名称: 说明书BCD-615WKGPZV

技 术 要 求	1. 幅面为: 总尺寸150*800mm, 10折页为150*80mm; 2. 纸质: 105g铜板纸; 3. 颜色: 彩印。					
	设 计	审 核	标 准 化	审 定	会 签	批 准
签 名	左小琴	胡亚洲	刘凤云	王猛	郑婵婵	陈 林
日 期	2016.09.08	2016.09.08	2016.09.08	2016.09.08	2016.09.08	2016.09.08

	更改记录	日 期	签 名
1	封底增加一维码	2016.11.18	左小琴
2	添加二星级区域和说明	2016.12.08	左小琴
3	增加门体调节说明	2017.02.24	郑婵婵
4	取消LOGO“美的”字样, 库存自然消化	2017.05.10	李 蕊
5	8059标准升版及相关参数更改, 封面二维码更改, 8月1日切换	2017.06.26	郑婵婵
6			
7			

合肥美的电冰箱有限公司

折页示意图如下：

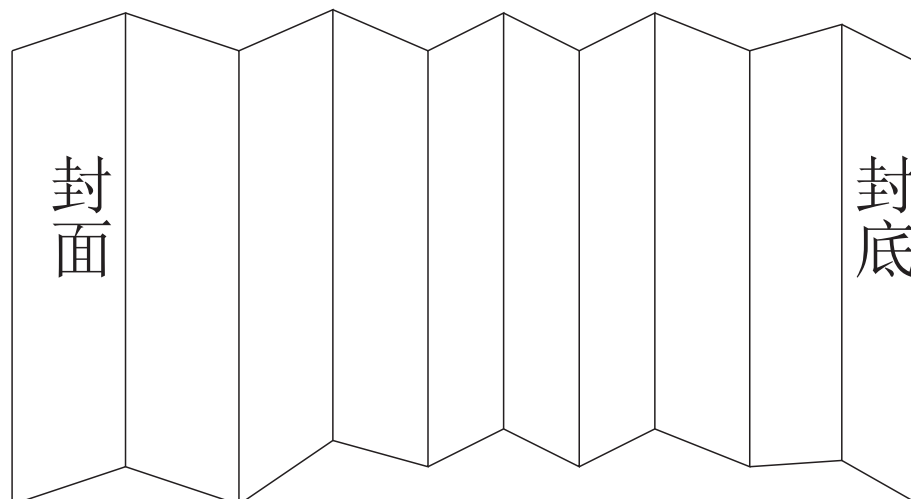


这款冰箱的特色



“智”（智能操控）
• 远程管理与在线服务
• 食品与保鲜管理
• 美食生活帮手
• 营养与健康管家
• 社区分享互动



双系统科技
• 冷藏室、冷冻室独立制冷，制冷速度快、避免串味、高保湿

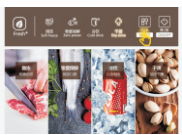

我能更新鲜
• 独立变温抽屉，实现微冻/零度保鲜/冷饮/干货四档随心调



超气态杀菌科技
• 杀菌净味一体
• 健康保驾护航




我是品质范
• 质感外观+精致内饰
• 时尚精致品位之选

冰箱的内部结构



- 冷冻室: 1 冷冻门托盘, 2 冷冻室玻璃搁架, 3 冷冻室抽屉, 4 门上制冰盒, 5 储冰盒
冷藏室: 6 冷藏室玻璃搁架, 7 果菜盒, 8 冷藏门托盘, 9 等离子杀菌模块
变温室: 10 变温室抽屉

冰箱的控制界面与操作方法

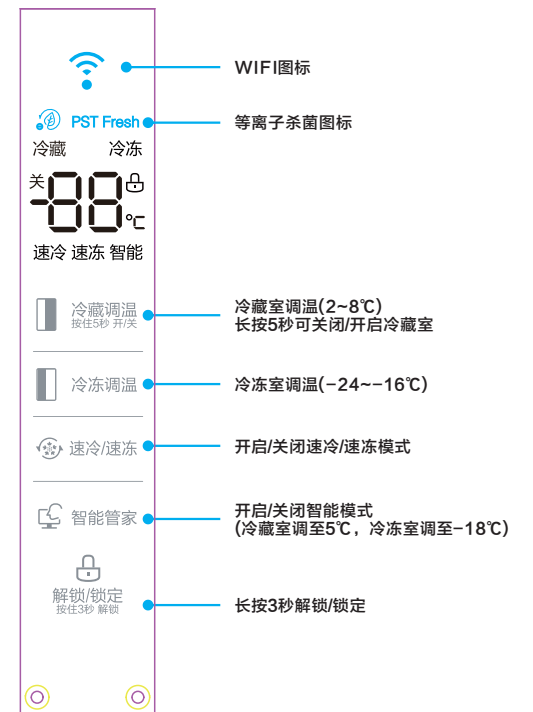

当冷藏门或冷冻门打开时响开门音乐铃声;若开门时间持续120秒,则蜂鸣器报警,直至冷藏门或冷冻门关。


1.冷藏温度设定:



2.冷冻室温度设定:




3.速冷速冻模式设定

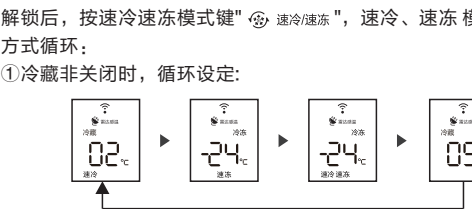

4.智能模式设定



5.变温室显示区域

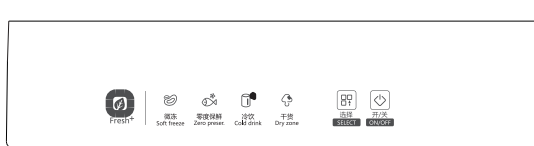

按开/关键,可开启或关闭四档变温功能模式,关闭状态下可当做普通冷藏室抽屉正常使用。

按选择键,循环设定 微冻→零度→冷饮→干货→微冻→...

微冻:软冷冻状态,可放置5天内食用的肉类,即食即切;零度:零度保鲜,可放置短期食用的新鲜鱼、虾等,保持营养和口感;冷饮:冷饮冰镇,可放置酒水饮料,或冰镇西瓜等水果,清凉爽口;干货:通过独立微风口,加速空气流动,保持抽屉内干燥,可用来放置茶叶、坚果等干货。

故障提示


有故障发生时,相应故障代码会在显示区域显示。

- 当冷藏温度传感器发生故障时,温度显示区显示E1
当冷冻温度传感器反故障时,温度显示区显示E2
当变温室温度传感器发生故障时,温度显示区显示E3
当冷藏化霜温度传感器发生故障时,温度显示区显示E4
当冷冻化霜温度传感器发生故障时,温度显示区显示E5
当通信故障时,温度显示区显示E6
当环境温度传感器发生故障时,温度显示区显示E7
当湿度传感器发生故障时,温度显示区显示EH

哪些食物适合放在冷藏室



哪些食物适合放在冷冻室

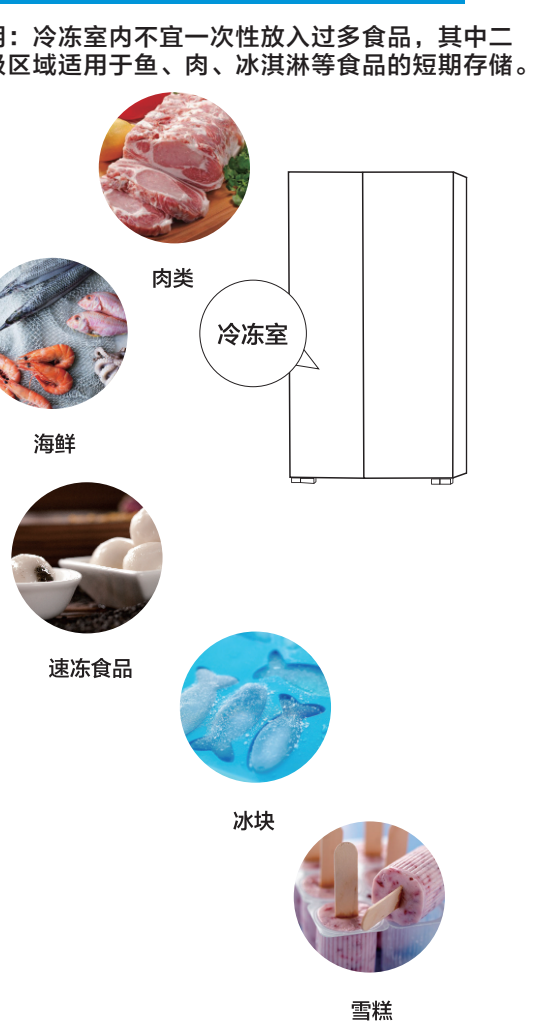

使用前的准备




清理
除去包装物、底座垫、泡沫垫块、胶纸、门体和箱体上的保护膜



放到合适位置
确保地面平坦、坚固,周围干燥,远离热源;冰箱顶部空间大于30厘米;两侧及背部与墙壁的距离大于10厘米



调平
如果不平稳,可旋转冰箱底部的左右调平脚进行调整

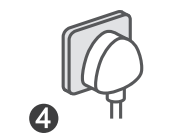

接通电源
首次启动前,请先静止半小时再接通电源,冰箱自动进入出厂设定的默认状态



1613100002214

原来生活可以更美的



合格证
检验员 INSPECTOR

怎样清洁冰箱



外部清洁
及时清理冰箱背后及地面灰尘，以提高冰箱散热效能。



内部清洁
用软布及海绵蘸清水或中性洗涤剂清洗冰箱内部，清理后用干布擦干。



注意事项
请勿使用硬质毛刷、钢丝球、有机溶剂、开水等清洁冰箱。请不要用水冲洗冰箱。



冰箱停用一段时间,应如何处理




停电处理
停电期间,应尽量减少开门次数,不宜再放入更多食品。



长期闲置
如果长时间不用冰箱,应按下电源插头,清洁冰箱,把冰箱门打开,以防冰箱产生不良气体。

移动和搬运冰箱时,应注意什么

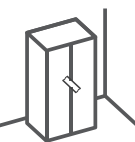

正确方法
移动或搬运冰箱之前,应先取出冰箱中所有物品,再用胶带把冰箱门、内部隔板、盒、抽屉等固定住。



- 搬运时,冰箱倾角不可大于45°
- 不可倒置、横放、震动冰箱

用电安全事项



电源插座要求
● 请使用10A以上的标准三孔专用电源插座
● 请保证插座的接地极可靠接地
● 电源线插头应与插座牢固接触
● 该插座不应与其它电器共用
● 当电源线出现破损或插头出现磨损时,必须到厂家指定的维修点更换



电压要求
该冰箱使用220V/50Hz交流电源,若电压波动超过187~242V范围,请加装750W以上的自动稳压器配合使用



燃气泄露时的注意事项
当燃气泄露时,应先关闭燃气阀门,打开门窗,在泄露的燃气未疏散到室外时,不要拔出冰箱等电器的插头,以免引发火灾



周边电器
建议不要在冰箱顶部放置电源插座、稳压器、电饭煲、微波炉等电器

安全警告事项



冰箱只适用于储藏食品,不能用于其它用途,如储藏血液、药品和特征制品等



请不要将瓶装或密闭容器内的液体物品,如瓶装啤酒、饮料等放入冷冻室,以免冻结爆炸
请勿放置干冰在冰箱里




请不要将易燃、易爆、易挥发和强腐蚀性物品放入冰箱,以免引起火灾等事故



请不要让儿童攀爬或者进入冰箱,以免发生意外事故

门体高度调节说明

门体高度调节(如下图)
用说明书塑料袋中的随机配件内六角扳手1调节门体的高度(如图示),顺时针或逆时针旋转调节螺钉2,以达到门体上升或下降的目的;冷藏、冷冻均可调节。
产品稳定调节(如下图)
当冰箱放置不平时,顺时针或逆时针旋转调节脚3,以达到产品稳定性目的;为方便操作,调节时请将冰箱向后倾斜。

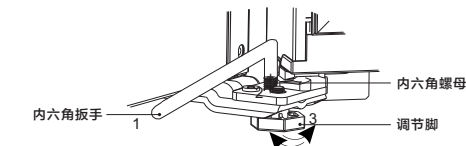

装箱单

附件名称	数量	附件名称	数量	
冷冻门托盘	3	冷藏室玻璃搁架	4	
冷冻室玻璃搁架	4	果菜盒	2	
冷冻室抽屉	3	冷藏门托盘	5	
门上制冰盒	1	隔板组件	1	
储冰盒	1	变温室	变温室抽屉	1
使用说明书	1			
门体调节扳手	1			

化霜间隔宣称

环温	化霜间隔	时间	特定条件
32	最小化霜间隔 (t _{d-min})	12h	重度使用,冷冻室无法达到设定温度
	最大化霜间隔 (t _{d-max})	72h	无开关门动作,未设定特殊模式

技术参数

型号	BCD-615WKGZPV
气候类型	5(SN,N,ST/T)
防触电保护类别	I类
星级标志	★★★★
总容积	615L
冷藏室容积	349L
冷冻室容积	209L
二星级部分容积	35L
变温室容积	22L
冷冻能力	7.5kg/12h
电源	220V~50Hz
年综合耗电量	361(kWh/a)
日综合耗电量	0.99kWh/24h
能效等级	1级
额定电流	1.9A
除霜额定输入功率	215W(230V)
照明灯额定输入功率	12W
重量	128kg
外形尺寸(W×D×H)	910X750X1808
制冷剂及装入量	R600a,67g
发泡材料	环戊烷
噪音	36dB(A)
冷却能力(冷藏室)	70.0kg/12h
降温时间(43)	200min

产品执行标准

GB 4706.1 《家用和类似用途电器的安全 第一部分:通用要求》

GB 4706.13 《家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求》

GB 4343.1 《家用和类似用途电动、电热器具、电动工具以及类似电器无线电干扰特性测量方法和允许值》

GB 17625.1 《低压电气及电子设备发出的谐波电流限值》

Q/MB 006 《对开门冷藏冷冻箱》

GB 12021.2 《家用电冰箱电流限值及能源效率等级》

JB/T 7244 《食品冷柜》

XK06-015-00649 生产许可证编号

GB/T 8059 《家用和类似用途制冷器具》

不得在器具中贮存爆炸物,如助燃喷雾剂;

除了制造商推荐的方式外,不得使用机械设备或其他方式加速除霜过程;

不得损坏制冷回路。

本器具用于家用和类似用途,如:

—商店、办公室或其它工作场合的厨房区域;

—农场以及宾馆、汽车旅店和居住型环境的顾客;

—家庭旅馆型环境;

—餐饮业和类似的非零售业应用;



产品有害物质名称及含量表

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
箱体及其组件	○	○	○	○	○	○
门体及其组件	○	○	○	○	○	○
压缩机组件及配件	×	○	○	○	○	○
PCB板	×	○	○	○	○	○
制冷管路件	○	○	○	○	○	○
制冷剂	○	○	○	○	○	○
电器元器件	×	○	○	○	○	○
包装印刷组件	○	○	○	○	○	○
辅料	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制。

○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

*明细表中未列明的,除客户定制的部分部件外,本产品中含有的其它部件及其均质材料均不含有害物质。

*明细表中含有有害物质的部分部件及其均质材料符合欧盟RoHS对有害物质使用的严格要求,请放心使用。

温馨提示:为了保护环境,本产品或其中的部件报废后,作为消费者的您有责任将其与生活垃圾分开,选择有资质的回收站点,由回收处理站点按照国家相关规定进行分类拆解、回收再利用等。有关本产品的回收处理的详细信息,请咨询当地政府、废品处理机构等。

保修卡

尊敬的用户:

1.本保修卡由顾客妥善保存,连同购货发票一起作为产品保修凭证。

2.本产品自购买之日起,在“三包”期内未经擅自拆修而确因产品制造质量所引起故障,经客户服务部或美的特约维修部鉴定,可凭保修卡及购货发票,参照国经贸(部分商品修理更换退货责任规定)(“三包”规定)为用户办理保修。

3.用户因运输、使用、维护、保管不当或非承担“三包”修理者拆动造成损坏的;无保修卡及有效发票的;保修卡型号与修理产品型号不符或涂改的;因不可抗拒力造成损坏的,则不在保修范围内。

4.美的冰箱的“三包”规定:

自购买之日起,整机免费保修一年,主要零部件免费保修三年。

主要零部件包括:压缩机、主控板、显控板、温控器、蒸发器、冷凝器、电磁阀、过滤器、毛细管、风扇电机。

型号:

机器编号:

用户姓名	发票号			
购机商店	购买日期			
地址				
检修日期	检修记录	更换零部件	维修人员	客户确认

合肥美的电冰箱有限公司

地址:安徽省合肥市长江西路669号

被委托方:合肥华凌股份有限公司

被委托方地址:合肥市经济技术开发区锦绣大道176号

网址:www.midea.com

更多信息



手机扫描左侧二维码或者到应用商店搜索“美的i+”,采用首次激活冰箱的账号进行登录,即可远程控制冰箱。其它账号绑定冰箱,请参考冰箱屏幕“首页-设置-绑定手机”栏目。



下载更多智能冰箱相关应用请扫描左侧二维码或登录www.midea.com/smart/index.html下载



扫描左侧二维码,或登录www.midea.com,成为M+会员

M+是美的冰箱会员互动、创新资源整合、在线服务于一体的综合性开放平台

加入M+,你的冰箱小管家,更多互动,带你轻松生活!