

嵌入式蒸箱

使用安装说明书



微信扫一扫，美的服务到

使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管以供日后参考

目录

尊敬的用户：

“美的生活，从厨房开始”，感谢您选购美的厨房电器产品！美的厨房电器担负着为人类提供美好厨房生活的社会使命，致力于成为全球最优秀的厨房生活解决方案供应商。我们秉承“质量第一、用户至上”的宗旨竭诚为您服务，如果您有什么建议或者意见请及时与我们联系（美的客服电话：400-8899-315），我们将根据您的需要及时为您服务。

警告：安装使用前请仔细阅读本说明书，严格按本说明书指示正确安装、使用，避免因不当的安装、使用而造成事故。

注意：由于本公司产品外观结构不断改进，您所购买的产品可能与本说明书图示外观结构有所不同，请以实物为准。

安全警示	禁止、强制、注意	03	清洁保养	水垢清洁	14
	开箱检查	05		清洁须知	14
产品简介				弃置须知	14
	部件名称	06	安装说明	安装橱柜	15
	配件清单	06		固定电器	16
	控制面板	07		安装示意图	16
使用说明	省电状态	08	服务指南	产品规格介绍	17
	待机状态	08		中国RoHS	17
	时钟设定	09		维修服务规定	18
	自动菜单	10		售后服务	18
	蒸汽功能	11		安装保修卡	
	童锁功能	12		保修卡	
	清洁功能	12			
	烘干功能	13			

安全警示

⚠ 注意

- 为了避免给使用者带来伤害和财产损失，产品机身及使用说明书记载着正确、安全的使用方法等重要文本内容
- 图标、图释符号目的是帮助用户理解，可能与实物有差异。使用前请仔细阅读相关标识标注，并严格遵守
- 说明书请妥善保管，以备日后参考使用

🚫 表示【禁止】的内容

- 本机只为家居使用而设计，不可作商业用途。
- 切勿打开本机外壳。篡改本机电子连接或元件会对用户构成危险，及引起操作故障。
- 使用本机时机门会变热。请把本机安装于儿童不能接触的高度。
- 不要让幼童接近本机，不要让他们摇晃机门。
- 切勿在本机内使用可能会生锈的金属容器或器具。它们可以引起腐蚀。
- 不要在机门上放置重物，机门只可承受最多8公斤的重量。
- **警告** 小心门铰附近位置。小心受伤。不要让儿童接近。
- 本机只供已阅读本操作说明书的成年人使用。请勿让儿童接触本机。他们不了解触摸本机潜在危险。
- 切勿用本机加热密封瓶子或罐子，以免它们因内部压力爆裂，损坏本机，亦有可能引致损伤或烫伤。
- 切勿使用蒸汽清洁器具清洁本机，因为蒸汽接触到电子元件及引致短路。压力蒸汽会引致本机表面及其他元件永久损坏。

❗ 表示【强制】的内容

- 本机切勿用延长电线连接电源。延长电线可能不符合本机安全规定（例如过热危险）
- 嵌入式家电必须于正确安装后方可使用，所有电器元件都需要妥善遮蔽。
- 本机必须按说明书所述使用。如作其他用途会有危险，避免因使用不当引致任何损坏。
- 为保持卫生及避免积聚湿气于本机内，请于每次使用后，倒净水箱的水。
- 每次使用后，应用软布抹干凝结凹槽。
- 使用本机后，请打开机门，让机内湿气散去，直至干透为止。
- **警告** 为避免可能出现的电击，换灯前应确定器具已断开电源。
- **警告** 在使用时可触及的部分可能会发热，儿童应远离。
- 任何时候都要看管儿童。
- 保修期内，必须由制造商认可的维修工程师进行维修，否则保修无效。

- 连接本机至电源前，请确保电压及频率与说明书产品规格额定值吻合，以免损坏本机。如有疑问，请咨询合格电气技师。
- 本机可经插头及保险丝插座连接。如欲连接绝缘器开关或本机未配备插头，须由合格电气技师进行安装与连接。并须遵从国家及本地安全规例。避免因错误安装引致严重后果。
- 首次使用本机前，请先阅读本使用说明书，内有有关本机安全使用，操作及护理的重要说明，避免发生意外或损坏机。
- 如将不使用本机一段时间（如外出旅游），应先彻底清洁本机，随后让机门打开，以免产生异味。
- 本机并非玩具。为避免儿童受伤，请勿让他们把玩本机或其控制装置。年老体弱人士使用本机时，请予以监督。
- 只可使用含柠檬酸的除垢剂或除垢片为本机除垢。切勿使用醋或含醋清洁剂清理本机，因会侵蚀产品。
- 如果电源软线损坏，为避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 如本机损坏，请立即关机及切断电源。如本机并未安装稳妥，请完全切断电源。如利用插头及墙上插座连接本机，请关掉插座及拔出插头。请联络专业维修人员进行维修，切勿接回电源。
- 请将说明书保存妥当，以备日后之用。

表示【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 请使用童锁功能防止儿童操作本机或更改设定。
- 蒸煮后的食物，不要留在机内太久，以免水汽凝聚，侵蚀本机。
- 使用时，本机（特别是机门内壁及通风排气口附近）会很热，关掉一段时间会仍然热烫。
- 为免烫伤，请使用隔热手套。但不要弄湿手套，否则热力会很快传过手套，造成烫伤。
- 取出及放入水箱时，切勿倾斜。
- 器具在使用期间会发热。注意避免烫伤。
- 如使用塑料容器，要确定其可以耐热达摄氏100度，否则会熔掉或裂开。
- 如使用本机的家庭有蟑螂及其他害虫，特别注意时常保持本机环境清洁。
- 产生蒸汽时，用户会听到好像水壶内的水沸腾的声响。
- 启动本机后，机内的抽气扇亦会启动；关掉本机后抽气扇仍会继续运作一段时间。
- 食物要煮熟透或彻底翻热。影响烹调时间的因素很多，包括食物大小、份量、温度、菜谱、容器形状及大小。有些食物存有微生物，要煮透才可杀菌。因此，烹调或翻热禽类等食物时，必须煮至熟透。如有任何不确定，请选择较长烹调或翻热时间。

- 弃置本机前，请先关机及切断电源；剪掉插头并将之弃置：直接切除机背所有电源线以防乱用。这些工作应由合适人士进行。
- 放入或取出烹调容器或冷凝液盘子时，慎防溅出汁液。同时不要接触到蒸汽及本机顶端，以免烫伤。
- 维修须由合格及培训过的电气工程师按照国家及本地安全规例进行，由不合格电气工程师进行维修会有危险。生产商对未获授权工作概不负责。切勿打开本机外壳。
- 本机按照国家及本地安全规例妥善连接接地系统后，方可保证本机使用安全。用户必须测试此基本安全要求，以策安全。如有任何疑问，应由合格电气技师进行家居供电系统测试。避免因接地系统不良引致严重后果（如触电）

开箱检查

注意

- 当产品有损坏或操作不正常时，请立即停止使用，并拔掉插头。
- 请联系当地经销商和本公司特约维修服务部进行维修。
- 产品由生产厂家培训合格的专业人员进行维修，请不要自行拆卸、修理。

打开包装，请检查以下内容


- 机体外罩有无因撞击或重压而变形的迹象。
- 炉门与控制面板对接是否平整，开门是否顺畅灵活。
- 炉门上的金属绝缘网孔是否弯曲或变形。
- 电源线有无破损松脱的现象。
- 请检查产品铭牌上所标识的数据是否与当地电网相符。

产品简介

部件名称

⚠ 注意


- 使用产品前请先了解以下内容，以便您快速掌握产品使用
- 由于我们的产品在不断的升级，如实物与下图存在差异，请以实物为准。

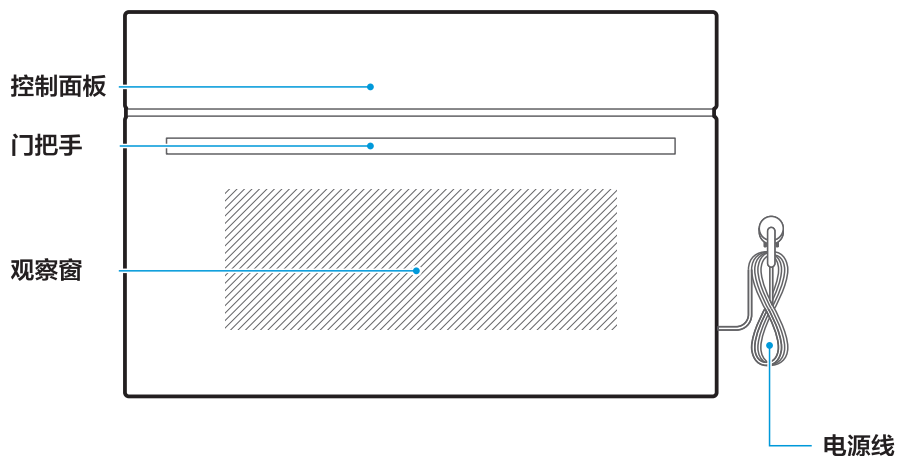


配件清单

⚠ 注意

因产品不断更新，如实物与图片不符请以实物为准。

序号	名称	图片	数量	作用
1	有孔蒸盘		1件	蒸汽模式下使用


控制面板

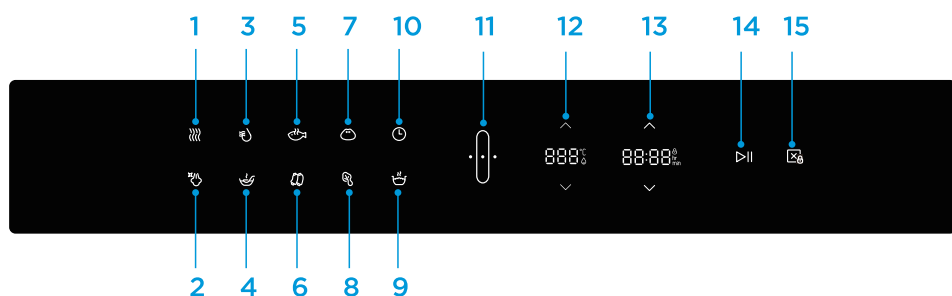

1		蒸汽功能键	按此键进入蒸汽功能
2		清洁键	按此键进入清洁功能
3		烘干键	按此键进入烘干功能
4		汤菜单键	按此键选择汤菜单
5		鱼菜单键	按此键选择鱼菜单
6		排骨菜单键	按此键选择排骨菜单
7		包子菜单键	按此键选择包子菜单
8		青菜菜单键	按此键选择青菜菜单
9		米饭菜单键	按此键选择蒸饭功能
10		时间键	按此键进入时间设置
11		省电键	按此键可切换省电/待机状态
12		◇ 温度调整键	可调整烹调温度值
13		◇ 时间调整键	可调整时间
14		开始键	设置好程序后，按此键开始烹饪
15		取消键	长按3秒，切换童锁/待机状态

使用说明

省电状态

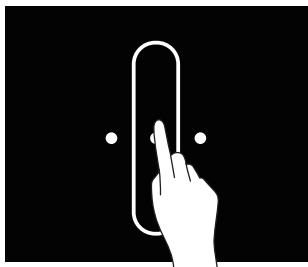


待机状态下按省电键 ，进入省电状态。

注意


注：待机状态下，3分钟内没操作会自动进入到省电状态。

待机状态

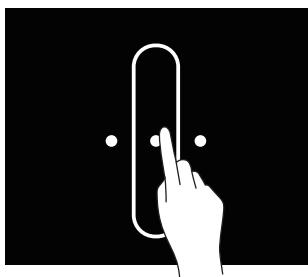


省电状态下按省电键 ，进入待机状态。


时钟设定

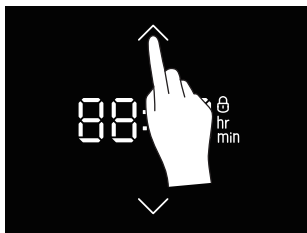


- 1 初始上电，小时位闪烁，按时间调整键 ，设定小时位，设置范围0-23。

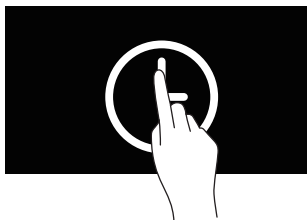

- 2 按时间键 ，分钟位闪烁显示“00”。

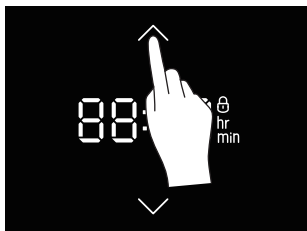

- 3 按时间调整键 ，设定分钟位，设置范围0-59。

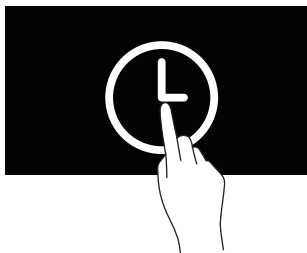

- 4 按时间键 ，确认所设时间，时钟设置完毕。


注意

- 时钟为24小时制，上电后，若时钟无设置，则时钟不计时（显示00:00）。
- 若需修改时钟，按时间键，小时位闪烁，设置步骤同“时钟设置”。


自动菜单



- 1 按任意菜单键（鱼、包子、米饭、排骨、青菜），屏幕显示对应菜单的默认烹调时间。

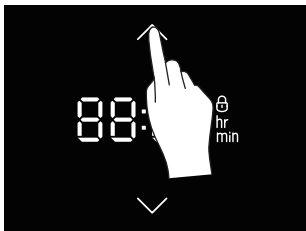

- 2 按时间调整键 $\updownarrow$ 可以调整烹调时间。

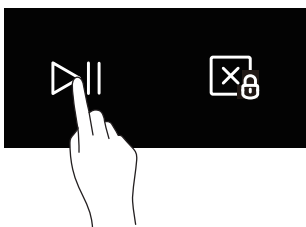

- 3 按开始键 $\triangleright||$ 直接启动工作。炉心温度到达后，温度显示设定温度，极光灯全部常亮显示，烹调时间开始倒计时。


自动菜单表

序号	菜单种类	工作方式	默认时间
01	蒸鱼	蒸汽100度	15:00min
02	蒸包子	蒸汽100度	25:00min
03	冬瓜火腿汤	蒸汽100度	2:00hr
04	蒸排骨	蒸汽100度	25:00min
05	蒸青菜	蒸汽100度	10:00min
06	蒸米饭	蒸汽100度	35:00min


! 注意

- 烹调前，请确保水盒有足够的水。如果缺水，缺水标志 💧 会点亮，此时需向水盒加水。
- 在烹调过程中打开炉门时或者按“取消”键，烹调暂停，开始键点亮，显示剩余烹调时间。
- 在炉门闭合后，按“开始”键可重新启动烹调程序，蒸汽重新预热后倒计时工作。
- 当烹调时间倒计时结束后，显示“End”，烹调结束音响起。


蒸汽功能

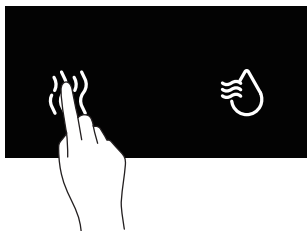


- 1 按蒸汽功能键 ，屏幕显示烹调时间“30:00”，温度“100℃”，蒸汽键全亮，其他功能按键灯半亮显示，同时时间调整键，温度调整键，开始键，取消键灯全亮。

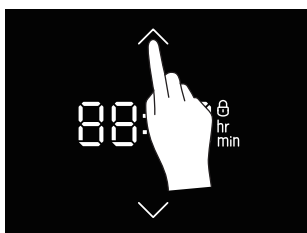

- 2 按时间调整键  可以调整烹调时间。

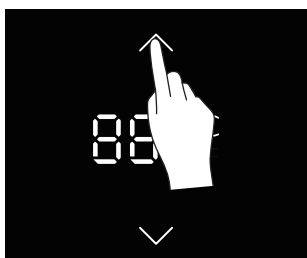

- 3 按温度调整键  可以调整烹调温度。

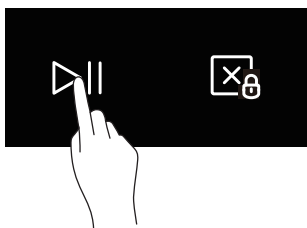


- 4 设定完温度时间后，按开始键  直接启动工作。


⚠ 注意

• 烹调前，请确保水盒有足够的水。如果缺水，缺水标志  会点亮，此时需向水盒加水。

童锁功能

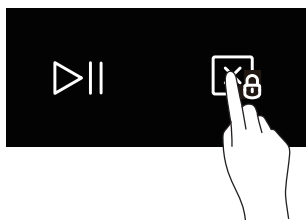


- 加锁：待机状态时，按住取消键 $\square \times \theta$ ，蜂鸣一声，进入锁定状态。

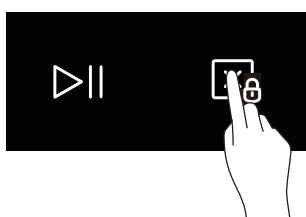


- 解锁：童锁状态时，按住取消键 $\square \times \theta$ ，蜂鸣一声，进入待机状态。

清洁功能

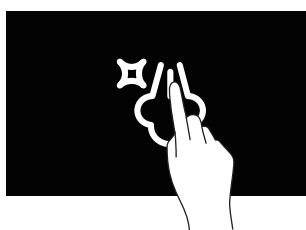


- 1 按清洁键 $\square \star$ ，屏幕显示时间“08:00”

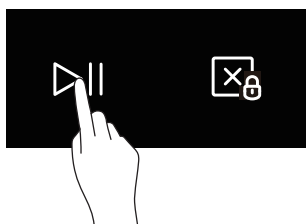


- 2 按开始键 $\triangleright \parallel$ 开始工作。


烘干功能

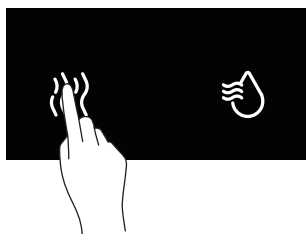

- 1 按烘干键，屏幕显示默认烘干时间15:00。

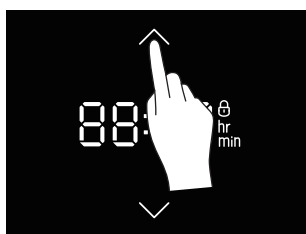

- 2 按时间调整键可以调整烘干时间（15min~60min）

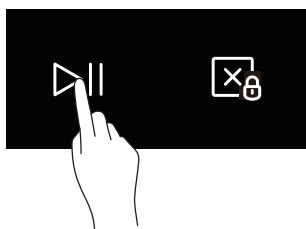

- 3 按开始键直接启动工作

清洁保养

水垢清洁

根据当地水质情况，当发现发热盘水垢严重，或者使用时间超过100小时后，对发热盘进行清洁。采用附件除垢剂进行清理。清垢时，先切断电源，取水垢剂一包，用150g热水溶解后倒入发热盘，浸泡20分钟，水垢会溶解，然后采用毛巾清洗干净。如果水垢特厚，可重复上述重新清洗。每台机配12小包。

注意

- 此除垢剂切忌服用，本产品只做除垢剂用，请放于小孩不能触及的地方。
- 本产品在各地维修网点有售。
- 为了延长电器的使用寿命，请用本品定期除垢。

清洁须知

注意

- 严禁将嵌入式蒸箱浸入水或别的液体中。
- 不要使用尖锐的清洁工具、硬毛刷和带腐蚀性的清洁用品，以免损伤蒸盘。用浸过清洁剂的柔软湿布清洁炉门表面。
- 不要使用粗糙的擦洗剂或锋利的金属刮刀清洁炉门的玻璃，如果炉门玻璃表面擦伤，可能会导致玻璃粉碎。

- 1 清洁嵌入式蒸箱前，请先拔掉插头，并等待蒸箱完全冷却后再进行。
- 2 请拔出蒸汽水箱，倒掉水箱里烹调后剩余的水，并用干净抹布擦干残留在炉腔中的水珠。
- 3 取出接水箱，倒掉水盒中的水。
- 4 用中性清洗剂清洗包括蒸架和蒸盘在内的所有附件。

弃置须知

- 1 本机选择不损坏环境的包装材料，这些材料一般可以再循环利用。
- 2 请确保已安全地弃置所有塑胶包装，并放置远离儿童的地方，以防误用而窒息！
- 3 请勿随便弃置以上物料，尽量确保被回收再造。
- 4 电子器具、机器中所含的某些物料，如处理及弃置方法不恰当，可能会危害人体及环境。它们对本机的正常运作十分重要。因此，切勿把本机连同家居废物一同弃置。
- 5 弃置本机前，请先关机，切断电源；剪掉插头并将之弃置；切除机身后背所有电线以防被乱用。这些工作应由专业人员进行。


安装说明

安装橱柜


⚠ 注意

- 电器所在的橱柜不得在电器后方有背板。墙壁与柜子底板和/或下方柜子的背板之间必须保持至少45mm的距离。
- 安装电器的橱柜前部必须有一个250cm²的通风口。为此，切割底板后部或安装通风格栅。
- 切勿遮住通风槽和进气孔。
- 只有根据本安装说明的专业标准进行安装，才能确保本电器安全工作。由于安装不当导致的任何损坏都由安装人员负责。
- 安装电器的橱柜必须能够承受高达90℃的温度。

电源线孔示意图（单位：mm）

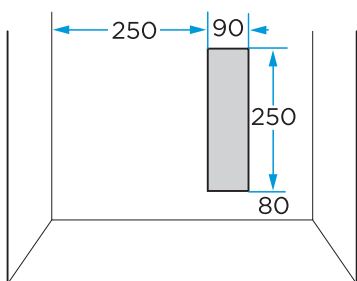

通风格栅示意图（单位：mm）

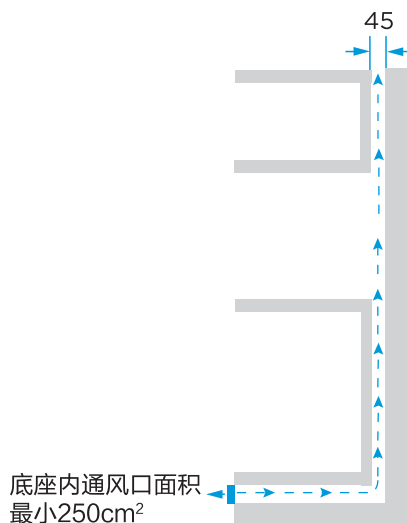

固定电器


⚠ 注意

- 不要使用产品的拉手来搬运产品，拉手不能支撑产品的全部重量，容易损坏。
- 橱柜操作面与产品的缝隙不能太小。
- 切勿使用附加木条将工作台和电器之间的间隙封闭起来。

操作步骤如下：

- 1 小心的将产品放到橱柜中，并确认产品处于橱柜的中心
- 2 不要扭结电源线
- 3 打开炉门，用螺钉将产品固定于橱柜上

安装示意图

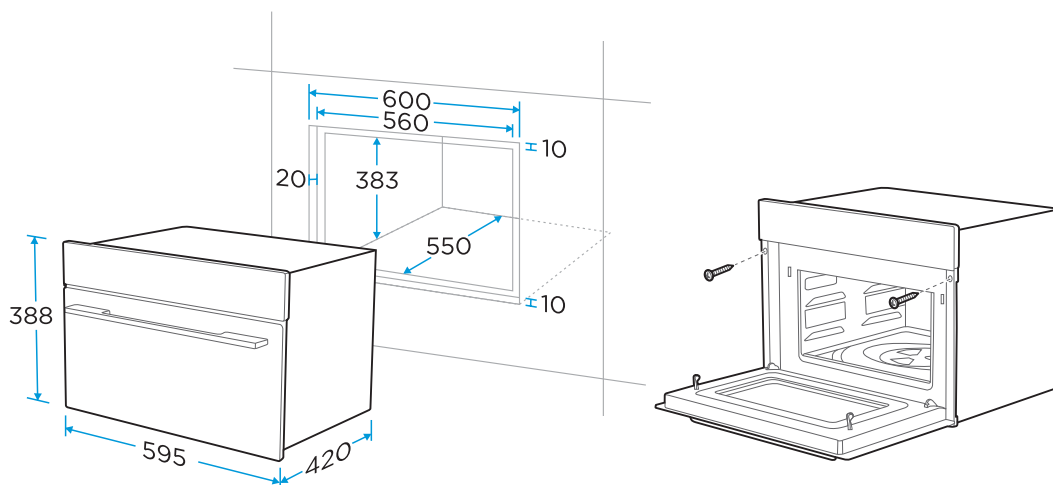

服务指南

产品规格介绍

容积	26L	外形尺寸(宽x深x高)	595x420x388 mm
额定电压/频率	220V~50Hz	产品净重	20kg
额定输入功率	2100W	认证	CCC

产品型号：TPN26MJG-SAL

执行标准号：GB4706.1-2005；GB4706.22-2008

- 1 产品尺寸为约数。
- 2 外形尺寸：深度值包含门拉手（若有拉手）、后半拉伸长度，高度值含炉脚。
- 3 炉腔尺寸：包含拉伸的长度，为两个面之间的最大值。
- 4 容积：容积为炉腔尺寸宽深高乘积结果，因产品不断升级，实物参数与标注数据可能存在差异，偏差范围为±12%。
- 5 由于我们的产品在不断改进，实物参数可能与标注不同，具体尺寸请参照实物。

中国RoHS

中国RoHS有害物质说明

零部件名称	中国RoHS管控物质或元素						零部件名称	中国RoHS管控物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBBs)	多溴二苯醚(PBDEs)		铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBBs)	多溴二苯醚(PBDEs)
赠品烤盘+烤夹	○	○	○	○	○	○	腔体组件	○	○	○	○	○	○
照明灯	○	×	○	○	○	○	底板	○	○	○	○	○	○
保险管组件	○	○	○	○	○	○	铰链组件	○	○	○	○	○	○
温控器	○	○	×	○	○	○	外罩	○	○	○	○	○	○
微动开关	○	○	×	○	○	○	隔热板	○	○	○	○	○	○
导线	○	○	○	○	○	○	烧烤架	○	○	○	○	○	○
炉门组件	○	○	○	○	○	○	支撑板	○	○	○	○	○	○
风扇组件	○	○	○	○	○	○	安装板组件	○	○	○	○	○	○
支架	○	○	○	○	○	○	炉灯组件	○	○	○	○	○	○
炉脚	○	○	○	○	○	○	控制面板屏蔽板	○	○	○	○	○	○
按钮/按键	○	○	○	○	○	○	弹簧	○	○	○	○	○	○
垫片	○	○	○	○	○	○	紧销	○	○	○	○	○	○
电脑板	×	○	×	○	○	○	扬声器	○	○	○	○	○	○
薄膜开关	○	○	○	○	○	○	螺母/螺钉/螺母支架	○	○	○	○	○	○
触摸屏	○	○	○	○	○	○	蒸汽发生器	○	○	○	○	○	○

维修服务规定



注意

- 如有发现本资料内容有变更，有任何疑问请及时与我们联系（美的客服电话：400-8899-315）。
- 本产品只限于家用，非家用出现任何问题均属非规范性的操作行为，应由个人承担。
- 如您发现产品需要服务时，请直接联系当地特约服务网点或我司服务热线。
- 如来信，请留下您的联系电话，以便您能尽快得到回复。
- 为确保您的利益，请妥善保管有效的保修凭证以作保修之用。

**美的嵌入式蒸箱严格遵照国家“新三包”规定进行保修服务。
用户在正常使用产品的情况下，可为其提供免费维修服务：**

- **家庭整机保修一年，主要部件保修两年。**
主要部件包括转盘电机、风扇电机、定时器、电脑板；
- **非家庭整机、及其主要部件保修半年。**
如：经营、商用、公司集体的产品；
- **保修期内用户可享受免费上门维修（特殊地区除外）及更换零部件服务；**
其它事项按照国家“新三包”规定执行。

凡属下述情况之一的，不在保修范围内：

- 产品附件（如说明书、蒸盘）和赠品；
- 用户搬运、使用、维护、保管不当而损坏的；
- 使用电压低于187伏或者高于240伏而损坏的；
- 未按产品使用说明书要求使用、维护、保养而造成损坏的；
- 非本公司专业服务人员拆卸、维修而造成损坏的；
- 因不可抗力（如雷电、火灾、地震、水灾等自然灾害）造成损坏的；
- 产品超出保修期的；
- 发票或保修卡上记录的型号或编号与商品实物不符合的。

以上情况我公司将实施收费维修，费用类型包含维修费、零部件费、上门费、具体费用标准在相关部门许可范围内。

售后服务

产品自购买之日起保修期内非人为造成的故障，凭发票本公司给予免费维修服务。因使用不当、保修期外、保养不善而损坏者，我公司仍给予维修，但要收取一定的维修费。请用户不要撕去产品上的产品条码，以便维修人员核实记录。其它事项请参阅维修服务规定。

美的嵌入式蒸箱安装保修卡

Midea Built-in Steam oven Warranty Card For Installation

服务监督电话
 Hot line for services
400-8899-315

用户确认内容

Customer's Confirmation

尊敬的美的厨房电器用户，真诚感谢您购买美的嵌入式蒸箱！本产品是美的厨房电器聘请国际专家设计，采用高品质元器件制造的家用电器，它将提升您的生活品质，为您的生活带来极大方便。在安装本产品之前，需要您确认以下安装事项。

● **电源要求**

1. 请确保供电接地线有效以及极性正确。
2. 电源总开头必须有漏电保护开关和全极开头（闸刀开关）。
3. 使用电源插座供电前，保证电源插座可通过15安培的电流。
4. 线缆必须符合国家法规要求，线缆铜线横截面积不得小于2.5平方毫米。
5. 本产品正常使用电压为220V，电压波动超过±10%范围，可能会导致本产品异常，甚至对本产品造成损坏。

● **橱柜要求**

1. 嵌入式蒸箱周围的墙或板应可以长时间在100℃温度工作而不扭曲、不变形、不起泡、不被燃烧。
2. 嵌入柜的底板必须可承受60kg重量不变形，并且是水平面的。

● **其他要求**

1. 若嵌入柜上装有灶头，应保证灶头的供电线或供气管不会自然下坠碰到产品（正常距离保证至少20cm，且与产品中间有隔热材料以避免发生危险）。
2. 确保在使用过程中嵌入柜上方（包括灶头）在正常使用时没有水或杂物掉（漏）入柜中。

尊敬的美的厨房电器用户，以上条款，需要您仔细阅读并确认。如果不符合要求，请改善您的安装环境，以达到安装要求。因为不符合要求的安装，可能会造成财产损失或人身伤害。如有任何疑问，请咨询专业人员。

Thank your for purchasing the Built-in Steam Oven made by Midea! This product, as a household appliance designed by international experts famed in the field, is made from high quality components, and can surely enhance your life standards and bring you unexpected convenience in life. Please confirm the following matters before your oven is installed.

● **Power supply**

1. Make sure the power supply is effectively and reliably grounded.
2. The leakage protection switch and all-pole switch (knife switch) must be installed for the general mains switch.
3. Make sure the power receptacle can endure 15A current before it is used.
4. The wires and cables must satisfy the related requirement stipulated in state laws and regulations. The cross-section area of cooper wire should not be less than 2.5mm².
5. The rated voltage for this product is 220V. If the voltage fluctuation exceeds the range of* 10%, the product may run abnormally, or even be damaged.

● **Cabinet**

1. The surrounding walls or plates of the built-in Steam Oven shall endure the temperature of 100℃ for a long time without distortion, deforming, bubbling and burning.
2. The bottom plate of the installation cabinet, on which the oven is set, shall endure 60kg of weight without deforming, and remain leveled.

● **Other requirements**

1. If the burners are installed on the cabinet, you shall make sure the power cable or gas pipe won't fall onto the oven (20-cm spacing should be kept and heat insulation materials placed between them and the oven so as to avoid any potential danger).
2. Make sure there will be no water or foreign object from the upper part of the cabinet (including the burners) to fall into the oven when they are in use.

Please read the abovementioned clauses carefully and confirm them one by one. In the case that your installation site can't satisfy any of these clauses, you shall make related modification to meet the requirement. Products installed in a nonconforming environment may causes property loss or personal injury. If you have any question, please contact our professionals.

用户确认/日期: _____

用户确认/日期: _____

以下内容由安装人员填写

Following the installation by the staff to fill in

用户姓名 Client	联系电话 Tel	手机 Mobile phone	电子邮件 Email
通讯地址 Address	省 Province	市 City	县/区 District/County
购买商店 Store	购买日期 Date of purchase	发票号码 Invoice No.	
产品型号 Product model			
机身编码 Serial No.			
安装单位 Installing company			
单位编码 Code of installing company			
安装日期 Date of installation			
服务网点名称 Name of service center			
服务网点地址 Address of service center			

美的嵌入式蒸箱安装保修卡
Midea Built-in Steam oven Warranty Card For Installation

 服务监督电话
Hot line for services
400-8899-315

用户确认内容

Customer's Confirmation

尊敬的美的厨房电器用户，真诚感谢您购买美的嵌入式蒸箱！本产品是美的厨房电器聘请国际专家设计，采用高品质元器件制造的家用电器，它将提升您的生活品质，为您的生活带来极大方便。在安装本产品之前，需要您确认以下安装事项。

● **电源要求**

1. 请确保供电接地线有效以及极性正确。
2. 电源总开头必须有漏电保护开关和全极开头（闸刀开关）。
3. 使用电源插座供电前，保证电源插座可通过15安培的电流。
4. 线缆必须符合国家法规要求，线缆铜线横截面积不得小于2.5平方毫米。
5. 本产品正常使用电压为220V，电压波动超过±10%范围，可能会导致本产品异常，甚至对本产品造成损坏。

● **橱柜要求**

1. 嵌入式蒸箱周围的墙或板应可以长时间在100℃温度工作而不扭曲、不变形、不起泡、不被燃烧。
2. 嵌入柜的底板必须可承受60kg重量不变形，并且是水平面的。

● **其他要求**

1. 若嵌入柜上装有灶头，应保证灶头的供电线或供气管不会自然下坠碰到产品（正常距离保证至少20cm，且与产品中间有隔热材料以避免发生危险）。
2. 确保在使用过程中嵌入柜上方（包括灶头）在正常使用时没有水或杂物掉（漏）入柜中。

尊敬的美的厨房电器用户，以上条款，需要您仔细阅读并确认。如果不符合要求，请改善您的安装环境，以达到安装要求。因为不符合要求的安装，可能会造成财产损失或人身伤害。如有任何疑问，请咨询专业人员。

Thank your for purchasing the Built-in Steam Oven made by Midea! This product, as a household appliance designed by international experts famed in the field, is made from high quality components, and can surely enhance your life standards and bring you unexpected convenience in life. Please confirm the following matters before your oven is installed.

● **Power supply**

1. Make sure the power supply is effectively and reliably grounded.
2. The leakage protection switch and all-pole switch (knife switch) must be installed for the general mains switch.
3. Make sure the power receptacle can endure 15A current before it is used.
4. The wires and cables must satisfy the related requirement stipulated in state laws and regulations. The cross-section area of cooper wire should not be less than 2.5mm².
5. The rated voltage for this product is 220V. If the voltage fluctuation exceeds the range of* 10%, the product may run abnormally, or even be damaged.

● **Cabinet**

1. The surrounding walls or plates of the built-in Steam Oven shall endure the temperature of 100℃ for a long time without distortion, deforming, bubbling and burning.
2. The bottom plate of the installation cabinet, on which the oven is set, shall endure 60kg of weight without deforming, and remain leveled.

● **Other requirements**

1. If the burners are installed on the cabinet, you shall make sure the power cable or gas pipe won't fall onto the oven (20-cm spacing should be kept and heat insulation materials placed between them and the oven so as to avoid any potential danger).
2. Make sure there will be no water or foreign object from the upper part of the cabinet (including the burners) to fall into the oven when they are in use.

Please read the abovementioned clauses carefully and confirm them one by one. In the case that your installation site can't satisfy any of these clauses, you shall make related modification to meet the requirement. Products installed in a nonconforming environment may causes property loss or personal injury. If you have any question, please contact our professionals.

用户确认/日期: _____

用户确认/日期: _____

以下内容由安装人员填写

Following the installation by the staff to fill in

用户姓名 Client	联系电话 Tel	手机 Mobile phone	电子邮件 Email
通讯地址 Address	省 Province	市 City	县/区 District/County
购买商店 Store	购买日期 Date of purchase	发票号码 Invoice No.	
产品型号 Product model			
机身编码 Serial No.			
安装单位 Installing company			
单位编码 Code of installing company			
安装日期 Date of installation			
服务网点名称 Name of service center			
服务网点地址 Address of service center			

美的嵌入式蒸箱安装保修卡

Midea Built-in Steam oven Warranty Card For Installation

 服务监督电话
Hot line for services
400-8899-315

用户确认内容

Customer's Confirmation

尊敬的美的厨房电器用户，真诚感谢您购买美的嵌入式蒸箱！本产品是美的厨房电器聘请国际专家设计，采用高品质元器件制造的家用电器，它将提升您的生活品质，为您的生活带来极大方便。在安装本产品之前，需要您确认以下安装事项。

● **电源要求**

1. 请确保供电接地线有效以及极性正确。

2. 电源总开头必须有漏电保护开关和全极开头（闸刀开关）。

3. 使用电源插座供电前，保证电源插座可通过15安培的电流。

4. 线缆必须符合国家法规要求，线缆铜线横截面积不得小于2.5平方毫米。

5. 本产品正常使用电压为220V，电压波动超过±10%范围，可能会导致本产品异常，甚至对本产品造成损坏。

● **橱柜要求**

1. 嵌入式蒸箱周围的墙或板应可以长时间在100℃温度工作而不扭曲、不变形、不起泡、不被燃烧。

2. 嵌入柜的底板必须可承受60kg重量不变形，并且是水平面的。

● **其他要求**

1. 若嵌入柜上装有灶头，应保证灶头的供电线或供气管不会自然下坠碰到产品（正常距离保证至少20cm，且与产品中间有隔热材料以避免发生危险）。

2. 确保在使用过程中嵌入柜上方（包括灶头）在正常使用时没有水或杂物掉（漏）入柜中。

尊敬的美的厨房电器用户，以上条款，需要您仔细阅读并确认。如果不符合要求，请改善您的安装环境，以达到安装要求。因为不符合要求的安装，可能会造成财产损失或人身伤害。如有任何疑问，请咨询专业人员。

Thank you for purchasing the Built-in Steam Oven made by Midea! This product, as a household appliance designed by international experts famed in the field, is made from high quality components, and can surely enhance your life standards and bring you unexpected convenience in life. Please confirm the following matters before your oven is installed.

● **Power supply**

1. Make sure the power supply is effectively and reliably grounded.

2. The leakage protection switch and all-pole switch (knife switch) must be installed for the general mains switch.

3. Make sure the power receptacle can endure 15A current before it is used.

4. The wires and cables must satisfy the related requirement stipulated in state laws and regulations. The cross-section area of cooper wire should not be less than 2.5mm².

5. The rated voltage for this product is 220V. If the voltage fluctuation exceeds the range of* 10%, the product may run abnormally, or even be damaged.

● **Cabinet**

1. The surrounding walls or plates of the built-in Steam Oven shall endure the temperature of 100℃ for a long time without distortion, deforming, bubbling and burning.

2. The bottom plate of the installation cabinet, on which the oven is set, shall endure 60kg of weight without deforming, and remain leveled.

● **Other requirements**

1. If the burners are installed on the cabinet, you shall make sure the power cable or gas pipe won't fall onto the oven (20-cm spacing should be kept and heat insulation materials placed between them and the oven so as to avoid any potential danger).

2. Make sure there will be no water or foreign object from the upper part of the cabinet (including the burners) to fall into the oven when they are in use.

Please read the abovementioned clauses carefully and confirm them one by one. In the case that your installation site can't satisfy any of these clauses, you shall make related modification to meet the requirement. Products installed in a nonconforming environment may causes property loss or personal injury. If you have any question, please contact our professionals.

用户确认/日期: _____

用户确认/日期: _____

以下内容由安装人员填写

Following the installation by the staff to fill in

用户姓名 Client	联系电话 Tel	手机 Mobile phone	电子邮件 Email
通讯地址 Address	省 Province	市 City	县/区 District/County
购买商店 Store	购买日期 Date of purchase	发票号码 Invoice No.	
产品型号 Product model			
机身编码 Serial No.			
安装单位 Installing company			
单位编码 Code of installing company			
安装日期 Date of installation			
服务网点名称 Name of service center			
服务网点地址 Address of service center			



保修卡

相关信息(用户填写)			
用户姓名		常用电话	
通讯地址		邮政编码	
产品型号		产品编号	
购买店铺		购买日期	
维修点		发票号码	

维修记录	
维修日期	
故障内容	
处理详情	
维修单位名称	
维修单位电话	
维修员签名	

维修电话：400-8899-315

- 在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
- 请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
- 维修时请携带保修卡及有效发票正本

广东美的厨房电器制造有限公司

产品型号：TPN26MJG-SAL

TEL 400-8899-315

广东美的厨房电器制造有限公司

地址：广东省佛山市顺德区北滘镇永安路6号

邮编：528311

网址：www.midea.com

物料编码：16170000004107