

多功能酒柜说明书

文件编号：SMS-5066

文件名称：说明书

技术要求	1.幅面为：145X210mm; 2.纸质：80g双胶纸; 3.颜色：黑色80%。					
	设计	审核	标准化	审定	会签	批准
签名	左小琴	汪洁翔	施婷婷	胡亚洲	汪洁翔	张华伟
日期	2018.02.25	2018.02.25	2018.02.25	2018.02.25	2018.02.25	2018.02.25

	更改记录	日期	签名
1			
2			
3			
4			
5			
6			



1 6 1 3 3 0 0 0 0 0 2 6 1

TEL 400-8899-315

合肥美的电冰箱有限公司

地址：安徽省合肥市长江西路669号

邮编：230000

网址：www.midea.com

编号：16133000000261 版次：2018 第01版 厂家代码：A0007402

美的酒柜

使用说明书

JC-95GMA(E)



微信扫一扫，服务立马到

使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

保修卡

型号： 机器编号：

用户姓名		地址			
购机商店		发票号		购买日期	
检修日期	检验记录	更换零部件	维修人员	客户确认	

致尊敬的用户：

- 1.本保修卡由顾客妥善保存，连同购货发票一起作为产品保修凭证。
- 2.本产品自购买之日起，在“三包”期内未经擅自拆修而确因产品制造质量所引起的故障，经客户服务部或特约维修部鉴定，可凭保修卡及购货发票，参照国经贸（部分商品修理更换退货责任规定）（“新三包”规定）为用户办理保修。
- 3.用户因运输、使用、维护、保管不当或非承担“三包”修理者拆动造成损坏的；无保修卡及有效发票的；保修卡型号与修理产品型号不符或涂改的；因不可抗力造成损坏的，则不在保修范围内。
- 4.美的酒柜的“三包”规定：
自购买之日起，整机免费包修一年，主要零部件免费包修三年。
主要零部件包括：压缩机、主控板、显控板、温控器、蒸发器、冷凝器、电磁阀、过滤器、毛细管、风扇电机。



目录


酒柜的各构件名称	2
功能介绍	3
故障排除	4
酒柜的正确使用	5
酒柜的维护及保养	6
安全警告事项	7-9
技术参数	10
装箱单	10
产品有害物质名称及含量表	11
酒柜食品接触材料列表	11
保修卡与合格证	12

产品执行标准

GB/T 8059	家用和类似用途制冷器具
GB 4706.1	家用和类似用途电器的安全通用要求
GB 4706.13	家用和类似用途电器的安全 制冷器具和冰淇淋机和制冷机的特殊要求
GB 4343.1	电磁兼容 家用电器、电动工具和类似器具的要求 第一部分：发射
GB 17625.1	电磁兼容 限值 谐波 电流发射值（设备每相输入电流≤16A）
GB T23777	葡萄酒储藏柜
GB 19606	家用和类似用途电器噪声限值

酒柜的构件名称

各部分构件名称

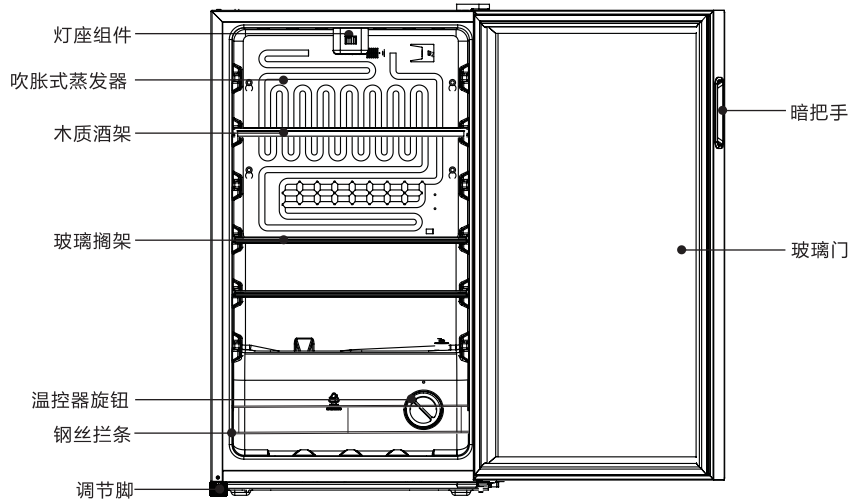

您购买的酒柜某些特征和配件可能与本图例不完全一致，请以装箱单为准。

产品特点

- 采用名牌全封闭高效压缩机，性能优良，能耗低，静音设计。
- 使用R600a环保制冷剂和环异戊烷环保发泡剂，环保一步到位。
- 适用于家庭、机场、餐厅、酒吧等场合，用来储存、冷藏红酒及饮料等。

产品有害物质名称及含量表

部件名称	有害物质						*明细表中的部件为不同型号产品所包含的主要部件汇总，本产品是否包含该部件，以产品实际配置为准。 *明细表中未列明的，除客户定制的部分部件外，本产品中含有的其它部件及其均质材料均不含有害物质。 *明细表中含有有害物质的部分部件及其均质材料符合欧盟RoHS对有害物质使用的严格要求，请放心使用。 温馨提示：为了保护环境，本产品或其中的部件报废品，作为消费者的您有责任将其与生活垃圾分类分开，选择有资质的回收站点，由回收处理站点按照国家相关规定进行分类拆解、回收再利用等。 有关本产品的回收处理的详细信息，请咨询当地政府、废品处理机构等。
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)	
箱体及其组件	○	○	○	○	○	○	
门体及其组件	○	○	○	○	○	○	
压缩机组件及配件	×	○	○	○	○	○	
PCB板	×	○	○	○	○	○	
制冷管路件	○	○	○	○	○	○	
制冷剂	○	○	○	○	○	○	
电器元器件	×	○	○	○	○	○	
包装印刷组件	○	○	○	○	○	○	
辅料	○	○	○	○	○	○	

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

酒柜食品接触材料列表

酒柜食品接触材料列表					
部件名称	部件材质	执行标准	部件名称	部件材质	执行标准
内胆	PS/铝板/PCM/ABS	GB4806.1 GB4806.7 GB4806.9	风道组件	PP/PS/铝合金/冷轧钢板	GB4806.1 GB4806.7 GB4806.9
抽屉	PS/PP/ABS	GB4806.1 GB4806.7	面光源组件	PMMA等	GB4806.1 GB4806.7
口框	ABS/PS	GB4806.1 GB4806.7	保鲜组件	ABS	GB4806.1 GB4806.7
果菜盒、瓶框、蛋架、灯罩等	PS/ABS	GB4806.1 GB4806.7	温控盒、旋钮、盒盖等	阻燃PS/PS/ABS	GB4806.1 GB4806.7
搁物架总成	玻璃/PS/PP/ABS/钢丝+环氧树脂等	GB4806.1 GB4806.5 GB4806.7 GB4806.9 GB4806.10	接水盘、装饰条、拦条、孔塞等	ABS/PP/镀铬+钢丝	GB4806.1 GB4806.7 GB4806.9
制冰机及水路管件	POM/PP/ABS/PS/不锈钢/铝管/硅橡胶等	GB4806.1 GB4806.7 GB4806.9 GB4806.11	丝管蒸发器、吹胀蒸发器	冷轧钢板+环氧树脂/铜管/铝管等	GB4806.1 GB4806.9 GB4806.10

备注：明细表中的部件为不同型号产品所包含的主要部件汇总，具体产品部件，以实际产品配置为主。

技术参数

型号	JC-95GMA(E)
气候类型	N
防触电保护类别	I类
总有效容积	95L
葡萄酒间室容积	95L
电源	220V~/50Hz
标准耗电量	0.38kW·h/24h
额定电流	0.80A
照明灯额定功率	MAX 2W
储藏室装瓶量	5瓶
重量	31kg
产品尺寸	480×441×842
制冷剂及注入量	R600a,25g
发泡材料	环戊烷
噪音值	40dB

技术参数说明:

- 1、根据国家标准，气候类型为N型时，酒柜可以使用环境温度为10~32℃；
- 2、噪声是在国家标准规定的半消音室内，将酒柜空载放在厚5~6mm弹性橡胶垫层上，关闭门后酒柜运行至少30分钟，运行稳定后进行测试（不包括开停机）。测试酒柜前后左右四个表面1米处的噪声，以四点噪声的算术平均值作为该机的噪声。使用过程中，由于酒柜装载物品、环境噪声、开关门、压缩机开停等影响，实际噪声与标注值有差异是正常的；
- 3、因产品改进和技术更新，参数更改后，恕不另行通知，请以酒柜贴的铭牌为准。


装箱单

数量 / 附件名称	产品型号	
	JC-95GMA(E)	
使用说明书		1
木质酒架		1
玻璃搁架		2
钢丝拉条		1

功能介绍


控制面板

酒柜内的温度是通过温控旋钮来调节的。控制板上“1, 2, 3, 4, 5, 6, 7”不代表具体的温度，数字越小，柜内温度越高，数字越大，柜内温度越低。“0”表示停机档。

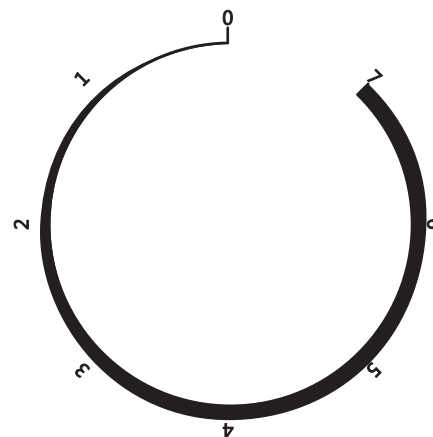

灯盒组件

酒柜箱内照明灯可通过开关来调节，ON表示照明灯开启，OFF表示照明灯关闭。

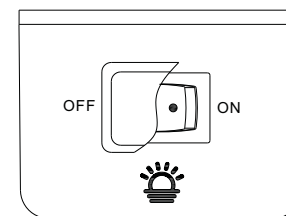

故障排除


对以下一些简单的问题，您可以尝试自己动手解决。若没有改观，请致电400-8899-315。

酒柜不工作	电源是否接通，插头是否插牢 电压是否过低 是否停电或者部分电路跳闸 环境温度是否低于箱内设定温度
酒柜有异味	有气味的食品应该严密包住 检查是否有食品腐烂 酒柜内部需要清洁
制冷不良	酒柜周围空间不足 开门次数过多或开门时间过长 酒柜放置酒及饮料过多 箱内放置了温度过高的食物
压缩机长时间工作	夏季环境温度高，酒柜工作时间长属于正常现象 一次性放入食品不宜过多 食品冷却后再放入酒柜 开启酒柜门次数过于频繁
酒柜门无法正确关上	食物包装卡住门使门无法关上 放入的食品太多 酒柜歪斜
噪声大	地面是否平坦，酒柜放置是否平稳 酒柜附件是否放在正常位置 流水声是由于制冷剂流动时产生的正常声音
酒柜凝露	环境温度和湿度较高时，玻璃门外表凝露属正常现象 玻璃门表面有凝露时，请打开除露开关 开门是否太频繁或门打开时间太长

停止使用时

- **停电时：**停电时应尽量减少开门次数；不宜再放入酒及饮料等。
- **长时间不使用时：**应拔下电源，以免因电源线老化而触电或造成火灾；将箱内擦拭干净；将箱门打开一段时间，待箱内完全干燥后关上箱门。

- **移动酒柜时：**移动酒柜前取出酒柜内所有物品，用胶带将玻璃搁板、果品盒等固定好、扭紧可调节脚；关紧酒柜门、用胶带固定，以免移动时门打开。搬运时请勿倒置、横放、震动酒柜，搬运时倾角不可大于45°。移动时请勿抓住门或铰链。

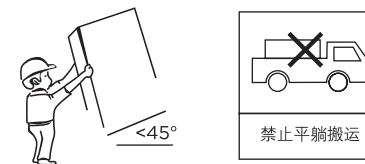

酒柜一旦启用后，最好连续使用，一般情况下不要停用酒柜，以免影响酒柜使用寿命。

放置物品相关事项



本产品为家用制冷器具，按国家标准规定，家用制冷器具只适用于储藏食品，不能用于其他用途，如储藏血液、药品和生物制品等。



请不要将易燃、易爆、易挥发和强腐蚀性物品放入酒柜，以免导致产品损坏或火灾等事故。请不要在酒柜附近放置或使用可燃性物品，以免发生火灾。



请不要将瓶装或密闭容器内的流体物品如瓶装啤酒、饮料等放入冷冻室，以免冻结爆裂导致其他损失。



废弃时相关事项



该酒柜使用的R600a制冷剂和环戊烷发泡材料均为可燃性材料，废旧酒柜应与火源隔绝，不能燃烧处理。请交给具有资质的专业回收公司处理。以避免对环境造成危害或引发其它危险。




酒柜废弃不用时，请将酒柜门卸掉，并拆下门封条及搁物架，将门与搁物架放到合适的位置，以免小孩子进入玩耍，发生意外。

酒柜的正确使用

使用时相关事项



严禁私自拆卸、改造酒柜、禁止损坏制冷管路，维修酒柜必须由专业人员进行。如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维护部及相关的专业人员更换。

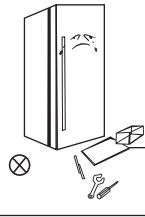


酒柜周围或在嵌入式结构里无阻碍物，保持通风良好。



不要用水喷淋，冲洗酒柜，也不要将酒柜放置在潮湿、易溅上水的地方，以免影响酒柜的电气绝缘性能。



酒柜开始运行之后，不要用湿手去拿冷冻室内的食品或容器，特别是金属容器，以免冻伤手。

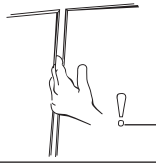

门与门之间以及门与酒柜箱体之间的间隙很小，注意不要把手伸到这些区域内，以防挤伤手指。开关酒柜门时，用力不要过大，以免物品掉落。




请勿让儿童进入或攀爬酒柜，以免将小孩封入酒柜或酒柜倒下，伤及儿童。



停电或清洁时，应拔下电源插头，至少保持间隔五分钟，才能再次接通电源，以防因连续启动而损坏压缩机。



请不要将重物放置在酒柜顶部，关门时易造成物品掉下，造成意外损伤。

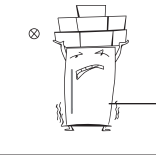


不得在器具中贮存爆炸物，如助燃喷雾剂；

除了制造商推荐的方式外，不得使用机械设备或其他方式加速除霜过程；不得损坏制冷回路。

本器具用于家用和类似用途，如：


- 一商店、办公室或其它工作场合的厨房区域；
- 一农场以及宾馆、汽车旅店和居住型环境的顾客；
- 一家庭旅馆型环境；
- 一餐饮业和类似的非零售业应用；

放置

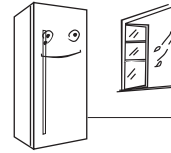


● 使用酒柜前，除去所有包装物，包括底座垫和酒柜内部的泡沫垫块、胶纸等，撕除门体和箱体上的保护膜。

● 将酒柜放置在室内通风良好的地方，地面平坦、坚固（如有不平衡，可向左或向右旋转调平脚调平）。

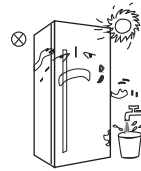

● 远离热源，避免阳光直射。勿放置在潮湿或有水的地方，防止生锈或削弱绝缘效果。

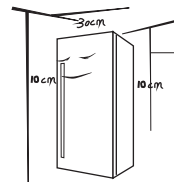

● 酒柜顶部空间大于30cm，两侧及背部与墙的距离大于10cm，便于酒柜门的开合和热量散发。

● 酒柜后面的2个脚轮只能用于短距离移动、调整位置，严禁长距离或在高低不平的地面推动。

启动

● 酒柜首次启动请静置半小时后再插上 220V/50Hz 的电源。接通电源，自动进入出厂设定状态，温度显示冷藏目标温度。

● 酒柜运行半小时后，打开玻璃门，内部有明显降温感觉，表示酒柜工作正常。

● 在装入物品前，先让酒柜运行2小时。

● 请不要一次性在酒柜内放置过多饮料或红酒等，避免影响冷藏效果。

● 提示：温度设定改变或放入新的食品时，箱内温度需要经过一段时间后才能达到平衡。这段时间的长短，取决于温度设定改变的大小、周围环境温度的高低、开门频次及箱内存放物品的多少等。

葡萄酒储存使用技术

● 瓶装葡萄酒开箱后不要成箱或成盒地保存在冷藏室中。放置酒瓶时应确保瓶盖总是能够被润湿。不要让葡萄酒和瓶盖之间生成空气间隔。

● 敞开式瓶架特别适用，因为它不会隔断空气循环。这样凝聚到酒瓶上的湿气可以快速吹干。

● 在饮用前葡萄酒应慢慢回温：例如在饮用前约2-5小时把桃红葡萄酒、4-5小时把红葡萄酒放到桌子上，然后就可以获得正确的饮用温度了。白葡萄酒则相反，可以直接上桌。香槟酒则要一直冷藏酒柜里，直到饮用前才拿出来。



保存葡萄酒总是比理想的饮用温度低一些，因为在倒入玻璃杯的过程中酒温会立即上升1至2℃！

本说明书包含许多重要的安全信息，请务必遵守所有的安全信息。

安全警示符号代表意义



该符号表示禁止的事项，其行为必须禁止。不遵守指示可能会导致产品损坏或者危及使用者人身安全。

禁止符号



该符号表示必须遵守的事项，其行为必须严格按照要求操作执行。不遵守指示可能会导致产品损坏或者危及使用者人身安全。

警告符号



该符号表示需注意的事项，其行为需要特别注意。如果不加以防范，可能导致轻度或者中度的伤害，或造成产品损伤。

注意符号

用电类相关事项



拔酒柜的电源插头时切勿拉扯电源线。一定要紧紧握住插头，从插座中直接拔出。为保障安全使用，任何时候请不要损坏电源线，当电源线出现破损或插头出现磨损时，切勿使用。电源线磨损或损坏，必须到厂家指定的维修点更换。



请使用10A以上的标准三孔专用电源插座，该插座不应与其他电器共用。电源线插头应保持与插座牢固接触，否则可能导致火灾。请务必保证插座的接地极应有可靠的接地线。




该酒柜使用220V/50Hz的交流电源，若电压波动超过187~242V的范围，会造成酒柜故障甚至损坏，此时必须加装750w以上的自动稳压器配合使用。



当煤气等易燃气体泄漏时，应先关闭气体泄漏的阀门，再打开门窗，此时不要拔出酒柜等电器件的插头，以免电火花引发火灾。



为保证安全，建议不要在酒柜顶部放置电源插座、稳压器、电饭煲、微波炉等电器；除了制造商推荐使用的类型外，不得在器具的食品储藏室使用电器。

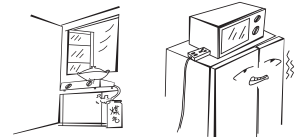

饮品摆放

- 依照由上到下的顺序保存不同类型的酒品：烈性红葡萄酒、桃红和柔和的红葡萄酒、白葡萄酒、香槟和汽酒。根据酒柜的型号，在瓶架上可以最多存放特定的瓶数。可存放的酒瓶的数量对于不同的酒柜形状和大小会有所偏差。
- 为了保持酒柜中良好的空气循环，酒瓶不要碰到冷藏室后壁。


酒柜的维护及保养



酒柜进行清洁和除霜时，请先拔下电源插头。

清洁

- 酒柜背后及地面的灰尘请按时清理，以提高散热效果，同时利于节能。
- 酒柜内部应经常清洁以免产生异味。清洁时请使用软毛巾或者海绵，蘸清水或者无腐蚀性中性的洗涤剂清洗，最后用清水擦净，干抹布擦干。门体打开自然干燥后再接通电源。

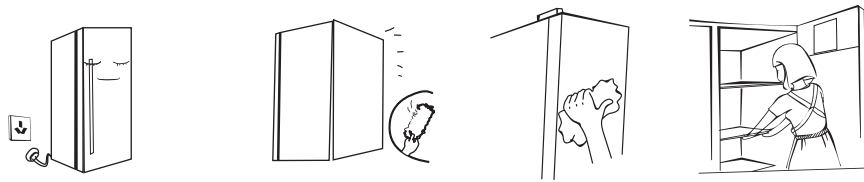

清洁时请勿使用硬质毛刷、钢丝球、钢丝刷、研磨剂（如牙膏）、有机溶剂（如酒精、丙酮、香蕉水等）、开水、酸碱性物品清洁酒柜。这有可能会损伤酒柜表面及内胆。




清洁时不要用水冲洗，以免影响电气绝缘性能。清洁照明灯和温控旋钮等电气件时请使用干抹布。



除霜



- 酒柜需人工除霜
在除霜时，请先拔掉电源插头，打开玻璃门，取出室内的饮品、搁架；打开出水孔（并在出水孔放置接水器皿），让室内的冰霜自然融化，化霜水用干抹布擦干。
- 除霜时请将取出的饮品放在阴凉处，再取出搁架等附件。

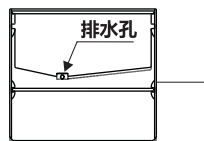

除了制造商推荐的方式外，不得使用机械设备或其他方式加速除霜过程。