



产品简介

⚠ 备注

- 由于产品在不断升级，如实物与下图存在差异，请以实物为准
- 请参考图中标记的安全距离摆放产品
- 此产品为桌面式产品，禁止用作嵌入式
- 初始上电后，如机器无反应，请查看机身右侧“电源开关”是否开启
- 使用结束后，无需拔掉插头，轻松按下“电源开关”就能关闭电源啦


快速入门指南

定温热 微波炉
PC23C3




微信扫描二维码，获取电子说明书

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

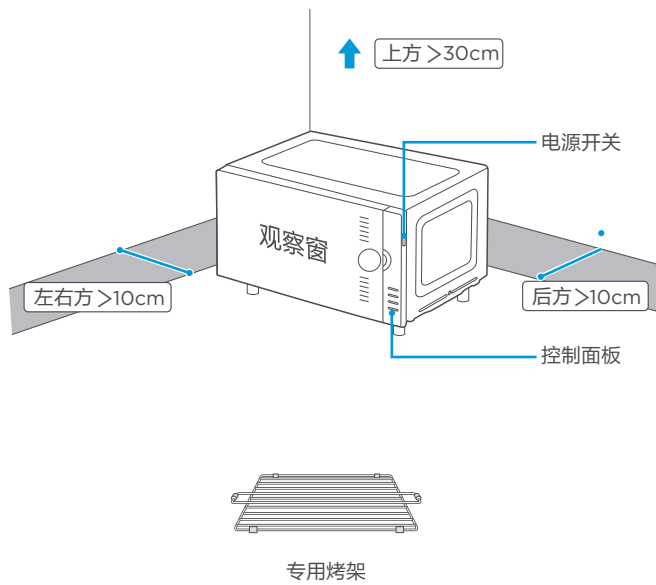

定温加热 功能操作

定温加热功能

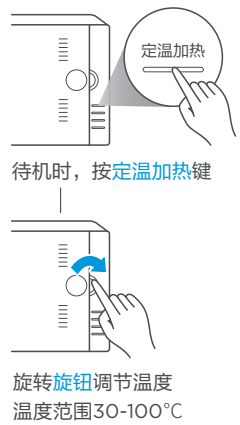


旋转**旋钮**调节温度
温度范围30-100℃

定温菜单功能



(热牛奶、热麦片、热包子、热荤菜、热素菜、热饭/粥)

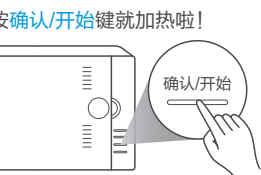

常用定温加热菜单温度

加热宝宝辅食	30℃至40℃	软化黄油巧克力	30℃至55℃
加热牛奶	40℃至50℃	加热披萨面包	50℃至60℃
加热饭菜	70℃至95℃	加热黏稠食物	75℃至85℃

⚠ 注意

- 避免加热重量小于100g的食物，以免定温加热失败
- 加热宝宝食品及液体饮品后，先搅拌或摇匀，以防烫伤
- 微波炉连续多次使用后，炉内温度的升高导致定温加热会有温度偏差，属正常现象，请等待微波炉冷却后再次加热
- 因炉温、食物密度、容器材质及食物摆放位置不同，翻热食物温度与设定值有少许误差属正常现象
- 推荐温度：温一点30~50℃，热一点55~70℃，烫一点75~100℃

定温加热摆放示意



1. 平板右下圈区域为玻璃高杯或小碗（高度≥5cm）的放置位置



2. 平板中心区域为大碗或碟子的放置位置



图1




图2




图3




图4


3. 上图为加热1~4杯饮品时，**玻璃杯**的摆放示意图，（注意液体保持180~220毫升/杯为宜）

功能操作


快速解冻功能



薄块烧烤、微波快烤功能

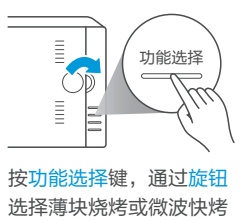

按**确认/开始**键机器就开始工作啦！

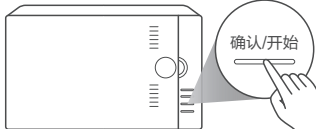

TEL 400-8899-315

广东美的厨房电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北涌镇永安路6号
邮编：528311
网址：www.midea.com
物料编码：16170000005485

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

功能操作

⚠ 备注

- 炉门开启时，炉灯点亮；炉灯熄灭后有任何操作，炉灯都点亮
- 待机状态下，长按【暂停/取消】键3秒，开启或取消童锁模式

微波火力功能



1. 按**功能选择**键，通过**旋钮**选择微波火力功能



2. 按**确认/开始**键，旋转**旋钮**，调节功率



3. 按**确认/开始**键，旋转**旋钮**调节时间



4. 按**确认/开始**键就烹饪啦！

自动菜单




1. 按**功能选择**键，通过**旋钮**选择自动菜单



2. 按**确认/开始**键，旋转**旋钮**选择菜单序号



3. 按**确认/开始**键，旋转**旋钮**设置份量

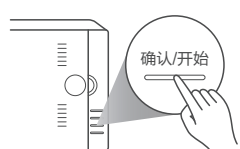

4. 按**确认/开始**键就烹饪啦！

菜单指引

自动菜单指引

屏幕显示	菜单名称	建议重量（单位g）	火力
01	面团发酵	500、1000	微波
02	酸奶	500、1000	微波
03	麻婆豆腐	200~600	微波700W
04	香菇焖鸡	200~600	微波900W
05	蒸玉米	250~750（250g/根）	微波900 听到“滴滴”提示后翻面
06	煮米饭	200~600	微波900+500W
07	煮方便面	100~200	微波900W
08	煮速冻水饺	200~600	微波900W
09	烤鸡翅	200~600	微波+烧烤 烤架放置在下层，听到“滴滴”提示后翻面
10	烤红薯	150~450	微波+烧烤 烤架放置在下层，听到“滴滴”提示后翻面
11	烤肉串	100~400	微波+烧烤 烤架放置在下层，听到“滴滴”提示后翻面
12	烤排骨	200~600	微波+烧烤 烤架放置在下层，听到“滴滴”提示后翻面
13	银耳炖莲子	1500	微波900+500W 剩余五分钟提示加糖
14	冰糖炖雪梨	1500	微波900+500W 剩余五分钟提示加糖

提示：微信关注“美书”小程序，搜索产品型号，可查看详细菜谱哟！


小小附件安心选

⚠ 注意


- 微波、组合烧烤功能下，金属材料(含锡箔纸)不能用哦！

	微波	烧烤	组合烧烤
耐热微波适用陶瓷			
耐热微波适用玻璃			
微波适用塑料			
微波蒸煮微波蒸饭宝			
专用烤架			
金属器皿			
耐高温保鲜膜			
锡箔纸			

温馨提示

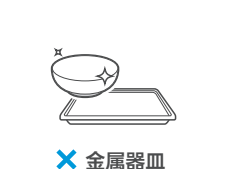

1. 微波功能，不要使用金属器皿，我会火光四射哦~！




3. 液体加热时，不要超过容器的2/3，我会湿身哦~！



5. **定温加热模式**下，食物加盖会导致温度检测失败哦~！



2. 微波加热密封带壳的食物，我会炸裂飞溅哦~！



4. 微波加热时，不要加热密封的食物，我会炸裂飞溅哦~！



6. 加保鲜膜烹饪效果更佳，注意保鲜膜要紧贴食物表面，并留孔哦~！

服务指南

故障处理

当发生故障时，若重新通电再启动后故障仍无法排除，请致电我司客服400-8899-315 联系专业人员排除故障

产品参数

产品型号：PC23C3

执行标准号：GB4706.1-2005；GB4706.21-2008；GB4706.14-2008

容积	23L	外形尺寸(宽x深x高)	500x394x304 mm
额定电压/频率	220V-50Hz	炉腔尺寸(宽x深x高)	325x352x202 mm
额定输入功率	1280W	噪声值	60dB(A)(声功率级)
微波输出功率	900W	认证	CCC
微波工作频率	2450MHz	产品净重	11.1 kg
烧烤功率	1000W		

- 产品尺寸顺序为宽×深×高，外形深度含后板拉伸的长度，高度值含炉脚
- 炉腔尺寸包含拉伸长度，宽深高乘积结果得到炉腔容积。因产品不断升级，容积参数与标注数据可能存在差异，偏差范围±12%
- 由于我们的产品在不断改进，实物参数可能与标注不同，具体参数请参阅实物

能效等级	效率值（%）	待机功率(W)	烧烤能耗(W·h)	依据国家标准
1级	60	1.0	1.2	GB24849-2017