物料编码：301800005075

美的电饭煲

美的 Midea

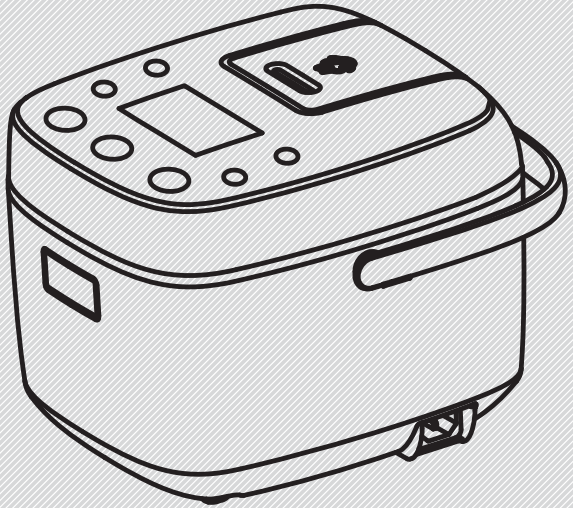

全智能电饭煲说明书

产品型号：MB-FS201

谢谢您购买美的电饭煲，在使用前请先详细阅读此说明书，阅后请小心收藏，以备日后查阅。图片仅供参考，产品以实物为准。

MIDEA.COM | 4008899315

目 录

安全注意事项……(01)
产品说明……(05)
使用说明……(06)
清洁保养……(11)
异常现象自检……(12)
维修服务保证……(13)
电路原理图……(13)

安全注意事项

为保证使用安全，避免对您或他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项。
不遵守安全警告而错误使用时可能导致事故发生。

本产品未考虑以下情况：
——无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用
——幼儿玩耍器具的情况

文中图标的意思

⊘ **表示【禁止】的内容**
❗ **表示【强制】的内容**
⚠ **警告** 可能造成人员伤亡的事项
⚠ **注意** 可能造成轻伤或者财产损失的事项

安全注意事项

⚠ 警 告

⊘切勿用此煲做可能引起排气孔堵塞的食物：如片状食物(如紫菜、白菜)或带状食物(如海带)，碎片状食物(如玉米渣)，以免引起事故或者造成饭煲损坏。

⊘工作过程中，请勿将手或脸靠近蒸汽口，以免造成烫伤。

⊘工作过程中，请勿用布等遮盖蒸汽口，以免引起事故或者造成饭煲损坏。

⊘请勿改造：除维修技术人员以外，其他人不得进行分解、维修，以免造成火灾、触电、受伤。

⊘请勿用除交流电220V以外的电压，以免造成火灾、触电。电源线破损勿使用。

⊘请勿用以下方式操作以免造成电源线破损引起火灾、触电：电源线强行折弯、靠近高温、捆绑、承载重物等。

⊘电源线插头损伤，请勿使用，以免造成火灾、触电或短路。

⊘请勿用湿手拔插插头，以免触电、受伤。

⊘工作过程中，禁止移动或晃动电饭煲。

⊘请勿让儿童单独操作使用，要放在婴幼儿不能接触的地方，以避免触电、烫伤等危险事故出现。

⊘电饭煲不要放在不平稳，潮湿或者靠近其它火源、热源的地方，否则会受到损坏或发生事故。

⊘请勿向电饭煲底部的排气孔插入大头针、铁丝或其他物品，以免触电、受伤。

❗器具不得浸入水中或淋水。

❗要单独使用额定电流10A以上的带接地线插座，如果与其它电器合用，插座会发生异常而引起火灾等危险。

❗电源线插头、插尾以及产品插座如有灰尘或水迹，请及时清理，以免引起火灾、触电或短路。

安全注意事项

⚠ 警 告

❗如需进行产品维修或更换零件，请到美的指定的专业维修网点。以免因维修不当或配件选用不当带来使用隐患。

❗插头需彻底插入插座，以免造成火灾、触电、短路。

❗如果电源软线损坏，必须用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用组件来更换。

❗产品仅限于室内使用。

⚠装有心脏起搏器的人士或助听器、植入耳蜗的使用者在使用本产品时，请咨询授权医疗人员并参考医疗设备提供商的说明。

注：一些重要零部件，如保险丝等维修不当或私自短接可能使产品保护失效，导致过热或火灾。

⚠ 注 意

❗此饭煲只能使用原配内锅，以免造成过热、异常。

⊘内锅勿掉落，以免变形。

⊘请勿将坚硬物体碰撞内锅，以免变形。

⊘使用中或刚使用完毕，请勿用手直接接触内锅，以免高温烫伤。

⊘饭煲开始工作前，务必将内锅外部水分擦干，以免造成故障。

❗饭煲开始工作前，请清除内锅与发热盘之间的水滴、米粒等异物，以免造成过热或者短路。

安全注意事项

温馨提示

- ● 如产品图片与实物不一致，以产品实物为准。
- ● 在饭煲工作前，请检查内锅、蒸汽阀是否到位，以免引起事故。
- ● 在产品使用过程中有轻微的滴答声或嘶嘶声，是产品工作的正常声音，请不必惊慌。
- ● 请勿煮完饭立即再煮下一锅，应该取消后等待15分钟以上，以便发热盘冷却。
- ● 请勿用热水煮饭，否则会影响温控器的温度判断，煮饭效果变差。
- ● 请定期清洁蒸汽阀。
- ● 产品正常工作的海拔高度范围为0~2000米。
- ● 如需进行产品维修、更换部件，请到美的指定的专业维修网点，以保证得到专业优质的服务，请保管好说明书，不要丢弃，谢谢。

产品说明

防溢保湿蒸汽阀

○ 拆卸方法



按照图示旋转蒸汽阀进行拆卸。

具体实施情况根据产品而定

盖板

可拆卸盖板

内锅

○ 内锅不能放在其它炉子上加热，否则容易变形。

○ 将内锅从煲体内取出，用家用洗洁精和软布冲洗，然后擦干内锅外表面的水分。切忌用金属刷或其它粗硬的洗具擦内锅，以免损伤内锅。

○ 根据使用频率，内锅可能会出现变色或斑纹现象，但不影响健康和使用。



附 件

饭勺

汤勺

量杯

蒸笼

具体附件配置因产品型号而异

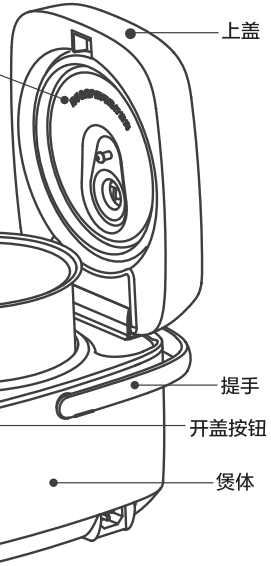

电源线组件

产品说明

技术参数

产品规格表

产品规格	电源	额定功率(W)	额定容积(L)	煮米量(杯)	产品尺寸
MB-FS201	220V~ 50Hz	350	2.0	1~4	290x229x219

能效信息

能效信息表

型号	热效率值(%)		待机能耗	保温能耗	能效等级
	热效率值	使用功能	(W·h)	(W·h)	
MB-FS201	76	超快煮	1.5	35	3 级

使用说明

各功能按键的使用

开始 键

开 始

按“开始”键，指示灯由闪烁变为常亮，表示进入工作状态，同时也表示确认了之前对功能的选择，开始加热。

保温/关 键

保温/关

工作结束后，自动转为保温状态，指示灯闪烁或常亮。

使

用说明

功能 键



按功能键指示灯亮处为选择功能，选择好功能后按下开始键，启动功能。

预约 键

预约

按预约，设定时间为工作结束时间。

滑动可调



- 烹饪功能选择
  在待机状态下，除了使用“功能”键外，向左右滑动滑条或者按滑条两端的箭头也可以选择烹饪功能。

- 预约时间调节
  在预约状态下（即按“预约”键），可以使用滑条调节预约时间，向右滑动为递增时间，向左滑动为递减时间。
  滑条左右两侧的箭头也可以调节预约时间，按右侧箭头一次增加30分钟，按左侧箭头一次减少30分钟，长按箭头可以连续递增或递减时间。

快捷 键



下面三个按键为快捷键，按下直接进入相应功能。

使用方法

1. 用量杯取米(一平杯米约为150克)。

● 请不要用内锅直接淘米，以免刮伤内锅。



使用说明

2. 将淘洗干净的米放入内锅，根据米量选择合适的水位线，加水到相应水位，可根据个人的口味少量增减水量。

● 加水量请不要超过相应功能的最大刻度线，否则会引起溢锅、短路。

如何使用水位线

○煮饭时

加水时，看左边的米饭刻度线。例如：煮2量杯时，将淘好的米放入锅内，加水至标有“米饭”水位刻度“2”处(如图1)。

○煮稀饭时

加水时，看中间的稀饭刻度线。例如：煮半杯时，将淘好的米放入锅内，加水至标有“稀饭”水位刻度“1/2”处(如图2)。

○煮粥时

加水时，看右边的粥刻度线。例如：煮半杯时，将淘好的米放入锅内，加水至标有“粥”水位刻度“1/2”处(如图3)。

○蒸煮时

可根据实际需要加水，放水要适量，以免沸腾时水漫过蒸笼。



图1



图2



图3

您可以根据个人喜好对米水比例进行微调，但米水总量不要超过内锅的最高水位线。

煮饭功能

产品规格	最大米量	最小米量
20型	4杯	1杯

稀饭功能

20型	1.25杯	0.5杯

粥/汤功能

产品规格	最大米量	最小米量
20型	0.75杯	0.25杯

宝宝饭功能

产品规格	最大米量	最小米量
20型	3杯	0.5杯

米汤功能

产品规格	米量
20型	0.5杯

产品规格 最大米量 最小米量

3. 用干布将内锅外表面擦干，放入煲体内，为使锅底和发热盘能紧密贴附，请将内锅左右转动2-3回，然后压下煲盖，直到听到“咔嗒”一声。

● 内锅切忌放在其它炉子上加热，否则会因高温而变形；不允许用其它容器代替内锅放在发热盘上使用。



4. 插上电源插头。

●请确认煲体插头、电源插头已经插到。



电源插头



煲体插头

5. 按功能键选择需要的功能，再按“开始”键进入工作状态，或按相应的功能键直接进入工作状态。

预约使用方法

1、按功能键选择所选择的功能。

● 按预约键后进入预约状态，用滑条或者左右箭头调整时间。设定时间为5小时，则5小时之后煮饭结束。

● 按开始键进入工作状态。

2、按预约键，进入预约状态，用滑条调整预约时间。

● 按功能键选择选择所需要的功能。按功能键后可以按滑条在各功能键间切换。

● 按开始键进入工作状态。

3、建议预约不超过12小时，否则会出现异味。

4、可以使用预约的功能有：宝宝饭，精华煮，婴儿粥，超快煮，稀饭，米汤，煮粥。

蛋羹的制作方法

材料准备：

鸡蛋若干，一碗凉开水，一个量杯。可视情况准备酱油、糖等调味用品。

下面以两个鸡蛋的蛋羹为例介绍蛋羹的制作方法。

1、将两个蛋打入容器中。

2、用筷子顺着一个方向将鸡蛋打散。

● 可以加入调味料，但是会对蛋羹的口感有影响。

3、在蛋羹容器内加入1/2杯凉开水，用筷子缓慢搅匀至颜色统一。

● 注意一定要加凉开水，否则水中溶解的空气过多容易导致蛋羹表面有气孔不光滑。

4、在内锅中加入1/2杯水。如果您加入的水多可能会导致需要适量增加时间。

5、将蛋羹容器放入内锅后选择蛋羹功能进行烹调。直接按开始则默认为18分钟，适用两个蛋的蛋羹。如果您蛋和水的比例多或者喜欢更老一点的可以按“功能键”选择至“蛋羹”功能后按“预约键”，这样您就可以用滑条来调整蒸蛋羹的时间。调整完时间按“开始”键即进入工作状态。

温馨提示：

如果要设置蛋羹的时间，要先按功能键进入蛋羹功能，然后再按预约键，这样就可以通过滑条调整蛋羹的时间。此时间为从开始加热至蛋羹结束的总时间。

米汤

1、用量杯量1/2杯米。

2、洗好米后加水至米汤水位线，按“功能“选择至米汤功能。约40分钟左右结束。如果您结束后没有立即饮用可能会使米汤中淀粉沉淀，请搅拌一下再饮用。

婴儿粥

按照粥的水位线加入米和水，按“功能”选择婴儿粥功能，然后按“开始”键就可以开始煮了。约两个小时结束。

宝宝饭

1、用量杯量所需要煮的米的量。

2、洗好米后加水至宝宝饭水位线对应的水位线。

3、按“功能”键或者用滑条滑动选择至“宝宝饭”功能，然后按“开始”键即进入工作状态。

保温

1、蛋羹功能结束后直接返回待机初始状态；
稀饭、粥、米汤、婴儿粥结束后保温灯闪烁、显示“-- --”，
其他功能结束后保温灯亮、显示保温经过时间。

2、在保温灯亮的状态下，产品会加热使温度维持在73℃左右。

3、在未选择功能状态下，按保温键可手动进入保温功能。

使用说明

米饭保温：为防止米饭结块不好吃，最好在进入保温状态30分钟内将米饭翻松；

注:产品可实现12H保温功能，建议保温以在5H内为佳，以免米饭变色或变味。

产品命名规则

MB- F/Y J/H/N/D/S/C/Z 16/20/30/40/50 UB/HD/15...

代表功能特征代号

代表规格代号

代表设计序号，
用数字或字母表示

代表形态代号

代表美的牌电饭煲

清洁保养

- 每次使用后请务必拔出电源插头，待产品冷却后进行清洗，如果
- 长期存放时应使用清洁剂进行清洗。
- 将内锅、蒸笼、盖板、蒸汽阀从电饭煲内取出，用家用洗洁精洗干净并用清水冲洗，然后用干软布擦干。
- 切忌用金属刷或其他粗硬的洗具擦内锅，以免损伤内锅。
饭粒或其他杂物可能会附在发热盘上，用细砂纸将杂物磨掉，并用干软布擦干净，以保持内锅和发热盘的充分接触。
- 切勿将电饭煲放入水中清洗，以免发生触电危险和功能故障。
- 收藏前应晾干各部件再放置安全、干燥处。

异常现象自检

当您认为煮饭不正常的时候请您检查以下情况，确认是否真正产生了故障。

发生的异常情况 / 要检查的项目	标准煮/超快煮/精华煮/粥/汤/稀饭									营养保温				
	过硬	过软	没煮熟	异味	米饭粘锅	有锅巴、焦饭	米汤溢出	粥/汤/稀饭过稠	沸腾不足	不保温	有异味	变色	米饭表面干燥	有水滴下
米量、水量不正确	●	●	●		●	●	●	●	●					
是否超过最大量	●	●	●		●	●	●		●					
功能选择是否正确	●	●	●		●	●	●	●	●					
内锅是否变形、底部凹凸不平	●	●	●		●	●			●					
用热水煮饭或没有冷却连续煮饭	●	●	●		●				●					
内锅底部、热盘、温控器上是否粘有米粒、异物	●	●	●	●	●	●			●		●	●	●	●
是否停电	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●			●
结束后没有翻松米饭	●					●						●	●	●
蒸汽阀是否装好	●						●	●						
过长时间的预约	●		●	●				●						
上盖是否合好			●				●	●			●	●	●	
没有充分洗米	●		●	●		●	●				●	●		
密封圈、内锅边沿有米粒、异物											●	●	●	
保温时间过长	●										●	●	●	●
没有设定保温而长时间放置										●	●	●	●	●
内锅没有清洗				●							●			
内锅中放入了饭勺											●	●	●	●
水与米未充分搅拌			●											

以上情况检查完成后，如果确认为故障发生请送当地维修网点进行维修。

维修服务保证

1. 美的牌电饭煲实行一年保修。(仅适用家庭使用的产品)
2. 保修期的起始日期以产品发票日期为准。
3. 下列情况之一者，不属于保修范围：
   - ◆ 消费者使用、保管、维护不当造成损坏。
   - ◆ 非本公司指定维修部自行装拆修理而造成损坏。
   - ◆ 无有效发票。
   - ◆ 因不可抗拒力造成损坏。
4. 不属于保修范围内的产品，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

电路原理图

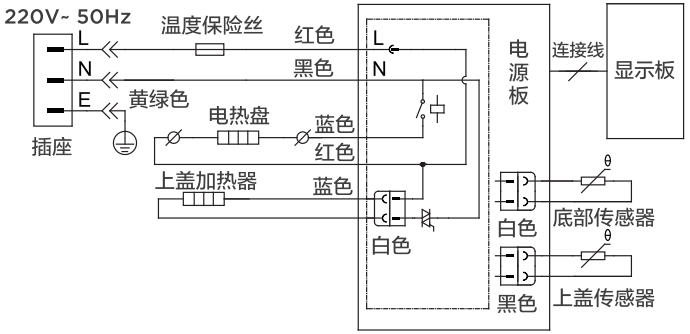

生产许可

本产品所含食品用塑料工具
生产许可证编号：粤XK16-204-00125

注：产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知；产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

执行标准：GB4706.19-2008　GB4706.1-2005
GB4343.1-2009　GB17625.1-2012
GB12021.6-2008　Q/MD 004-2014

广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号 | 邮编：528311
全国服务热线：400-8899-315 | Email：service@midea.com.cn
网址：www.midea.com