

1		2		3		4		
台抄繪圖		标记 (Mark)	处数 (Qty.)	变更内容 (EC Content)	变更原因 (EC Reason)	变更号 (EC No.)	时间 (Date)	变更者
<div>机密</div>								
								
								


本文件含有关的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用（包括但不限于全部或部分地泄露、复制、或散发）

技术要求：

- 1、材质：157g铜版纸
- 2、规格尺寸：145mmX210mm
- 3、要求油墨均匀无缺油，字体、图案、线条工整、无歪斜装订齐整
- 4、按电子档1:1生产

Work Specification Table

本文件含有关的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用（包括但不限于全部或部分地泄露、复制、或散发）

						Painting																
						PCM Midea white		N	Y													
						PCM Midea white		Y	N													
Part code		Specification				Treatment		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	Remark				
TOLERANCE	GRADE	F	M	C	V	ANGLE		图幅	共1张	第1张	第三角画法			产品型号	MXV-ZTD110B01-R							
	SCALE					FM	CV							Model								
	0.5 < R ≤6	±0.05	±0.1	±0.2	-	5'	30'	单位	mm	比例	版本 (Version)		批准/日期	材料标记	157g铜版纸							
	6 < R ≤30	±0.1	±0.2	±0.5	±1	30'	1'	广东美的厨电电器制造有限公司		审核/日期				图样代号	说明书丝印MXV-ZTD110B01-R (MIDEA)标准版							
	30 < R ≤120	±0.15	±0.3	±0.8	±1.5	1'	2'															
	120 < R ≤400	±0.2	±0.5	±1.2	±2.5	2'	5'	厨电电器制造有限公司		设计/日期				零件名称	Part name							
	400 < R ≤1000	±0.3	±0.8	±2	±4	-	-															
mm		1000 < R	±0.5	±1.2	±3	±6	-															



食具消毒柜

使用安装说明书



微信扫一扫，美的服务到

使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

目录

尊敬的用户：

“美的生活，从厨房开始”，感谢您选购美的厨房电器产品！美的厨房电器担负着为人类提供美好厨房生活的社会使命，致力于成为全球最优秀的厨房生活解决方案供应商。我们秉承“质量第一、用户至上”的宗旨竭诚为您服务，如果您有什么建议或者意见请及时与我们联系（美的客服电话：400-8899-315），我们将根据您的需要及时为您服务。

警告：安装使用前请仔细阅读本说明书，严格按本说明书指示正确安装、使用，避免因不当的安装、使用而造成事故。

注意：由于本公司产品外观结构不断改进，您所购买的产品可能与本说明书图示外观结构有所不同，请以实物为准。

安全警示

禁止 强制 温馨提示 03

产品简介

部件名称 04
使用范围 05
消毒柜消毒星级标准 05

使用说明

操作指引 06

清洁保养

清洁维护 07

安装说明

产品尺寸图 07
安装指引 08
电气原理图 09

服务指南

故障处理 10
产品参数 11
中国RoHS 12
维修服务规定 13
售后服务 13
安装服务卡
保修卡

安全警示

⚠ 注意

- 为了避免给使用者带来伤害和财产损失，产品机身及使用说明书记载着正确、安全的使用方法等重要文本内容。
- 图标、图释符号目的是帮助用户理解，可能与实物有差异。使用前请仔细阅读相关标识标注，并严格遵守。
- 说明书请妥善保管，以备日后参考使用。

🚫 表示【禁止】的内容

- 严禁小孩玩弄消毒柜，以防造成危险。
- 耐温低于95℃的食具禁止放入，如塑料、橡胶、木质等；柜内禁止放入非食具餐具如洗碗布、毛巾等。

❗ 表示【强制】的内容

- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商，其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 取出柜内纸皮、架上尼龙扎带，避免着火。
- 在消毒柜工作结束20min（紫外线消毒柜10min）后才能打开柜门，以免有紫外线辐射或烫伤。
- 使用中发现不经过任何透光物体(如玻璃等)可直接看到紫外线灯管发出的光线时，应马上停止使用并通知专业人员维修。
- 耐温95℃以上的塑料、木质等食具须放置在远离发热管10厘米以上的位置；不适用于塑料等不耐高温材料食具放入柜内。
- 关好门才能使消毒柜工作，以防紫外线辐射。

💡 表示【温馨提示】的内容



- 使用消毒柜时请注意高温、小心烫伤。
- 给器具供电的电源插座不应安装在橱柜等用户不容易触及的地方，以使用户在清洁时断开电源。
- 食具上的水倒净后才能放入柜内。
- 餐具上油污应彻底清除否则会造成餐具表面变色及柜内异味。


产品简介

部件名称


提示

- 使用产品前请先了解以下内容，以便您快速掌握产品使用。
- 由于我们的产品在不断的升级，如实物与下图存在差异，请以实物为准。

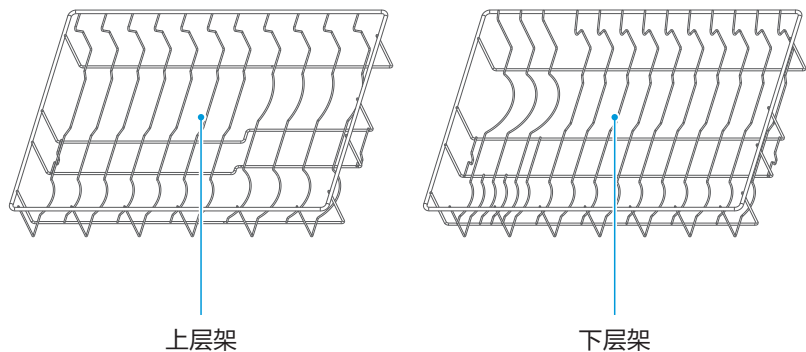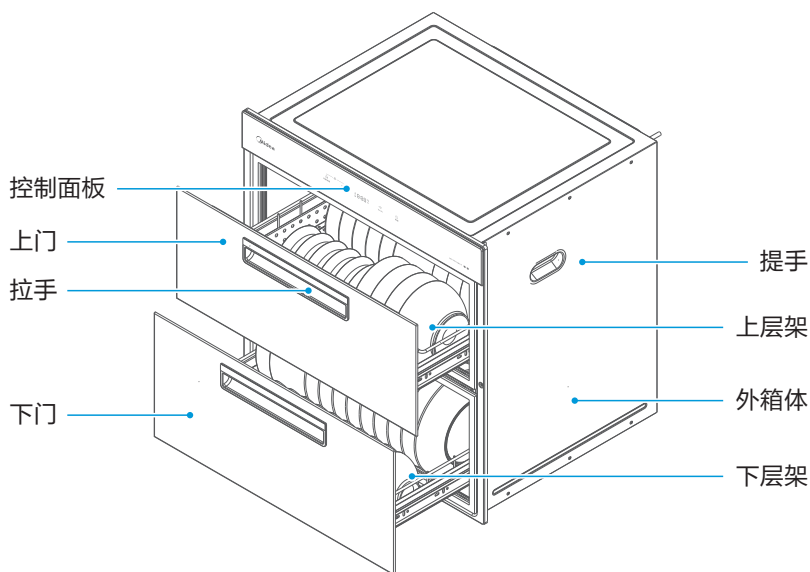

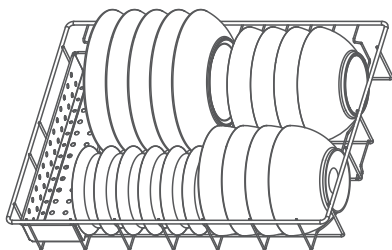

上层碗筷架餐具摆放方式

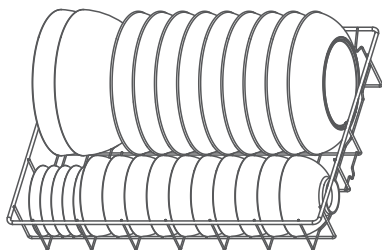

下层碗碟架餐具摆放方式

餐具须按序竖插在层架上，食具间需留有适当的空隙。

嵌入式食具消毒柜包装清单	数量
整机	1台
螺钉	2颗
说明书	1本

使用范围


- 美的牌MXV-ZTD110B01-R食具消毒柜是对家庭餐具、饮具进行消毒、烘干的生活健康器具。
- 本产品利用紫外线与光波高温协调消毒，快速穿透微生物细胞膜，使微生物失去复制能力，同时使细胞活性而死亡，达到消毒杀菌的目的。

消毒柜消毒星级标准

分类	星级	一星级 *	二星级 **
高温消毒柜		消毒柜内消毒温度 $\geq 100^{\circ}\text{C}$ ， 消毒时间应 $\geq 15\text{min}$	消毒柜内消毒温度 $\geq 120^{\circ}\text{C}$ ， 消毒时间应 $\geq 15\text{min}$
臭氧消毒柜		消毒柜内臭氧浓度 $\geq 20\text{mg}/\text{m}^3$ ， 消毒时间应 $\geq 15\text{min}$	消毒柜内臭氧浓度 $\geq 40\text{mg}/\text{m}^3$ ， 消毒时间应 $\geq 60\text{min}$
光波管消毒柜		紫外线辐射照度 $\geq 70\text{uW}/\text{cm}^2$ 照射计量 $\geq 40000\text{uW.S}/\text{cm}^2$ 消毒温度 $\geq 60^{\circ}\text{C}$ 消毒时间 $\geq 10\text{min}$	紫外线辐射照度 $\geq 70\text{uW}/\text{cm}^2$ 照射计量 $\geq 120000\text{uW.S}/\text{cm}^2$ 消毒温度 $\geq 60^{\circ}\text{C}$ 消毒时间 $\geq 20\text{min}$ 或消毒温度 $\geq 90^{\circ}\text{C}$ 消毒时间 $\geq 10\text{min}$
消毒效果		可有效杀灭大肠杆菌	可有效杀灭脊髓灰质炎病毒、 大肠杆菌

使用说明

操作指引

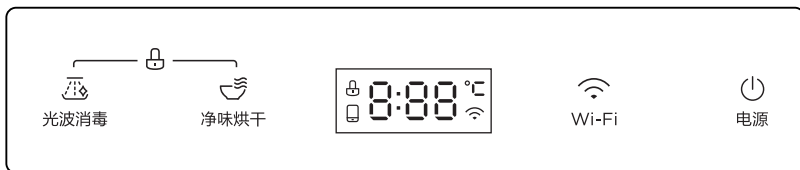

光波消毒功能

- 1 轻触电源键 开机，图标 点亮。如6分钟没有操作则关机。
- 2 轻触光波消毒键 选择光波消毒功能，图标 点亮。
- 3 光波消毒功能运行结束后，图标 熄灭。

净味烘干功能

- 1 轻触电源键 开机，图标 点亮。如6分钟没有操作则关机。
- 2 轻触净味烘干键 选择净味烘干功能，图标 点亮。
- 3 净味烘干功能运行结束后，图标 熄灭。

锁屏功能

- 同时长按光波消毒键 和净味烘干键 3秒可开启或关闭锁屏；显示屏图标 点亮表示开启锁屏，熄灭表示关闭锁屏。

Wi-Fi功能

- 开机后，可进行Wi-Fi功能设置。
- 长按3秒开启Wi-Fi键 ，开启后图标 闪烁进入配网状态，常亮后表示配网成功。
- 配网成功后即可用手机App控制消毒柜，选择消毒模式，图标 点亮。

Wi-Fi灯闪烁说明


- 闪烁：进入配网状态
- 常亮：配网成功
- 熄灭：无Wi-Fi模块或Wi-Fi模块不在线

清洁保养

清洁维护


清洁前

- 必须拔下电源插头。

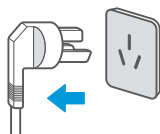


清洁时

- 内外表面可用软棉布（或海绵）蘸中性清洁剂擦拭；
- 避免使用汽油、抛光剂、去污粉等有毒性、腐蚀性的清洁剂擦拭；
- 严禁直接泼水喷淋内外箱体，以免电路绝缘不良而产生触电危险。

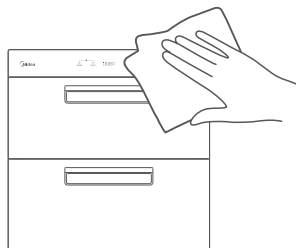


安装说明


产品尺寸图

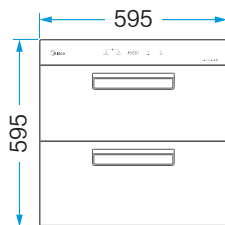

正面

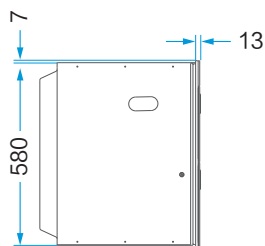

侧面

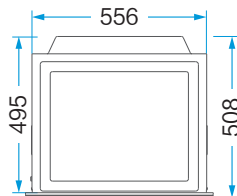

顶面



单位：mm

安装指引


⚠ 注意

- 如嵌柜上方有灶具，应使用隔板与其隔开。


- 1 在橱柜上按图示尺寸开孔将消毒柜平稳嵌入该方孔：半嵌入式 全嵌入式
- 2 嵌入在橱柜中与橱柜组合时，应在橱柜嵌装处合适部位设置与消毒柜相同的进风口。

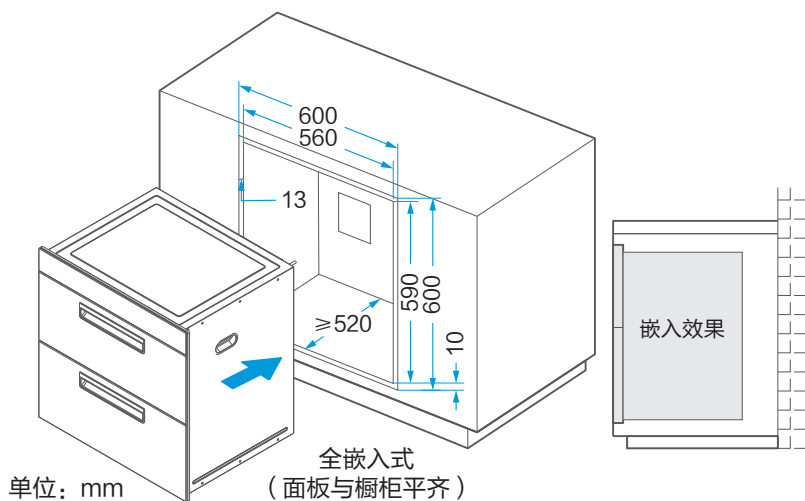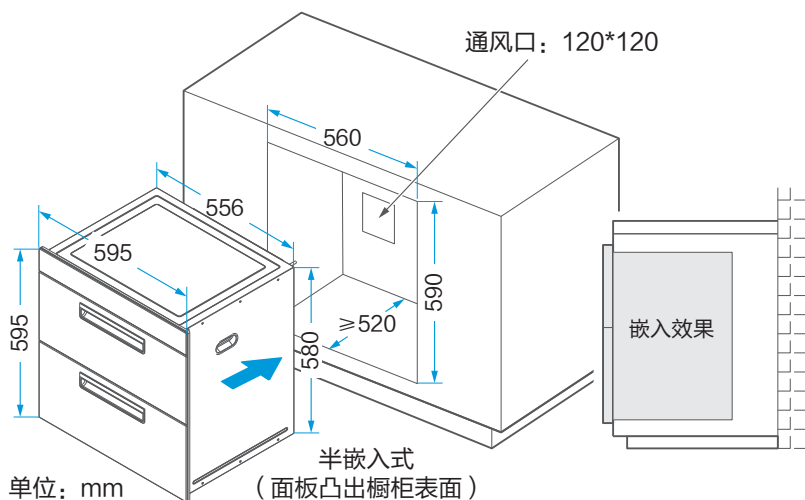

- 3 将消毒柜放入橱柜开孔内，使边框与柜门齐平，将两颗自攻螺丝安装入原有孔位使消毒柜两侧与橱柜固定牢靠。（使用中，如需去除层架时，请将抽屉打开至最大位置，即可取出）

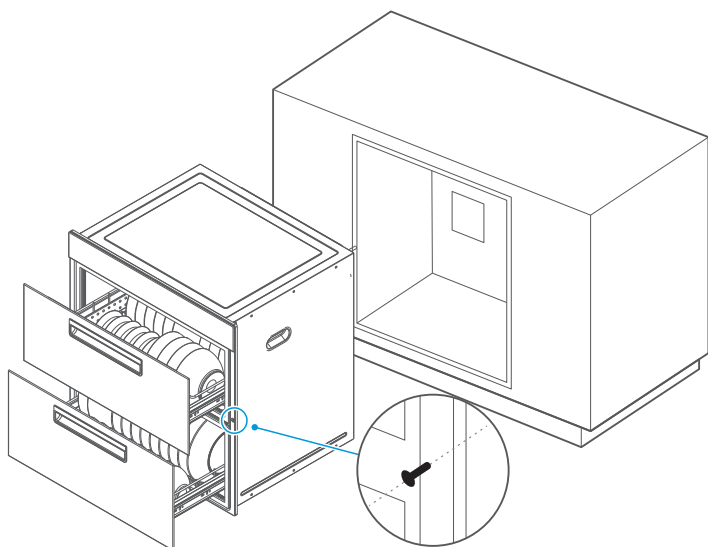

电气原理图

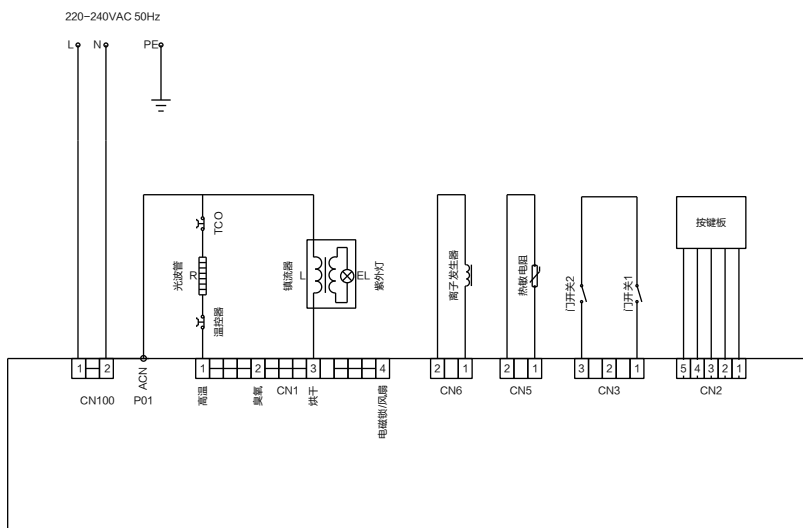

服务指南

故障处理

全国服务热线
400-8899-315



注意

• 以下方法仍不能排除异常，请联系美的服务热线，由专业人士维修。

故障现象	可能的原因	故障处理方法
整机不工作	<ul style="list-style-type: none">• 电源插头没有插好• 用户插座没电	<ul style="list-style-type: none">• 重新插好电源插头• 检查用户线路
发热管紫外线灯管不工作	<ul style="list-style-type: none">• 抽屉门没有关好	<ul style="list-style-type: none">• 关好抽屉门
消毒后食具上仍有水分残留	<ul style="list-style-type: none">• 食具堆放过多或食具积水过多	<ul style="list-style-type: none">• 按照碗架设计摆放食具沥干水
柜内有异味	<ul style="list-style-type: none">• 柜内不干净• 工作中打开柜门会造成臭氧泄漏	<ul style="list-style-type: none">• 清洁柜内• 建议工作结束20分钟后再打开柜门
餐具发黄变色	<ul style="list-style-type: none">• 洗洁精与油脂混合未洗干净高温烤黄变色	<ul style="list-style-type: none">• 餐具清洗干净再放入消毒柜消毒

安全警示

产品简介

使用说明

清洁保养

安装说明

服务指南

产品参数

产品型号	MXV-ZTD110B01-R
额定容积	(100±10)L
消毒星级	☆☆
紫外线灯管寿命	≥1000h
紫外线灯管功率	15W
紫外线灯管波长	254nm
紫外线辐射照度	≥ 90 W/cm2
外形尺寸（长x宽x高）	595mm × 510mm × 595mm
额定电压及功率	220V~/50Hz
额定功率	600W
光波杀菌灯平均寿命	≥3000h
光波杀菌灯功率/主波长	500W/250-780nm
消毒时间	≥20min
上层架额定承载重量	(4.5±0.5)kg
下层架额定承载重量	(6±0.5)kg
净重	23kg

安全警示
产品简介
使用说明
清洁保养
安装说明
服务指南

中国RoHS

中国RoHS有害物质说明

零部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电源板	×	○	○	○	○	○
显示板	×	○	○	○	○	○
发热管	○	○	○	○	○	○
门控开关	×	○	○	○	○	○
温控器	○	○	○	○	○	○
温度传感器	×	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
连接线	○	○	○	○	○	○
层架组件	○	○	○	○	○	○
抽屉组件	○	○	○	×	○	○
内箱体组件	×	○	○	×	×	×
外箱体组件	○	○	○	○	○	○
支撑框组件	○	○	○	×	○	○
导轨组件	○	○	○	×	○	○
Wi-Fi模块	×	○	○	○	○	○

备注：

- 1 本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
- 2 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
- 3 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
- 4 以上清单中所包含的部件依据不同产品型号略有不同。
- 5 本产品在正常使用情况下，环保使用期限为15年，建议使用一定年限后更换新机。

维修服务规定

注意

- 如有发现本资料内容有变更，有任何疑问请及时与我们联系（美的客服电话：400-8899-315）。
- 本产品只限于家用，非家用出现任何问题均属非规范性的操作行为，应由个人承担。
- 如您发现产品需要服务时，请直接联系当地特约服务网点或我司服务热线。
- 如来信，请留下您的联系电话，以便您能尽快得到回复。
- 为确保您的利益，请妥善保管有效的保修凭证以作保修之用。

美的消毒柜严格遵照国家“新三包”规定进行保修服务。

用户在正常使用产品的情况下，可为其提供相关免费维修服务：

- 嵌柜整机包修五年（易损件包修一年），立柜整机包修一年（易损件不包修）；易损件包括紫外灯管、光波管、玻璃制件；
- 保修期内用户可享受免费上门维修（特殊地区除外）及更换零部件服务；其它事项按照国家“新三包”规定执行。

凡属下述情况之一的，不在保修范围内：

- 因用户使用不当或保管不善而损坏的产品；
- 非我公司特约服务人员安装或维修造成损坏的产品；
- 没有有效购机证明的产品；
- 购机证明经涂改的产品；
- 安装服务卡上登记的产品型号、机身编码与所维修产品的产品型号、机身编码不符的产品；
- 由于电源电压不稳定或超出正常电压范围（198-242）Va.c.，或电源线路安装不符合国家电气安装要求而造成损坏的产品；
- 公司降价销售或在安装服务卡和机身上已印上“等外品”、“处理品”字样的产品；
- 不可抗拒的自然灾害造成损坏的产品；
- 超过规定包修期限的产品；
- 说明书指定不宜使用及使用方法不正确而造成损坏的产品。

以上情况我公司将实施收费维修，费用类型包含维修费、零部件费、上门费、具体费用标准在相关部门许可范围内。

售后服务

产品自购买之日起保修期内非人为造成的故障，凭发票本公司给予免费维修服务。因使用不当、保修期外、保养不善而损坏者，我公司仍给予维修，但要收取一定的维修费。请用户不要撕去产品上的产品条码，以便维修人员核实记录。其它事项请参阅维修服务规定。

佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司

产品安装服务卡（结算联）

日期： 年 月 日

产品信息

产品名称及型号

产品购买日期

机身条码



服务单位信息

名称（盖章）

电话

安装人员签名

用户信息

用户姓名

联系电话

家庭住址

用户签名



保修卡

相关信息(用户填写)			
用户姓名		常用电话	
维修点		产品编号	
产品型号		购买日期	
购买店铺		发票号码	
通讯地址			
邮政编码			

维修记录	
维修日期	
故障内容	
处理详情	
维修单位名称	
维修单位电话	
维修员签名	

维修电话：400-8899-315

- 在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
- 请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
- 维修时请携带保修卡及有效发票正本

佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司

型号: MXV-ZTD110B01-R

TEL 400-8899-315

佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司

地址: 广东省佛山市顺德区北滘工业园

邮编: 528311

网址: www.midea.com

卫生许可证号: 粤卫消证字[2018]-05-第0038号

产品执行标准号: GB 4706.1-2005; GB 17988-2008