




# 使用说明书


## 杀菌除味器

XS-RO501

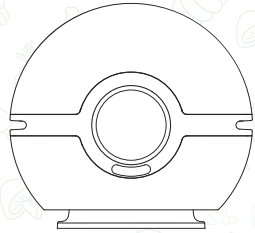

\*开机工作时，人要避开产品工作环境  
使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

### 一、产品介绍

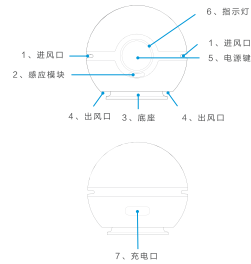

### 二、产品清单

主机X1 说明书X1 USB线X1

### 三、使用说明

1、**开关机**：长按电源键3秒开机，长按电源键3秒关机。



2、**模式选择**：首次开机，延时3秒后默认进入智能模式。短按电源键，可切换智能模式和手动模式。



#### 智能模式：

运行方式：首次运行30分钟，然后每55分钟后自动运行5分钟。感应到冰箱开门时，开门时间超过1分钟，关门后自动运行5分钟补充臭氧。5分钟内重复开门不重复补充臭氧。

建议场景：产品长时间在冰箱、衣柜、碗柜等地方时使用。



#### 手动模式：

运行方式：运行30分钟后产品自动待机。

建议场景：卫生间、厨房等场景单次杀菌除味时使用。



### 3、安全保护

感应自动停机：智能模式下，感应到冰箱、鞋柜、衣柜开门，立即自动关机，停止释放臭氧。  
延时运行保护：选择智能模式或手动模式，产品延时3秒后才开始释放臭氧。儿童误操作保护：产品需长按3秒开机，选择模式后才运行，防止儿童误操作。



### 四、指示灯说明

工作中：蓝色呼吸灯



电量不足：指示灯红灯慢闪



充电中：指示灯红灯常亮



电量充满：指示灯蓝灯常亮



### 五、技术原理

臭氧是一种强氧化剂，灭菌过程属生物化学氧化反应。臭氧灭菌有以下3种形式：

1. 臭氧能氧化分解细菌内部葡萄糖所需的酶，致使TCA循环无法进行，从而导致细胞生命活动所需的ATP无法供应，使细菌无法死亡。
2. 直接与细菌、病毒作用，破坏它们的细胞器和DNA、RNA，使细菌的新陈代谢受到破坏，导致细菌死亡。
3. 透过细胞膜组织，侵入细胞内，作用于外膜的脂蛋白和内部的脂多糖，使细胞发生通透性转变而溶解死亡。

### 六、注意事项

1. 开机工作时，人要避开产品工作环境，身体大量吸入臭氧会对身体造成伤害。食物在臭氧环境中不易变质，臭氧杀菌除味后的食品无害。
2. 勿将设备置于热源或火源，如电暖器、烤箱、炉火、蜡烛或其他产生高温的地方。
3. 勿让任何液体进入产品内部以免导致故障。如需清洁，在产品关机状态下，用干的软布擦拭。
4. 在使用过程中，尽量避免从冰箱反复取出，如取出后，即可拿干纸巾或干布擦拭机身，避免温差是空气中的水蒸气凝结在机器表面，缩短金属部件的使用寿命。
5. 冰箱消毒时，产品只能在冰箱冷藏区使用，不能在冷冻区使用。
6. 使用本产品时，请保持进风口和出风口通畅，勿用物体覆盖或阻塞，否则降低杀菌效率。

### 七、产品参数

产品名称：杀菌除味器  
产品型号：XS-RO501  
额定功率：0.55W  
臭氧输出量：2mg/h  
电池容量：2500mAh  
执行标准：QMST-J021.4002

工作温度：0~45℃  
噪音：≤40dB  
额定功率：5V=1A  
重量：205.4g  
产品尺寸：直径92\*85.5mm

### 八、售后服务

产品如有故障，请与本公司当地经销服务网点或客户服务中心联系。

按国家“新三包法”规定，享受三包服务整机免费保修一年。

属下列情况之一的，不享受三包服务，但可付费修理：

1. 消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的。
2. 非承担三包修理者拆卸造成损坏的。
3. 无保修卡及有效发票的。

4. 保修卡与修理产品型号不符合或者涂改的。

5. 因不可抗力造成损坏的。

保修期的起始日期以产品发票日期为准，维修时请出示发票。

超过保修期或不属于免费保修范围内的产品，本公司维修中心仍竭诚为您服务。

### 保修登记表

用户登记：	
产品型号	产品名称
购买日期	购买店铺
用户姓名	用户电话
用户地址	
维修点	发票号码

### 维修记录

用户登记：	
维修日期	
故障内容	
处理详情	
维修单位	
维修人签名	维修单位电话



### 产品合格证

型号：\_\_\_\_\_

检验员：\_\_\_\_\_

出厂日期：\_\_\_\_\_

TEL 400-8899-315

广东美的环境电器制造有限公司  
地址：中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号  
邮编：528425  
网址：www.midea.com



微信扫一扫，轻松关注我们