

A										
B										
C										
技术要求：										
1、材质：128g双铜纸										
2、规格尺寸：290mmX210mm										
3、要求油墨均匀无缺油，字体、图案、线条工整、无歪斜										
装订齐整										
4、按电子档1:1生产										
借(通)用件登记										
描 图										
描 校										
旧底图总号										
底图总号										
铜版纸										
顺德区美泰电器有限公司										
说明书										
T320F. BZ-4 (MD-JT03)										
21500100122										

WAHIN



微信扫一扫，服务立马到

使用说明书

台式消毒柜

型号：JT03（白色）
JT03（复古）

TEL 400-8899-800

佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司

通讯地址：佛山市顺德区北滘镇工业园

邮政编码：528311

生产企业：佛山市顺德区美泰电器有限公司

生产地址：佛山市顺德区勒流镇扶闾工业区

生产企业卫生许可证号：粤卫消证字[2018]-05-第0044号

产品执行标准号：GB 4706.1-2005 GB 17988-2008

生产企业电话：0757-29200872

生产企业邮编：528322

网址：www.hualingdq.com.cn



微信扫描二维码，获取电子说明书

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

目录

尊敬的用户：

“美的生活，从厨房开始”，感谢您选购华凌厨房电器产品！华凌厨房电器担负着为人类提供美好厨房生活的社会使命，致力于成为全球最优秀的厨房生活解决方案供应商。我们秉承“质量第一、用户至上”的宗旨竭诚为您服务，如果您有什么建议或者意见请及时与我们联系（华凌客服电话：400-8899-800），我们将根据您的需要及时为您服务。

警告：安装使用前请仔细阅读本说明书，严格按本说明书指示正确安装、使用，避免因不当的安装、使用而造成事故。

注意：由于本公司产品外观结构不断改进，您所购买的产品可能与本说明书图示外观结构有所不同，请以实物为准。

安全警示	禁止 强制 温馨提示	01	清洁保养	清洁维护	05
产品简介	部件名称	02	安装说明	安装指引	05
	消毒柜包装清单	02		电气原理图	06
	使用范围	03			
	消毒柜消毒星级标准	03			
使用说明	操作指引	03	服务指南	故障处理	07
	架子放置	04		产品参数	08
	建议使用的餐具	04		中国RoHS	09
	使用餐具注意事项	04		维修服务规定	10
	禁止放入的物品	04		保修卡	

安全警示



注意

- 为了避免给使用者带来伤害和财产损失，产品机身及使用说明书记载着正确、安全的使用方法等重要文本内容
- 图标、图释符号目的是帮助用户理解，可能与实物有差异。使用前请仔细阅读相关标识标注，并严格遵守
- 说明书请妥善保管，以备日后参考使用



表示【禁止】的内容

- 严禁儿童玩弄、独自操作使用消毒柜，以防造成危险；
- 耐温低于80℃的食具禁止放入；柜内禁止放入非食具如洗碗布、毛巾等。



表示【强制】的内容

- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商，其维修部或类似部门的专业人员更换；
- 取出柜内除碗篮外的所有包装附件，避免着火；
- 首次使用消毒柜需空载运行一次除柜内油脂残迹，工作结束20分钟后才能打开柜门并通气20分钟；
- 在消毒柜工作结束20min(紫外线消毒柜10min)后才能打开柜门，以免有紫外线辐射或烫伤；
- 使用中发现不经过任何透光物体(如玻璃等)可直接看到紫外线灯管发出的光线时，应马上停止使用并通知专业人员维修；
- 耐温80℃以上的塑料、木质等食具须放置在远离出风口10厘米以上的位置。
- 关好门后，才能使消毒柜工作，否则会有紫外线辐射。




表示【温馨提示】的内容

- 使用消毒柜时请注意高温、小心烫伤；
- 给器具供电的电源插座不应安装在橱柜等用户不容易触及的地方，以便用户在清洁时断开电源；
- 建议洗净餐具并抹净积水后放入柜内；
- 餐具上油污应彻底清除否则会造成餐具表面变色及柜内异味；
- 餐具须按序竖插在层架上，食具间需留有适当的空隙。
- 柜门完全打开后，请不要让儿童扒拉前门，防止产品向前倾倒掉落砸伤儿童。
- 产品沥水功能仅能满足少量餐具残留水沥水，在清洁柜内时请不要大量淋水，防止接水盒水满后溢出。

产品简介

部件名称

- 提示
- 使用产品前请先了解以下内容，以便您快速掌握产品使用
 - 由于我们的产品在不断的升级，如实物与下图存在差异，请以实物为准

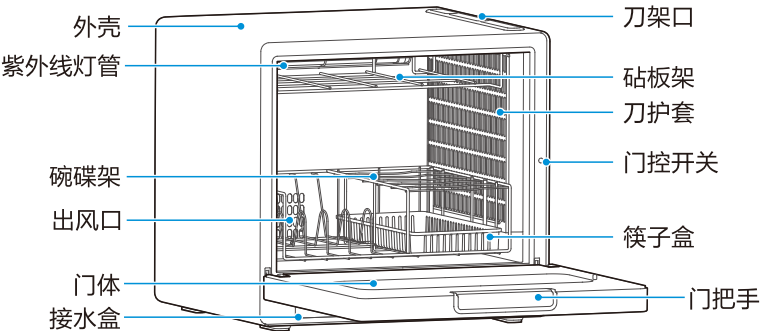

消毒柜包装清单



保修卡

相关信息(用户填写)

用户姓名		常用电话	
邮政编码		通讯地址	
产品型号		产品编号	
购买日期		购买店铺	
维修点		发票号码	

维修记录

维修日期	
故障内容	
处理详情	
维修单位名称	
维修单位电话	
维修员签名	

维修电话：400-8899-800

- 在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
 - 请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
 - 维修时请携带保修卡及有效发票正本
- 佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司

维修服务规定

注意

- 如有发现本资料内容有变更，有任何疑问请及时与我们联系（华凌客服电话：400-8899-800）
- 本产品只限于家用，非家用出现任何问题均属非规范性的操作行为，应由个人承担
- 如您发现产品需要服务时，请直接联系当地特约服务网点或我司服务热线
- 如来信，请留下您的联系电话，以便您能尽快得到回复
- 为确保您的利益，请妥善保管有效的保修凭证以作保修之用

华凌消毒柜严格遵照国家“新三包”规定进行保修服务。
用户在正常使用产品的情况下，可为其提供相关免费维修服务：

- 嵌柜整机包修五年(易损件包修一年)，立柜整机包修一年(易损件不包修)；
台柜整机包修一年(易损件不包修)；
易损件包括紫外灯管、玻璃制件；
- 保修期内用户可享受免费上门维修（特殊地区除外）及更换零部件服务；
其它事项按照国家“新三包”规定执行。

凡属下述情况之一的，不在保修范围内：

- 因用户使用不当或保管不善而损坏的产品
- 非我公司特约服务人员安装或维修造成损坏的产品
- 没有有效购机证明的产品
- 购机证明经涂改的产品
- 安装服务卡上登记的产品型号、机身编码与所维修产品的产品型号、机身编码不符的产品
- 由于电源电压不稳定或超出正常电压范围(198-242)V_{a.c.}，或电源线路安装不符合国家电气安装要求而造成损坏的产品
- 公司降价销售或在安装服务卡和机身上已印上“等外品”、“处理品”字样的产品
- 不可抗拒的自然灾害造成损坏的产品
- 超过规定保修期限的产品
- 说明书指定不宜使用及使用方法不正确而造成损坏的产品

以上情况我公司将实施收费维修，费用类型包含维修费、零部件费、上门费、具体费用标准在相关部门许可范围内。

售后服务

产品自购买之日起保修期内非人为造成的故障，凭发票本公司给予免费维修服务。因使用不当、保修期外、保养不善而损坏者，我公司仍给予维修，但要收取一定的维修费。请用户不要撕去产品上的产品条码，以便维修人员核实记录。其它事项请参阅维修服务规定。

使用范围

- 华凌牌Jt03(白色)、JT03(复古)台式消毒柜是对家庭餐具、饮具进行消毒、烘干的生活健康器具。
- 通过热风与紫外线灯配合工作，热风高效烘干、杀菌，配合紫外线灯照射，大大提升杀菌保洁效果。Jt03(白色)消毒效果达到国家标准一星级要求，可有效杀灭大肠杆菌。JT03(复古)消毒效果达到国家标准二星级要求，可有效杀灭大肠杆菌。


消毒柜消毒星级标准

分类	星级	一星级 *	二星级 **
高温消毒柜		消毒柜内消毒温度≥100℃， 消毒时间应≥15min	消毒柜内消毒温度≥120℃， 消毒时间应≥15min
臭氧消毒柜		消毒柜内臭氧浓度≥20mg/m ³ ， 消毒时间应≥30min	消毒柜内臭氧浓度≥40mg/m ³ ， 消毒时间应≥60min
消毒效果		可有效杀灭大肠杆菌	可有效杀灭脊髓灰质炎病毒、 大肠杆菌

使用说明


操作指引

- 根据旋钮所旋转的位置，本产品会启动热风和紫外线0分钟至≤120分钟。
- 旋至15~30分钟时启动暖盘功能。
- 旋至30~45分钟时启动烘干功能。
- 旋至45~60分钟时启动保洁功能。
- 旋至60~120分钟时启动消毒功能。
- 为达到较好的消毒效果，建议单次使用时间15分钟以上。

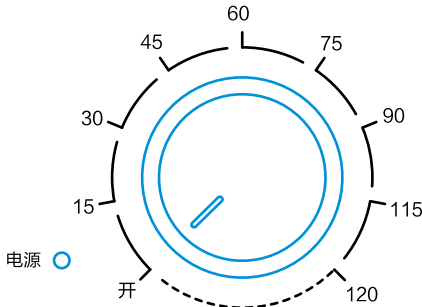


架子放置

- 不耐温的餐具远离出风口装置

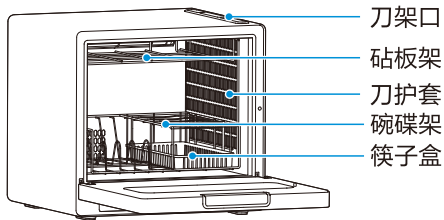


● 整机

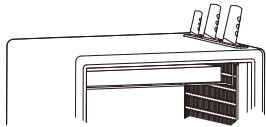


● 刀架口摆放示意图

● 砧板架摆放示意图

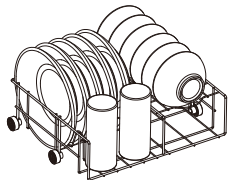

● 碗碟架摆放示意图

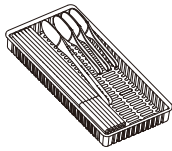

● 筷子盒摆放示意图

建议使用的餐具



陶瓷餐具




玻璃餐具




不锈钢餐具

使用餐具注意事项

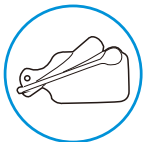

木制餐具

(如：耐高温高于80℃的木筷子、木勺子等，远离出风口10厘米以上)

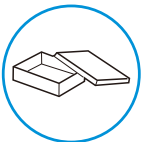

塑料餐具


(如：耐高温高于80℃的塑料盒、塑料勺子等，远离出风口10厘米以上)

禁止放入的物品




纺织品

高温状态下容易着火燃烧的物品。(如：衣服、毛巾等)

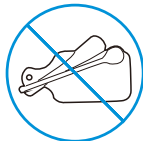

木制餐具

高温状态下容易变形、开裂、褪色的物品。(如：耐温低于80℃的木筷子、木勺子等)

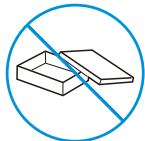

塑料餐具

高温状态下容易融化、变形的物品。(如：耐温低于80℃的塑料盒、塑料勺子等)

中国RoHS

中国RoHS有害物质说明

零部件名称	中国RoHS管控物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
连接线	×	○	×	○	○	○
层架组件	○	○	○	○	○	○
发热器组件	×	○	○	○	○	○
门体组件	○	○	×	○	×	×
内胆组件	×	○	×	○	○	○
层架组件	○	○	○	○	○	○
电源线	×	○	○	○	○	○
紫外线灯管	×	○	○	○	○	○
电子镇流器	×	○	○	○	○	○
包装件	○	○	○	○	○	○
塑料件	○	○	×	○	×	×
铰链组件	○	○	○	○	○	○

备注：

- 1 本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
- 2 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
- 3 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
- 4 以上清单中所包含的部件依据不同产品型号略有不同。
- 5 本产品在正常使用情况下，环保使用期限为15年，建议使用一定年限后更换新机。

产品参数


产品型号	Jt03（白色）	Jt03(复古)
额定容积	(30±10) L	
消毒星级	*	**
工作周期	≤120min	
工作温度	≤80℃	
碗碟架额定承载重量	(3.2±0.3)kg	
筷子架额定承载重量	(0.5±0.3)kg	
砧板架额定承载重量	(0.8±0.3)kg	
紫外灯管波长	253.7nm	
紫外灯管功率	6W	
外形尺寸（宽x深x高）	410mmx398mmx378mm	
额定电压及频率	220V~/50Hz	
额定功率	210W	
紫外线灯管使用寿命	≥1000h	
净重	10kg	

清洁保养

清洁维护


清洁前

- 必须拔下电源插头

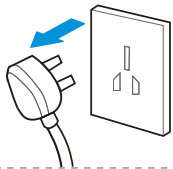

清洁时


- 内外表面可用软棉布（或海绵）蘸中性清洁剂擦拭；
- 避免使用汽油、抛光剂、去污粉等有毒性、腐蚀性的清洁剂擦拭；
- 严禁直接泼水喷淋内外箱体，以免电路绝缘不良而产生触电危险。
- 拉出接水盒清理干净里面的废水污垢。

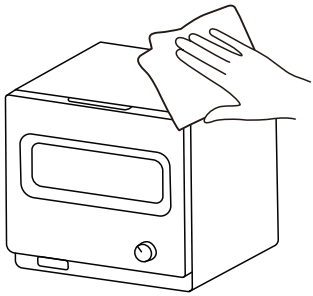


安装说明

安装指引

- 1 先把本电器内的附件全部取出，安装前应仔细查看本电器有否损坏，如有损坏，请立刻联络本公司维修部。
- 2 本电器较重，应放置于有足够承托力的水平面上，放置在台面上时，
- 3 本电器前方应尽量离台面边缘≥150mm处放置，两旁和背部应与墙壁距离至少50mm。
- 4 用附带配件螺钉将固定板在背后螺孔上紧，再用直径6mm钻头在墙上按图①标示的高度位置打出安装孔；
- 5 用附带配件螺钉与膨胀套将固定板定按图②固在墙壁孔上。
- 6 本电器应安放在通风干燥，无腐蚀性气体的环境中使用，远离高温及水雾、蒸汽环境。
- 7 为了防止触电，必须使用带接地的电源插座确保本电器接地良好。

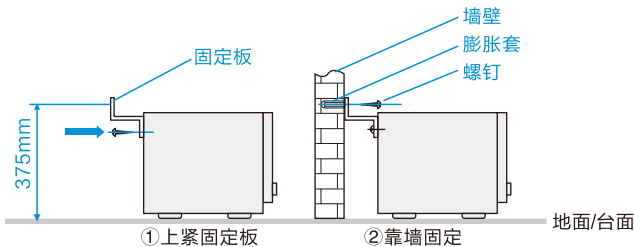

电气原理图

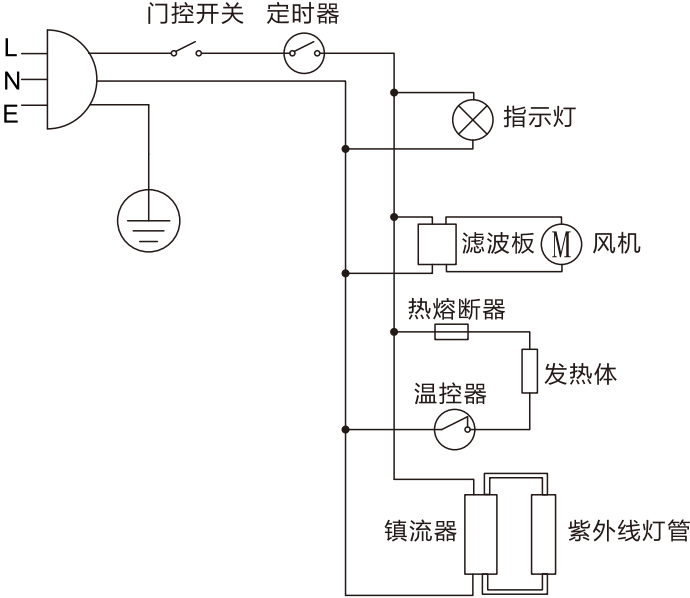

服务指南

故障处理

全国服务热线
400-8899-800



注意

• 以下方法仍不能排除异常，请联系美的服务热线，由专业人士维修		
故障现象	可能的原因	故障处理方法
整机不工作	• 电源插头没有插好 • 用户插座没电	• 重新插好电源插头 • 检查用户线路
紫外线灯不工作	• 柜门未关好	• 关好柜门后再使用
消毒后食具上仍有水分残留	• 食具堆放过多或食具积水过多	• 按照碗架设计摆放食具沥干水
柜内有异味	• 柜内不干净 • 餐具残留有食物残渣或油脂未洗干净	• 清洁柜内 • 餐具清洗干净再放入消毒柜消毒
餐具发黄变色	• 洗洁精与油脂混合未洗干净高温烤黄变色	• 餐具清洗干净再放入消毒柜消毒