

		1				2									
A	MXV-ZLP90QD506. BZ-4										A				
B											B				
C											C				
借(通)用件登记	技术要求: 1、材质: 157g铜版纸(双面哑光); 2、规格尺寸: 130mmx210mm,横版折页; 3、版面印刷要求: 要求油墨均匀无缺油, 字体、图案、线条工整清晰、无歪斜, 版面平整及裁切齐整,装订齐整; 4、按照cdr电子档1:1印刷, 5、印刷颜色按内容排版颜色。										D				
描 图															
描 校															
旧底图总号															
底图总号							铜版纸				佛山市顺德区美泰电器有限公司				
															说明书
签 字	标记	处数	分区	更改文件号	签 名	日 期					阶 段 标 记			比 例	
	设 计				标准化			S	A	B	1:1	MXV-ZLP90QD506. BZ-4			
日 期	校 对				审 定			数 量		重 量					
	审 核				批 准			1				020200301			
	工 艺				日 期			共 1 张		第 1 张					
		1					2								

STERILIZING CABINET
INSTRUCTION

食具消毒柜
使用说明书

产品名称：美的牌MXV-ZLP90QD506嵌入式食具消毒柜



预约安装请致电 400-8899-315

24h 服务热线 免长途

使用篇

首次使用

- 1 安装完成通电后可检查操作
- 2 取出柜内纸皮、架上尼龙扎带、保护膜，避免着火
- 3 首次使用消毒柜需空置运行一次除柜内油脂残迹

- 4 ① 开机 ② 选择功能

注意 关好门后才能操作消毒柜工作，否则会有臭氧泄漏或紫外线辐射

- 5 首次空载运行后打开上下柜门通气20分钟


注意 工作结束20分钟后才能开门，以免烫伤或臭氧泄漏

- 6 放入餐具正常使用

注意 上层可以消毒塑料、木质餐具如奶瓶、木筷等
下层禁止放入不耐温餐具如塑料、橡胶、木质等
柜内禁止放入非食具如洗碗布、毛巾等

- 洗净餐具并抹净积水
- 餐具上油污应彻底清除，否则会造成餐具表面变色及箱内异味
- 餐具须按序竖插在层架上，食具间需留有适当的空隙

产品操作指引

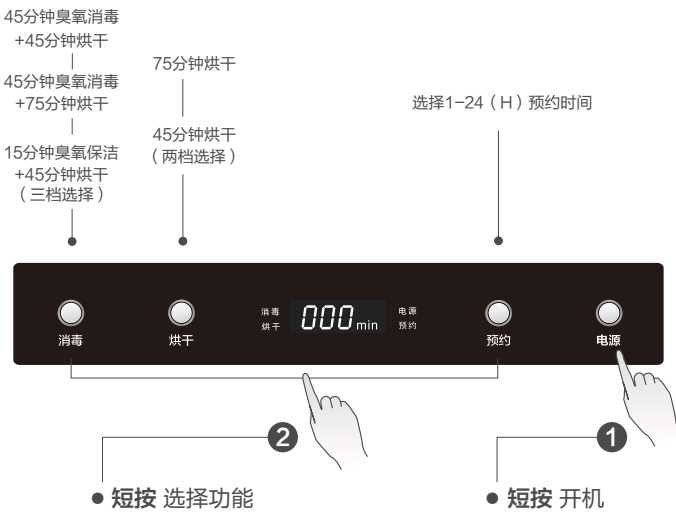

使用范围

美的牌MXV-ZLP90QD506食具消毒柜是对家庭餐具、饮具进行消毒、烘干的生活健康器具。

本产品使用臭氧消毒，消毒效果达到国家标准一星级要求，可有效杀灭大肠杆菌。

消毒柜消毒星级标准

分类 \ 星级	一星级 *	二星级 **
高温消毒型	消毒柜内消毒温度 $\geq 100^{\circ}\text{C}$ ，消毒时间应 $\geq 15\text{min}$	消毒柜内消毒温度 $\geq 120^{\circ}\text{C}$ ，消毒时间应 $\geq 15\text{min}$
臭氧消毒型	消毒柜内臭氧浓度 $\geq 20\text{mg}/\text{m}^3$ ，消毒时间应 $\geq 30\text{min}$	消毒柜内臭氧浓度 $\geq 40\text{mg}/\text{m}^3$ ，消毒时间应 $\geq 60\text{min}$
消毒效果	可有效杀灭大肠杆菌	可有效杀灭脊髓灰质炎病毒、大肠杆菌

清洁保养

- 清洁前 必须拔下电源插头
- 清洁时
 1. 内外表面可用软棉布（或海绵）蘸中性清洁剂擦拭
 2. 避免使用汽油、抛光剂、去污粉等有毒性、腐蚀性的清洁剂擦拭
 3. 严禁直接泼水喷淋内外箱体，以免电路绝缘不良而产生触电危险

- 注意
1. 严禁小孩玩弄消毒柜，以防造成危险。
 2. 使用过程中发现臭氧泄漏或经过任何透光物体（如玻璃等）可直接看到紫外线灯管发出的光线时，应马上停止使用并通知专业人员维修。
 3. 使用消毒柜时请注意高温、小心烫伤！
 4. 给器具供电的电源插座不应安装在橱柜等用户不容易触及的地方，以便用户在清洁时断开电源。

产品参数

产品型号	MXV-ZLP90QD506
额定容积	(91 $\pm$ 5)L
烘干温度	45 $^{\circ}\text{C}$ ~85 $^{\circ}\text{C}$
烘干周期	$\leq 75\text{min}$
消毒(臭氧)浓度	$\geq 20\text{mg}/\text{m}^3$
上层架额定承载重量	(6 $\pm$ 0.5)kg
臭氧紫外灯管寿命	$\geq 1000\text{h}$.
臭氧紫外灯管波长	185nm/254nm
臭氧紫外灯管功率	6W

外形尺寸（长x宽x高）	595x430x630(mm)
额定电压及频率	220V~ / 50Hz
额定功率	300W
消毒星级	*
消毒工作周期	$\leq 120\text{min}$
下层架额定承载重量	(6 $\pm$ 0.5)kg
石英发热管使用寿命	$\geq 3000\text{h}$.
净重	22kg

注意 碗碟数量的多少会影响工作周期的长短，请以实际为准。

嵌入式食具消毒柜包装清单	数量
整机	1 台
螺钉	2 颗
说明书	1 本

广东美的厨房电器制造有限公司

产品安装服务卡（结算联）

产品信息

产品名称及型号：
产品购买日期：
机身条码：

日期： 年 月 日


服务单位信息

名称(盖章)：
电话：
安装人员签名：



用户信息

用户姓名：
家庭住址：
联系电话：
用户签名：

- 1
- 在橱柜上按图示尺寸开孔将消毒柜平稳嵌入该方孔：**办法1** 半嵌入式**办法2** 全嵌入式
- 注：如嵌柜上方有灶具，应使用隔板与其隔开。
- 2
- 嵌柜在橱柜中与橱柜组合时，应在橱柜嵌装处合适部位设置与消毒柜相同的进风口。

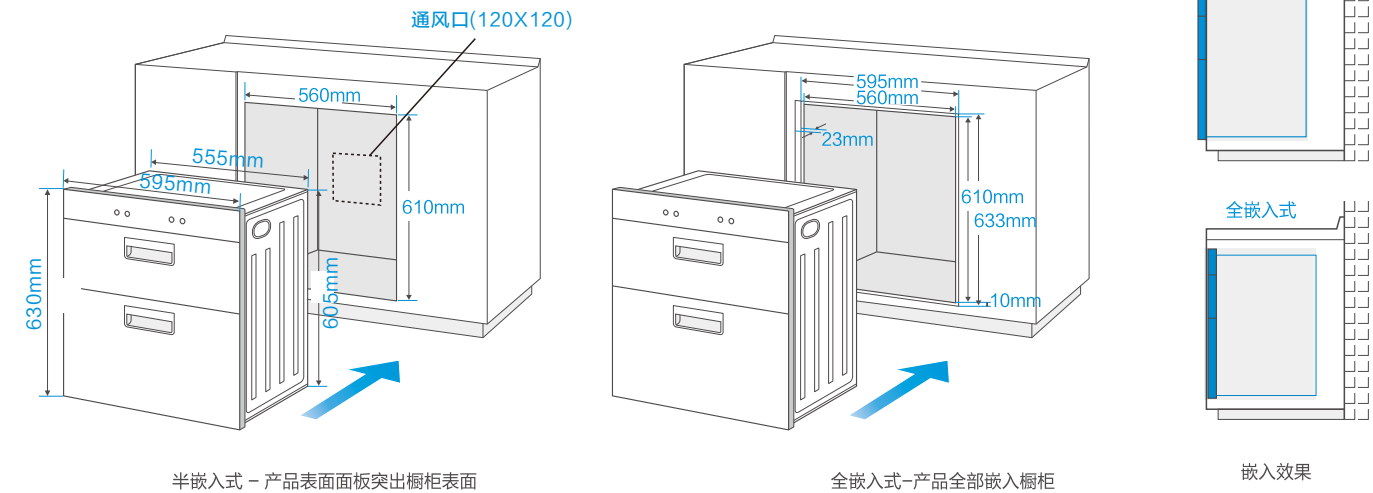

- 3
- 将消毒柜放入橱柜开孔内，使边框与柜门齐平，将两颗自攻螺钉安装入原有孔位使消毒柜两侧与橱柜固定牢靠。
- (使用中，如需取出层架时，请将抽屉打开至最大位置，并松开两颗固定螺钉后即可取出)

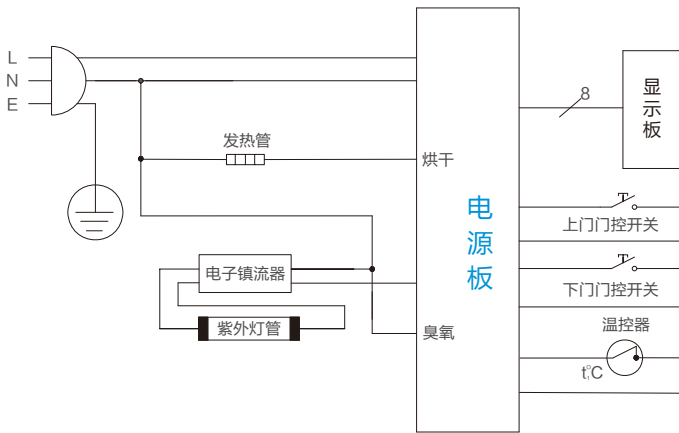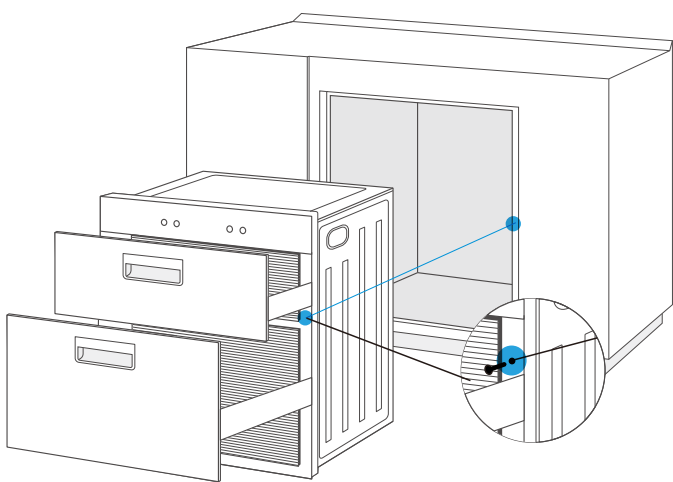

部件名称	有害物质						部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)		铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电源板	×	○	○	○	○	○	连接线	○	○	○	○	○	○
显示板	×	○	○	○	○	○	层架组件	○	○	○	○	○	○
发热管	○	○	○	○	○	○	电器盒组件	○	○	○	×	○	○
紫外灯管	×	○	○	○	○	○	抽屉组件	○	○	○	×	○	○
门控开关	×	○	○	○	○	○	内箱体组件	×	○	○	×	×	×
温控器	○	○	○	○	○	○	外箱体组件	○	○	○	○	○	○
温度传感器	×	○	○	○	○	○	支撑框组件	○	○	○	×	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○	导轨组件	○	○	○	×	○	○
电子镇流器	×	○	○	○	○	○							

备注：

1. 本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
2. ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
3. ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
4. 以上清单中所包含零部件依据不同产品型号略有不同。
5. 本产品在正常使用情况下，环保使用期限为15年，对人体无害，建议使用一定年限后更换新机。

● 整机不工作	重新插好电源插头
● 发热管或臭氧紫外灯管不工作	检查抽屉门是否关好
● 消毒后食具上仍有水分残留	食具堆放过多或食具积水过多 按照碗架设计摆放食具沥干水
● 柜内有异味	柜内不洁需清洁 工作中打开柜门会造成臭氧泄露， 建议工作结束20分钟后再打开柜门
● 电源软线损坏	如果电源软线损坏，为了避免危险， 必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换

所列异常可尝试自行排除解决，仍无法解决或显示其他异常需联系客服由专业人士维修处理

400-8899-315 24h服务热线 免长途

1. 为确保您的利益，请妥善保管有效的购买及保修凭证以作保修之用
2. 凡购买我公司产品的用户，如产品因质量问题发生故障，可凭有效购买证明到指定的特约服务部进行维修，保修期限内免费维修（以购机证明开具日期起计算）
3. 下述情况下，我公司不负责该产品‘三包’维修服务，但仍为您提供收费服务
- 因用户使用不当或保管不善而损坏的产品
- 非我公司特约服务人员安装或维修造成的损坏的产品
- 没有有效购机证明的产品
- 购机证明经涂改的产品
- 安装服务卡上登记的产品型号、机身编码与所维修产品的产品型号、机身编码不符的产品
- 由于电源电压不稳定或超出正常电压范围(198-242)V a.c.,或电源线路安装不符合国家电气安装要求而造成损坏的产品
- 公司降价销售或在安装服务卡和机身上已印上‘等外品’、‘处理品’字样的产品
- 不可抗拒的自然灾害造成损坏的产品
- 超过规定保修期限的产品
- 说明书指定不宜使用及使用方法不对而造成损坏的产品
4. 如有合理服务需求但特约服务部不能解决时，或您对特约服务部的服务不满意时，请您立即致电或来函我公司售后服务中心，我们将热诚为您服务



通讯地址: 广东省佛山市顺德区北滘镇永安路6号
邮政编码: 528311
生产企业: 佛山市顺德区美泰电器有限公司
生产地址: 佛山市顺德区勒流镇扶陶工业区
企业卫生许可证号: 粤卫消证字[2010]第1052号
产品执行标准号: GB 4706.1; GB 17988
生产企业电话: 0757-29200872
生产企业邮编: 528322

400-8899-315 24h服务热线 免长途

www.midea.com