

B									B
C									C
借(通)用件登记	技术要求:								D
描图	1、材质: 157g铜版纸(双面哑光); 2、规格尺寸: 130mmx210mm, 横版折页; 3、版面印刷要求: 要求油墨均匀无缺油, 字体、图案、线条工整清晰、无歪斜, 版面平整及裁切齐整, , 装订齐整; 4、按照cdr电子档1:1印刷, 5、印刷颜色按内容排版颜色。								
描校									
旧底图总号									
底图总号	佛山市顺德区美泰电器有限公司								
签字	说明书								
标记	处数	分区	更改文件号	签 名	日 期	阶段标记		比 例	G014C.BZ-2(MD-100Q36)
设计			标准化		S A B	1:1			
日期	校 对		审 定		数 量		重 量		
	审 核		批 准		1				
	工 艺		日 期		共 1 张		第 1 张	020200617	
					1		2		

STERILIZING CABINET INSTRUCTION

餐具消毒柜 使用说明书

产品名称：美的牌MXV-ZLP100Q36嵌入式餐具消毒柜




预约安装请致电 400-8899-315 24h 服务热线 免长途

使用篇

首次使用

- 1 安装完成通电后可检查操作
- 2 取出柜内纸皮、架上尼龙扎带、保护膜，避免着火
- 3 首次使用消毒柜需空置运行一次除柜内油脂残迹
- 4 ①开机 ②选择功能（同时选择上/下室消毒）
△ 注意 关好门后才能操作消毒柜工作，否则会有臭氧泄漏或紫外线辐射
- 5 首次空载运行后打开上下柜门通气20分钟
△ 注意 工作结束20分钟后才能开门，以免烫伤或臭氧泄漏
- 6 放入餐正常使用
△ 注意 上层消毒耐温100℃以上的塑料、木质等食具时须放置在远离发热管10厘米以上的位置。耐温低于100℃的食具禁止放入下层 禁止放入不耐温餐具如塑料、橡胶、木质等 柜内 禁止放入非食具如洗碗布、毛巾等
 - 洗净餐具并抹净积水
 - 餐具上油污应彻底清除，否则会造成餐具表面变色及箱内异味
 - 餐具须按序竖插在层架上，餐具间需留有适当的空隙

产品操作指引

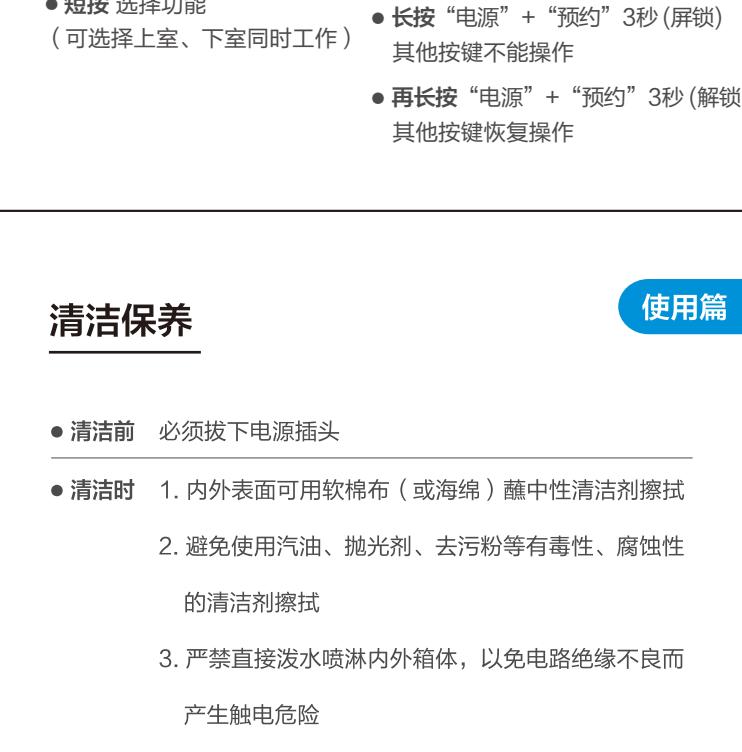

使用范围

使用篇

美的牌MXV-ZLP100Q36餐具消毒柜是对家庭餐具、饮具进行消毒、烘干的生活健康器具。

上室使用臭氧、保洁；下室使用高温消毒，消毒效果达到国家标准二级要求，可有效杀灭大肠杆菌、脊髓灰质炎病毒等病菌。

清洁保养

- 清洁前 必须拔下电源插头
- 清洁时 1. 内外表面可用软棉布（或海绵）蘸中性清洁剂擦拭
2. 避免使用汽油、抛光剂、去污粉等有毒性、腐蚀性的清洁剂擦拭
3. 严禁直接泼水喷淋内外箱体，以免电路绝缘不良而产生触电危险

消毒柜消毒星级标准

分类	一星级 *	二星级 **
高温消毒型	消毒柜内消毒温度≥100℃，消毒时间应≥15min	消毒柜内消毒温度≥120℃，消毒时间应≥15min
臭氧消毒型	消毒柜内臭氧浓度≥20mg/m³，消毒时间应≥30min	消毒柜内臭氧浓度≥40mg/m³，消毒时间应≥60min
消毒效果	可有效杀灭大肠杆菌	可有效杀灭脊髓灰质炎病毒、大肠杆菌

注意	1. 严禁小孩玩弄消毒柜，以防造成危险。 2. 使用中发现臭氧泄漏或不经过任何透光物体（如玻璃等）可直接看到紫外线灯管发出的光线时，应马上停止使用并通知专业人员维修。 3. 使用消毒柜时请注意高温、小心烫伤！ 4. 给器具供电的电源插座不应安装在橱柜等用户不容易触及的地方，以便用户在清洁时断开电源。
-----------	---

产品参数

产品型号	MXV-ZLP100Q36
额定容积	上室(32±5)L 下室(54±5)L
上室烘干温度	48℃~85℃
上室烘干周期	75min
上室保洁(臭氧)浓度	≥10mg/m³
上室保洁(臭氧)周期	45min(臭氧保洁)+75min(烘干)
上层架额定承载重量	(3.5±0.5)kg
臭氧紫外灯管寿命	≥1000h.
臭氧紫外灯管波长	185nm/254nm
臭氧紫外灯管功率	10W

外形尺寸 (长x宽x高)	595x430x630(mm)
额定电压及频率	220V~/ 50Hz
额定功率	600W
消毒星级	上室保洁 下室 **
下室消毒 (高温) 温度	120℃~180℃
下室消毒 (高温) 周期	≤100min
下层架额定承载重量	(6±0.5)kg
石英发热管使用寿命	≥3000h.
净重	23.5kg

△ 注意 碗碟数量的多少会影响工作周期的长短，请以实际为准。

嵌入式餐具消毒柜包装清单	数量
整机	1 台
螺钉	2 颗
说明书	1 本



广东美的厨房电器制造有限公司


产品安装服务卡 (结算联)

产品信息

产品名称及型号：

产品购买日期：

机身条码：



日期： 年 月 日

服务单位信息

名称(盖章)：

电话：

安装人员签名：

用户姓名：

家庭住址：

联系电话：


用户签名：

安装指引


1 在橱柜上按图示尺寸开孔将消毒柜平稳嵌入该方孔：办法1 半嵌入式 办法2 全嵌入式

注：如嵌柜上方有灶具，应使用隔板与其隔开。

2 嵌柜在橱柜中与橱柜组合时，应在橱柜嵌装处合适部位设置与消毒柜相同的进风口。

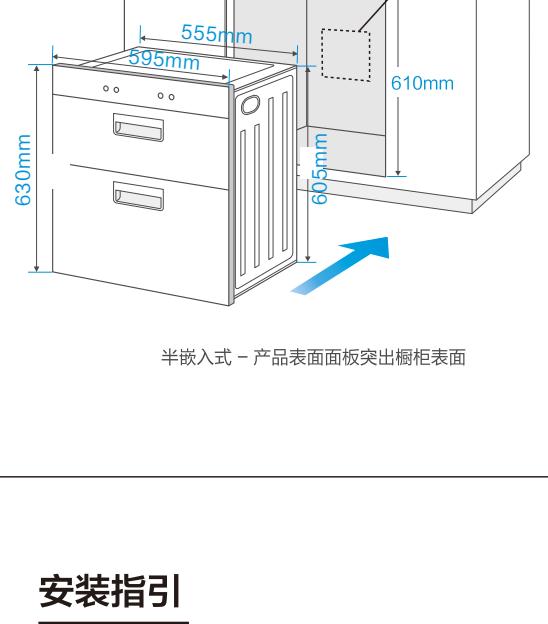

半嵌入式 - 产品表面面板突出橱柜表面

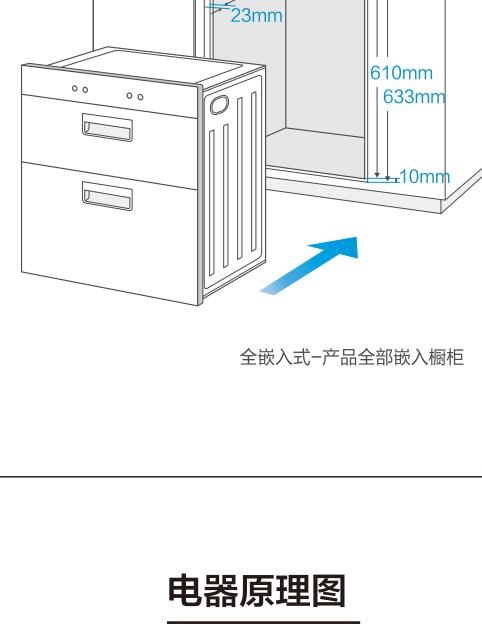

全嵌入式-产品全部嵌入橱柜




嵌入效果

安装指引

电器原理图

安装篇

3 将消毒柜放入橱柜开孔内，使边框与柜门齐平，
将两颗自攻螺钉安装入原有孔位使消毒柜两侧与橱柜固定牢靠。
(使用中，如需取出层架时，请将抽屉打开至最大位置，
并松开两颗固定螺钉后即可取出)



中国RoHS

产品中有害物质名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二笨醚(PBDE)
电源板	×	○	○	○	○	○
显示板	×	○	○	○	○	○
发热管	○	○	○	○	○	○
紫外灯管	×	○	○	○	○	○
门控开关	×	○	○	○	○	○
温控器	○	○	○	○	○	○
温度传感器	×	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
电子镇流器	×	○	○	○	○	○

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二笨醚(PBDE)
连接线	○	○	○	○	○	○
层架组件	○	○	○	○	○	○
电器盒组件	○	○	○	×	○	○
抽屉组件	○	○	○	×	○	○
内箱体组件	×	○	○	×	×	×
外箱体组件	○	○	○	○	○	○
支撑框组件	○	○	○	×	○	○
导轨组件	○	○	○	×	○	○

备注：

- 本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
- O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
- X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
- 以上清单中所包含零部件依据不同产品型号略有不同。
- 本产品在正常使用情况下，环保使用期限为15年，对人体无害，建议使用一定年限后更换新机。

异常处理

● 整机不工作 重新插好电源插头

● 发热管或臭氧紫外线灯管不工作 检查抽屉门是否关好

● 消毒后食具上仍有水分残留 食具堆放过多或食具积水过多按照碗架设计摆放食具沥干水

● 柜内有异味 柜内不洁需清洁工作中打开柜门会造成臭氧泄露，建议工作结束20分钟后再打开柜门

● 电源软线损坏 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换

所列异常可尝试自行排除解决，仍无法解决或显示其他异常需联系客服由专业人士维修处理

400-8899-315 24h服务热线 免长途

保修须知

1. 为确保您的利益，请妥善保管有效的购买及保修凭证以作保修之用

2. 凡购买我公司产品的用户，如产品因质量问题发生故障，可凭有效购买证明到指定的特约服务部进行维修，保修期限内免费维修（以购机证明开具日期起计算）

3. 下述情况下，我公司不负责该产品‘三包’维修服务，但仍为您提供收费服务

- 因用户使用不当或保管不善而损坏的产品
- 非我公司特约服务人员安装或维修造成的产品
- 没有有效购机证明的产品
- 购机证明经涂改的产品
- 安装服务卡上登记的产品型号、机身编码与所维修产品的产品型号、机身编码不符的产品
- 由于电源电压不稳定或超出正常电压范围(198~242)V a.c.,或电源线路安装不符合国家电气安装要求而造成损坏的产品
- 公司降价销售或在安装服务卡和机身上已印上‘等外品’、‘处理品’字样的产品
- 不可抗拒的自然灾害造成损坏的产品
- 超过规定保修期限的产品
- 说明书指定不宜使用及使用方法不对而造成损坏的产品

4. 如有合理服务需求但特约服务部不能解决时，或您对特约服务部的服务不满意时，请你立即致电或来函我公司售后服务中心，我们将热诚为您服务



通讯地址：广东省佛山市顺德区北滘镇永安路6号

邮政编码：528311

生产企业：佛山市顺德区美泰电器有限公司

生产地址：佛山市顺德区勒流镇扶闾工业区

企业卫生许可证号：粤卫消证字[2010]第1052号

产品执行标准号：GB 4706.1； GB 17988

生产企业电话：0757-29200872

生产企业邮编：528322

400-8899-315 24h服务热线 免长途

www.midea.com