



广东美的厨房电器制造有限公司

产品安装服务卡 (结算联)

机身条码粘贴处

服务单位名称 (盖章) :

电话:

安装单编码:

顾客姓名	家庭地址	邮编
联系电话1	产品名称	购买商场
联系电话2	产品型号	发票号
◆ 安装效果	◆ 好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	◆ 使用原配附件 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
◆ 服务态度	◆ 好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	◆ 是否试机安检 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
◆ 服务时效	◆ 24小时 <input type="checkbox"/> 48小时 <input type="checkbox"/>	◆ 是否讲解安全使用常识 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
◆ 安装位置	◆ 厨房 <input type="checkbox"/> 窗台 <input type="checkbox"/> 其它: _____	
◆ 是否收费	◆ 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 项目: _____	◆ _____
备注:		金额: _____元

说明: 1、本单所有项目不得空缺, 其中: 所有带□的选择均由顾客填写(打√)。 2、“是否收费”与“收费项目”中列出, 否则由此造成的损失本公司和安装单位不负任何责任。
3、请在产品使用前详细阅读使用说明书。
4、美的24小时服务热线: 4008899315


安装员签名:

顾客签名:

日期: _____年____月____日



美的立式消毒柜

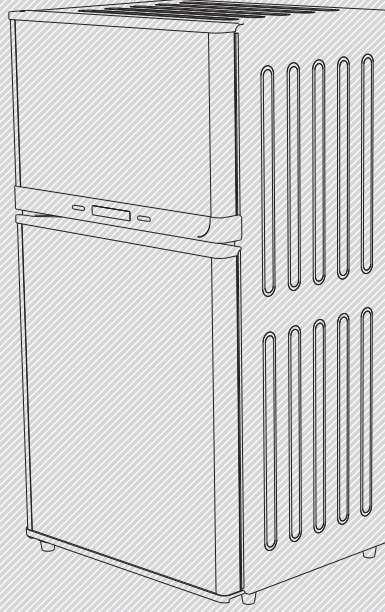

使用说明书

产品型号: MXV-ZLP-L8011-GD
MXV-ZLP-L8012-GD

- 使用前请仔细阅读使用说明书, 并妥善保存。
- 产品请以实物为准, 图片仅供参考。

MIDEA.COM | 4008899315

扫我知更多



前言

美的生活，从厨房开始，感谢您选购美的消毒电器产品！美的消毒电器担负着为人类提供美好厨房生活的社会使命，致力于成为全球最优秀的厨房生活解决方案供应商。我们秉承“质量第一、用户至上”的宗旨竭诚为您服务，如果您有什么建议或者意见请及时与我们联系，我们将根据您的需要及时为您服务。

警告：安装使用前请仔细阅读本说明书，严格按本说明书指示正确安装、使用，因不当的安装、使用所造成的危害，本公司概不负责。

注意：由于本公司产品外观结构不断改进，您所购买的产品可能与本说明书图示外观结构有所不同，恕不另行通知。

目录

安全注意事项	(1)
产品介绍	(2)
产品示意图	(3)
电气原理图	(3)
规格参数	(4)
安装方法	(4)
使用说明	(5)
清洁维护	(6)
异常现象及处理办法	(6)
售后服务	(6)
保修须知	(7)



广东美的厨房电器制造有限公司

产品安装服务卡(客户联)

服务单位名称(盖章):

电话:

安装单编码:

顾客姓名	家庭地址	邮编
联系电话1	产品名称	购买商场
联系电话2	产品型号	发票号
◆ 安装效果	□好 □一般 □差	◆ 使用原配附件
◆ 服务态度	□好 □一般 □差	◆ 是否试机安检
◆ 服务时效	□24小时 □48小时	◆ 是否讲解安全使用常识
◆ 安装位置	□厨房 □窗台 其它:	◆
◆ 是否收费	□否 □是	◆ 项目:
		金额: _____元

备注:

说明: 1、本单所有项目不得空缺,其中:所有带□的选择均由顾客填写(打√)。必须在“是否收费”与“收费项目”中列出,否则由此造成的损失,本公司和安装单位不负任何责任。
2、如使用安装单位的安装配件,均由安装单位免费保修一年,且必须在“是否收费”与“收费项目”中列出,否则由此造成的损失,本公司和安装单位不负任何责任。
3、请在产品使用前仔细阅读使用说明书。
4、美的24小时服务热线:4008899315


安装员签名:

顾客签名:


日期: _____年____月____日

安全注意事项

为保证使用安全,避免对您和他人造成伤害和财产损失,请您务必遵守以下安全注意事项。不遵守安全警告而错误使用时可能导致事故发生。

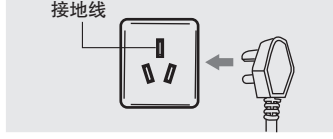

电源插座必须有可靠的接地线,用户不得擅改插头,严禁无接地运行。

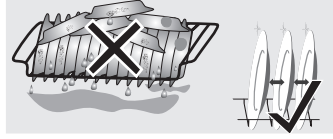


在使用前必须取出柜内纸皮,去除层架上的尼龙扎带,撕去保护膜,避免着火。




把餐具上的水倒净后才能放进柜内,才能取得更好的消毒效果,过多的水,会造成电路故障。餐具上的油污应彻底清除,不然油污会造成餐具表面变色和箱内有异味。餐具之间应留有间隙,餐具挤在一起,会使消毒效果变差。

本消毒柜不适用于塑料等不耐高温材料食具。严禁把洗碗布等其他非食具放入消毒柜内。

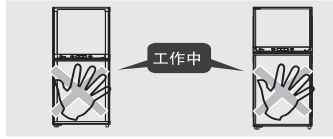

关好门后,才能使消毒柜工作,否则会有臭氧泄漏或紫外线辐射。建议不要空载使用,空载使用会影响产品寿命。

消毒过程中严禁开门,否则不仅影响消毒效果、延长消毒时间,更会造成臭氧泄漏或紫外线辐射。消毒柜工作时严禁触摸抽屉玻璃或抽屉面板以防烫伤。

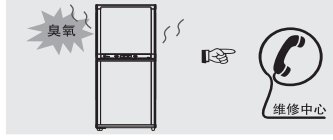


在消毒柜工作结束20分钟(臭氧消毒10分钟)后才能把门打开,以免烫伤或臭氧泄漏,影响消毒效果。

如在使用过程中发现臭氧泄漏,应立即停止使用,通知专业人员进行维修。

如果臭氧发生器或发热管损坏,或用至使用寿命极限时,应联系特约维修中心更换相同规格的臭氧发生器或发热管。

安全注意事项

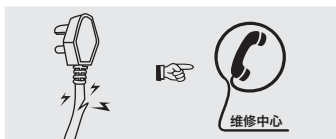

严禁擅自改动本产品。电源软线不得自行更换和改制。如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。更换的电源软线，必须是制造厂提供的专用电源软线。

禁止在消毒柜旁边，使用加热器具，否则会引起消毒柜变形，发生故障。严禁将消毒柜安装在易燃物附近和橱柜中燃气灶的下方，否则会有引起燃烧的危险。

禁止将消毒柜安装在可能受潮或被水淋湿的地方。

禁止在消毒柜顶部放置不稳定的物品、重物、或者有水容器。

严禁小孩玩弄消毒柜，以防造成危险。

产品介绍

美的牌MXV-ZLP-L8011-GD、MXV-ZLP-L8012-GD食具消毒柜是本公司最新推出的立式消毒柜产品，高温消毒能有效杀灭大肠杆菌等抗力一般的细菌、脊髓灰质病菌，消毒效果达到国家标准二星级要求，是现代家庭、办公室、幼儿园、公共食堂的生活健康必备产品。

杀菌原理：石英发热管在门体密封后工作产生高温，通过温控器控制高温消毒时间达到杀菌效果。

MXV-ZLP-L8011-GD上室采用烘干方式，适用于餐具的烘干。

MXV-ZLP-L8012-GD上室采用臭氧保洁+烘干方式，适用于餐具的烘干保洁；下室采用远红外线高温消毒方式，室内温度达到120℃以上，杀菌彻底。

MXV-ZLP-L8011-GD上/下室同时工作，操作简单；

MXV-ZLP-L8012-GD上/下室分开工作，也可以同时工作，上室特设门控开关，有效防止臭氧泄漏。

保修须知

一、为确保您的利益，请仔细填写安装服务卡并将留存联妥善保管以作保修之用。

二、凡购买我公司产品的用户，如产品因质量问题发生故障，可凭有效购买证明到指定的特约服务部进行维修，保修期限内免费维修（以购机证明开具日期起计算）。

三、下述情况下，我公司不负责产品“三包”维修服务，但仍为您提供收费服务：

- (1) 因用户使用不当或保管不善而损坏的产品；
- (2) 非我公司特约服务部人员安装或维修造成损坏的产品；
- (3) 没有有效购机证明的产品；
- (4) 购机证明经涂改的产品；
- (5) 安装服务卡上登记的产品型号、机身编码与所维修产品的产品型号、机身编码不符的产品；
- (6) 由于电源电压不稳定或超出正常电压范围（198~242）V a.c.，或电源线路安装不符合国家电气安装要求而造成损坏的产品；
- (7) 公司降价销售或在安装服务卡和机体上已印上“等外品”、“处理品”字样的产品；
- (8) 不可抗拒的自然灾害造成损坏的产品；
- (9) 超过规定的保修期限的产品；
- (10) 说明书指定不宜使用及使用方法不对而造成损坏的产品。

四、如有合理服务需求但特约服务部不能解决时，或您对特约服务部的服务不满意时，请您立即致电或来函我公司售后服务中心，我们将竭诚为您服务。

美的 Midea

广东美的厨房电器制造有限公司

公司地址：佛山市顺德区北滘镇永安路6号

邮政编码：528311

全国服务热线：400-8899-315

生产企业：广东美的实业有限公司
生产地址：广东省佛山市顺德区容桂容边天河工业区星河路2号

企业卫生许可证号：粤卫消证字[2002]第0047号

产品执行标准号：GB 4706.1；GB 17988

清洁维护

- 清洁前，必须拔下电源插头。
- 清洁时，内外表面可用软棉布（或海绵）蘸中性清洁剂擦拭。
- 避免使用汽油、抛光剂、去污粉等有损性、腐蚀性的清洁剂擦拭。
- 严禁直接泼水喷淋内外箱体，以免电路绝缘不良而产生触电危险。


异常现象及处理办法

故障现象	故障可能原因	排除方法
整机不工作	未连接电源	检查电源插头是否插好，电源插座是否是220V电压
	电路故障	拨打全国服务热线咨询
发热管或臭氧紫外线灯管不工作	柜门没有关好	检查抽屉门是否关好
	电器元件故障	拨打全国服务热线咨询
消毒后餐具上仍有水分残留	餐具堆放过多或餐具上积水过多	按照碗架设计摆放餐具，沥干餐具上的水
	电路故障	拨打全国服务热线咨询
柜内有异味	柜内不洁	清洁消毒柜
	消毒周期未结束时打开柜门，导致臭氧泄漏	消毒柜工作周期结束10分钟后再打开柜门

售后服务

- 产品自购买之日起保修期内非人为造成的内部故障，凭发票本公司给予免费维修服务。因使用不当、保修期外、保养不善而损坏者，我公司仍给予维修，但要收取一定的维修费。
- 请用户不要撕去产品上的产品条码，以便维修人员核实记录。其他事项请参阅保修须知。

产品示意图

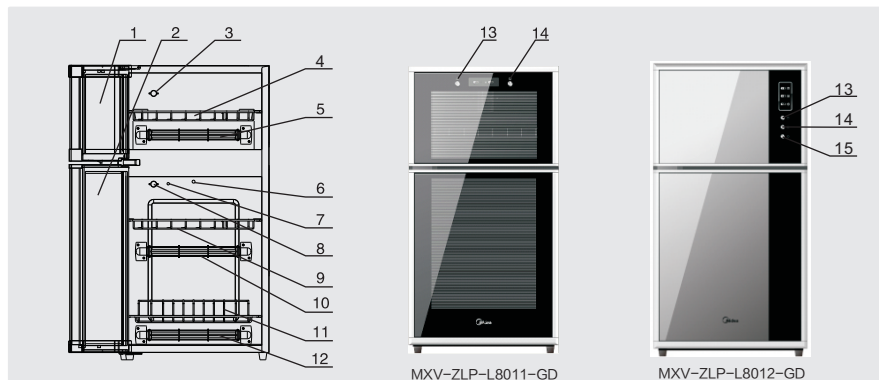

示意图（具体外观，请以实物为准）

- 1、上门
2、下门
3、上室温控器
4、杯架
5、上室发热管
- 6、排气孔塞
7、热熔断器(箱内壁)
8、下室温控器
9、碗架
10、下室上发热管


- 11、碟架
12、下室下发热管
13、消毒键
14、电源键

MXV-ZLP-L8011-GD


- 11、碟架
12、下室下发热管
13、上室键
14、下室键
15、电源键

MXV-ZLP-L8012-GD

电气原理图

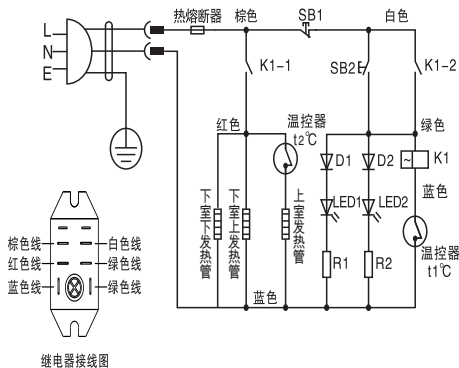

MXV-ZLP-L8011-GD

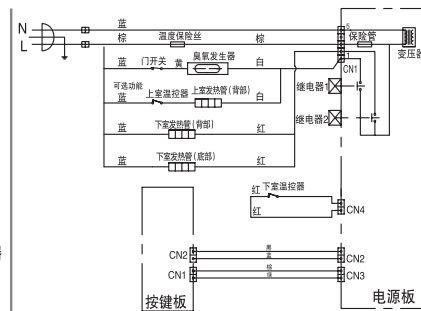

MXV-ZLP-L8012-GD


规格参数

产品型号	MXV-ZLP-L8011-GD	MXV-ZLP-L8012-GD
额定电压	220V~	
额定频率	50Hz	
额定功率	750W	
额定容积	上室	(26.5 ± 1)L
	下室	(46.5 ± 1)L
消毒星级	上室烘干, 下室***	上室保洁, 下室***
工作周期	约30min.	
下室高温消毒温度	(125 ⁺⁵⁵ ₋₅)°C	
下室高温消毒时间	≥15min.	
臭氧发生器寿命	-	≥1000h.
石英发热管使用寿命	≥3000h.	
净重	12kg	
每层层架额定承载重量	(2.5 ± 0.5)kg	
外形尺寸(长 x 宽 x 高)	419x338x790(mm)	

注意：碗碟数量的多少会影响工作周期的长短，请以实际为准。

安装方法


本消毒柜为台地放置，为保证使用时的安全，放置时需要把消毒柜固定：先将消毒柜背板上方的那颗螺钉卸下（如下图所示），然后用此螺钉将附带配件固定板在原螺孔上紧，再把消毒柜靠墙，最后用4x30的木螺钉将固定板固定在墙壁上

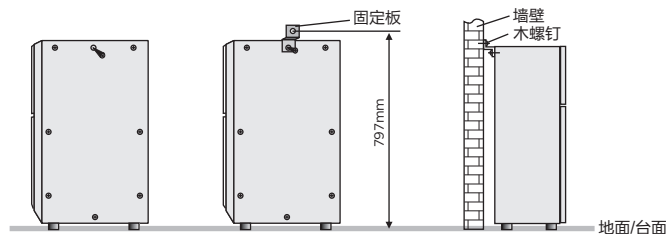

使用说明

注意：首次使用消毒柜时，在高温或烘干功能模式下空载运行一个工作周期，然后将上下柜门全部打开20分钟，此操作可以消除柜内的油脂残留。

1. 将电源线插头插入电源插座整机通电，消毒柜进入关机状态。
2. 洗净餐具并抹净积水，将餐具放在层架上。餐具必须按序竖插在层架上，以保证消毒或保洁效果。
3. 产品示意图（第3页中）的“11、碟架”放置方法应如下图所示。

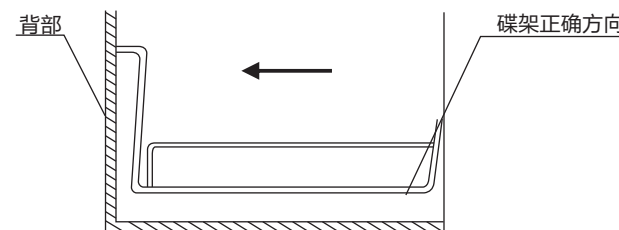

4. 产品正常使用时，消毒指示灯熄灭后20分钟仍在消毒，在这段时间内请不要开门，以避免烫伤及影响消毒柜效果。

5. MXV-ZLP-L8011-GD操作：

- 1) “” 消毒键：按此键，上、下室同时工作，电源指示灯与消毒柜指示灯点亮。
- 2) “” 电源键：工作期间按此键，上、下室同时停止工作，电源指示灯与消毒柜指示灯熄灭。

6. MXV-ZLP-L8012-GD操作：

产品工作时，打开上室柜门上室的臭氧发生器会自动暂停工作，待上室柜门重新关好，上室继续工作。

- 1) “” 电源键：按“”键，“电源”指示灯点亮，进入功能待选状态。再次按“”键，“电源”指示灯熄灭，进入关机状态。若程序工作过程中，按“”键则退出所有程序，进入关机状态。
- 2) “” 上室键：在功能待选状态下，按“”键，“上室”指示灯亮，进入45分钟臭氧保洁程序和发热管中温烘干程序，程序结束后自动退出，“上室”指示灯熄灭。若程序在工作过程中，按“上室”键则退出臭氧保洁程序。
- 3) “” 下室键：在功能待选状态下，按“”键，“下室”指示灯亮，进入高温消毒程序，发热管开始工作，发热消毒温度在达到120°C以上并保持15分钟左右，然后断电降温并自动停止工作，“下室”指示灯熄灭。若程序在工作过程中，按“”键则退出高温消毒柜程序。