

## 说明书菲林制作单

图号	MG系列
型 号	
名 称	中文说明书
印刷颜色	双色印刷
材 料	封面105g哑粉纸，内页80g双胶纸
成型方式	装订
尺 寸	145x210mm
设计/日期	姚静/2019-09-21



微信扫一扫，服务立马到

美的牌MG906-R型管线饮水机

美的牌YR1710S-Z型管线饮水机

美的牌YR1712S-Z型管线饮水机

美的牌MYRG1680S-X型管线饮水机

美的牌MG907-R型管线饮水机

美的牌MG908-R型管线饮水机

美的牌MG907A-R型管线饮水机

美的牌MG906A-R型管线饮水机

**TEL 400-830-8289**

佛山市美的清湖净水设备有限公司

地址：佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广乐路68号1号厂房二楼之二

邮编：528311

网址：[www.midea.com](http://www.midea.com)

版本号：201909(A版)

物料编码：16163200004482

## 日常保养手册

### 管线饮水机

使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

# 目录

## 安全警示

禁止、强制、注意

01

## 安装说明

壁挂机安装

03

## 服务指南

电路原理图

05

异常现象自检

08

环保清单

10

保修卡、服务承诺

产品满意程度

# 安全警示

## ⚠ 注意

为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项，不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

## 🚫 表示【禁止】的内容



禁止阳光照射 禁止有机溶剂 禁止潮湿区域 禁止湿手触摸

- 严禁用水冲洗机身。
- 为避免因操作失误导致的危险，身体、感官、精神缺陷的人及儿童不建议使用此产品，以上人员若使用应该在正常成人监督下正确使用。
- 机器应放置在阴凉干燥处，避免阳光直射。
- 请勿使用汽油等有机溶剂擦拭机身。
- 机器不可横放或倒置。

## ❗ 表示【强制】的内容



需要接地 需要专业人员

- 适用温度为4–38°C，相对湿度不大于90%。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。避免挤压、折叠、打结或损坏电源线。
- 本机主要涉水部件：304不锈钢加热组件、硅胶管、电子冰胆（适用于电子制冷冷热饮水机）、PP材料。
- 与本产品电源连接的插座必须设有可靠的接地装置。
- 与本产品连接的固定线路必须配有全极断开装置。

# 安装说明

## △注意


为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项，不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

### △ 表示【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项


- 为避免危险，请按挂壁机安装说明，固定安装机器后使用。
- 本机适用水源：配套使用美的净水机。
- 搬运过程中轻拿轻放，以免划伤或损坏产品。
- 搬运储存过程防止被雨雪淋袭。
- 长时间不使用冷水，请关闭制冷功能。

## 壁挂机安装


1 将整机挂钩用螺钉固定好（注意水平放置，壁挂机器倾斜度不得超过5°）。

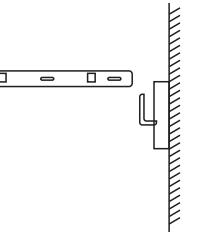

2 先将管线机用PE管连接到净水机上，再按步骤安装在挂钩上（PE管应使用随产品附带的新管，旧软管组件不能重复使用，原水压力0.1-0.4MPa）。

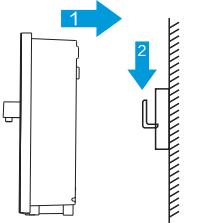

3 打开水源，接通电源，安装完成；与本产品电源线连接的插座必须设有可靠的接地装置。

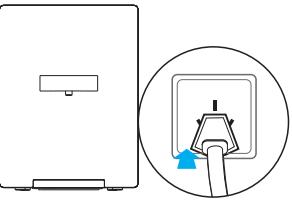


## 温馨提示：


- 1、管线机产品须与美的反渗透或纳滤净水机配套使用；
- 2、PE管穿过预埋管时，请先用薄膜将穿过预埋管的一端密封处理，避免PE管内部被污染；
- 3、PE管需经过冲洗后方可接入管线机。

## 壁挂机带护角机型安装


1 将护角分别贴整机四个角，将挂钩与整机固定在一起。

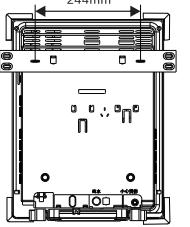

2 先将整机用螺钉固定好（注意水平位置），将管线机用PE管连接到净水机上（PE管应使用随产品附带的新管，旧软管组件不能重复使用，源水压0.1~0.4Mpa）。

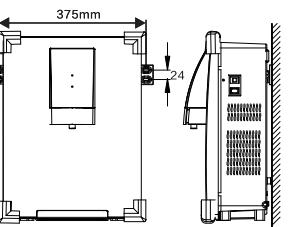


3 打开水源，接通电源，安装完成；与本产品电源线连接的插座必须设有可靠的接地装置。

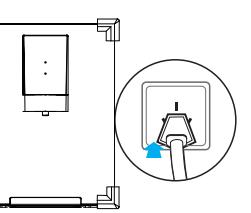


## 服务指南

### 电路原理图


YR1710S-Z

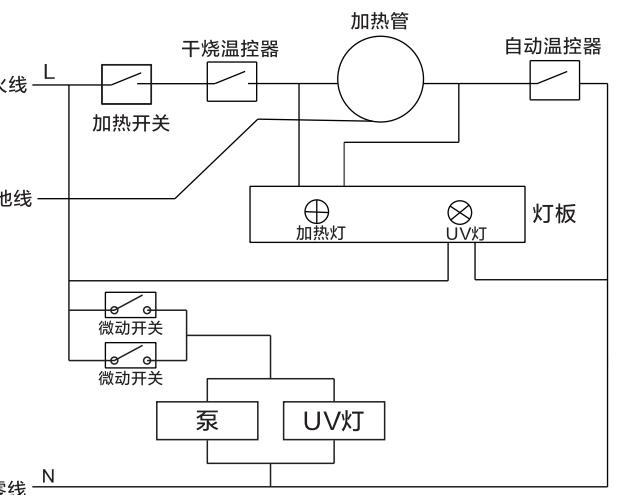


MG907A-R

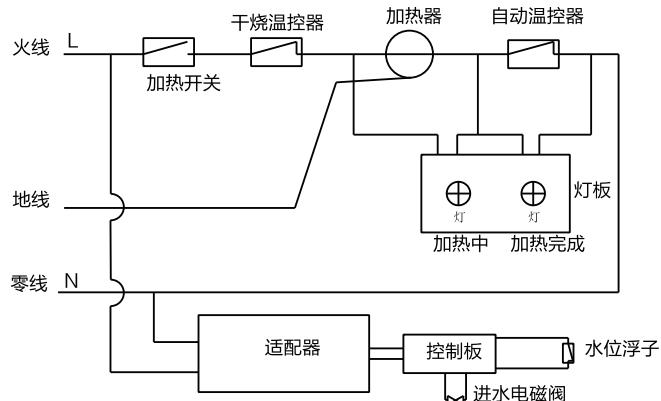


MYRG1680S-X

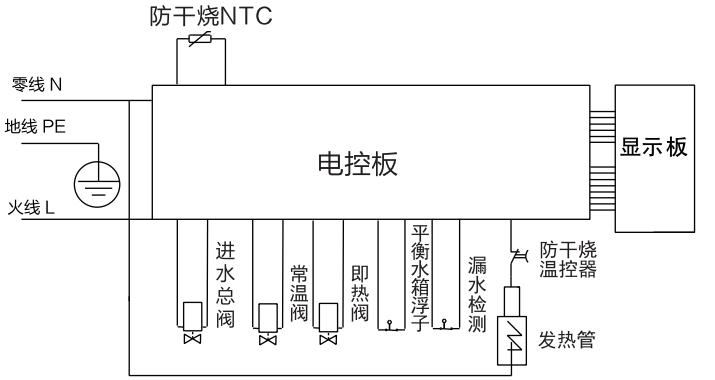


MG908-R

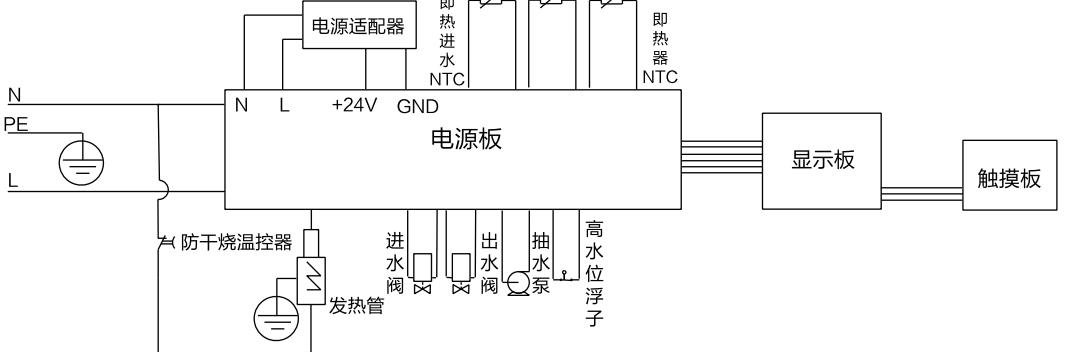


MG906-R

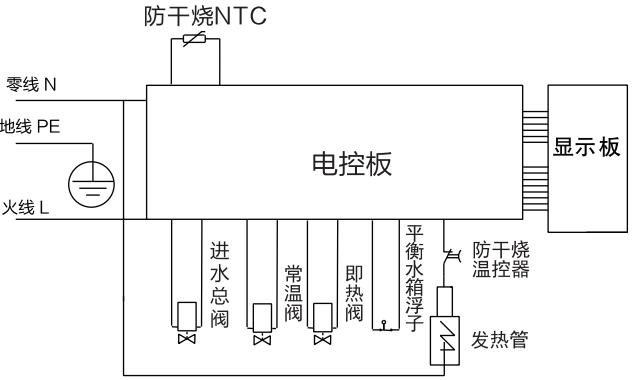


YR1712S-Z

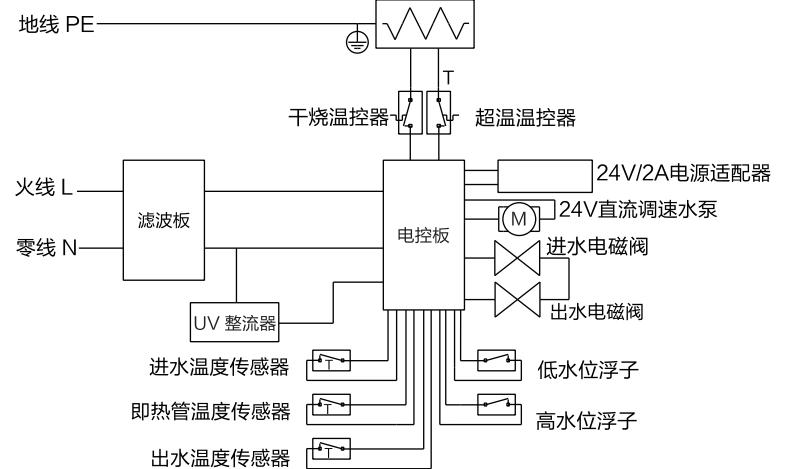

MG907-R

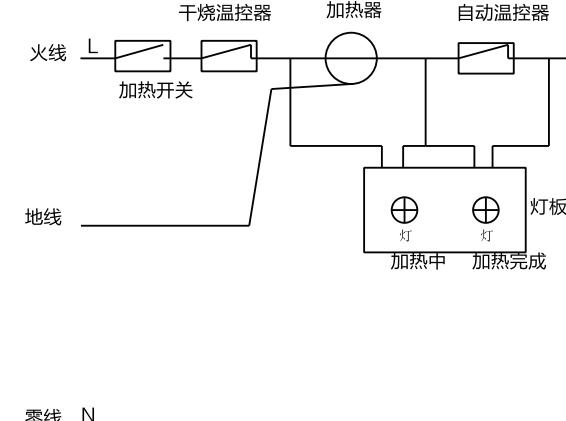

## MG906A-R

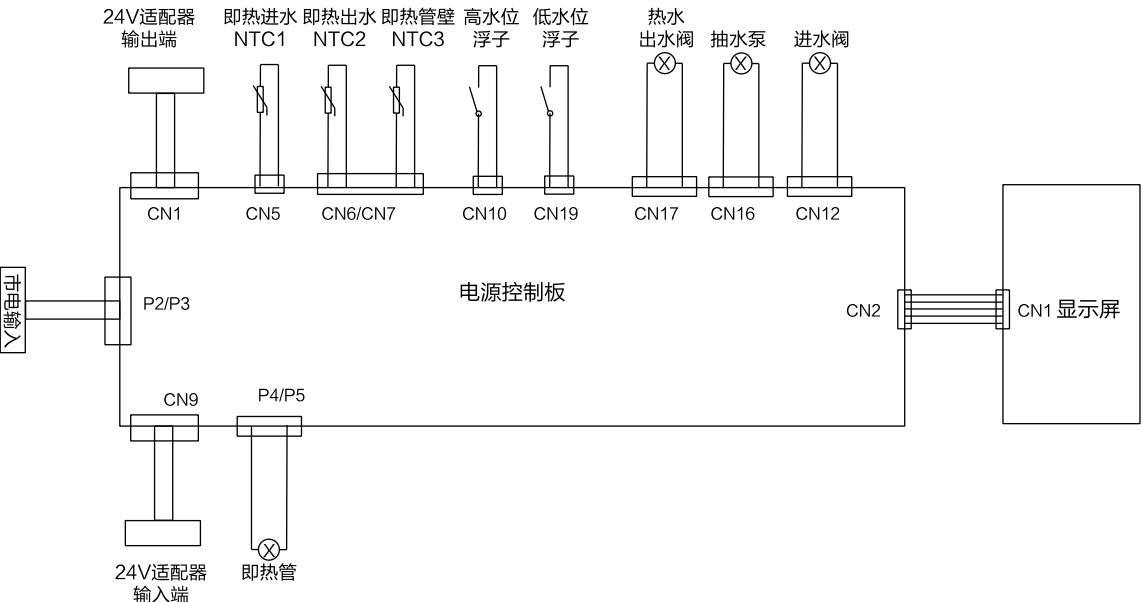

## △注意

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

## 异常现象自检

## △注意

以下为常见异常的判断与检查，若简单处理无法排除，请送维修网点或向拨打客服热线进行咨询。请不要自行拆卸修理，以免发生危险或者对净水机造成损害。

- 机器在加热过程中加热罐或机器会发出轻微的噪音属于正常现象，请用户放心使用。
- 使用过程中如有疑难故障，请参照以下方法排障，如无法解决故障，请联系当地经销服务网点。

当产品出现异常时，请参照以下处理方法自行排障，如无法解决故障，请之塔特约服务商检修。

全国服务热线  
400-830-8289

适用型号	现象	可能原因	排除方法
YR1710S-Z YR1712S-Z MYRG1680S-X	指示灯闪烁	• 进行了误操作（YR1712S-Z排水开关打开后超过一分钟）或机器故障	• 关闭排水开关（打向“O”位置，针对YR1712S-Z机型）；若持续闪烁，请与当地经销服务网点联系。
MG907-R MG908-R MG907A-R MG906-R MG906A-R	加热时出现噪音	• 正常现象	• 正常现象，无需处理。
	出水流量小	• 用水量大导致水位低或机器故障	• 等待10-20分钟后再取水，若出水量较小，请与当地经销服务网点联系。
	按键无反应	• “静电”影响或触摸区域不对	• 请与当地经销服务网点联系。
	有蜂鸣声，图标闪烁	• ( MG906-R/MG906A-R ) 强制待机或出水温度传感器故障	• 拔出插头静置1min，然后重新上电。

## 服务承诺

产品如有故障,请与本公司当地经销服务网点或客户服务中心联系。

美的牌家用净水机实行整机保修三年,核心部件电路板、水泵保修五年,耗材不在保修范围之内(耗材包括各种滤芯、反渗透膜)。

保修期的起始日期以产品发票日期为准。

下列情况之一者,不属于保修范围:

- 1.消费者使用、保管、维护不当造成损坏。
- 2.非本公司制定维修部自行装拆修理而造成损坏。
- 3.发票型号与维修产品型号不符或者有涂改。
- 4.无有效发票。
- 5.因不可抗拒力造成损坏。
- 6.用本公司的非标配的赠品或附件所发生质量问题,我司不负责任。
- 7.本产品用于非家庭用途,将实行整机保修半年。
- 8.属人为造成故障或使用不当造成故障不属于保修范围。
- 9.本产品仅适用于海拔1500米以下地区安全使用。
- 10.请遵照本说明书要求正确安装使用,产品安全使用年限为10年。
- 11.超出正常使用条件,强行使用本产品造成故障或者损坏的不属于保修范围。

不属于保修范围内的产品,本公司客户服务中心仍热情为您服务。

## 保修卡

### 相关信息(用户填写)

用户名		常用电话	
通讯地址			
产品型号		产品编号	
购买店铺		购买日期	
维修点		发票号码	

### 维修记录

维修日期			
故障内容			
处理详情			
维修单位名称		维修单位电话	
维修员签名			

### 维修电话: 400-830-8289

- 在购买本公司产品时,请立即填写此保修卡
- 请妥善保管保修卡,消费者不必将其寄回本公司
- 维修时请携带保修卡及有效发票正本

佛山市美的清湖净水设备有限公司

## 环保清单

### ● 提示

环保清单中零部件包含不同产品型号的部件,具体以实物为准。

### 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

零部件名称	中国RoHS管控物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBBS)	多溴二苯醚(PBDEs)
塑料外壳	○	○	○	○	○	○
储水箱	○	○	○	○	○	○
塑料水龙头	○	○	○	○	○	○
电子组(器)件	X	X	X	○	○	○
*热罐	○	○	○	○	○	○
*即热组件	○	○	○	○	○	○
金属结构件	○	○	○	○	○	○
硅橡胶件	○	○	○	○	○	○
包装印刷件	○	○	○	○	○	○

### 备注:

- 1.“○”表示中国RoHS管物质或元素在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下;
- 2.“X”表示中国RoHS管控物质或元素至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求;
- 3.以上清单中所包含零部件依据不同产品型号略有不同,具体以实物为准;
- 4.本产品在正常使用情况下,环保使用期限为10年,建议使用一定年限后更换新机。
- 5.\*表示部分机型含有此部件。

产品执行标准: GB 4706.1-2005  
GB 4706.19-2008

企业标准编号: Q/MDQH 004-2019家用和类似用途管线机