

Size: 140x100mm

PANTONE1375C

128g双铜纸+专色1375C



产品使用说明书 智能眼部按摩仪

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

目录

眼部按摩仪 型号 BG-EM1


如何使用

部件说明	01
产品说明	02
使用说明	03

如何保养与售后

产品参数	04
安全警示	05
异常自检	05
环境保护	05
环保清单	06
保修卡	07

部件说明

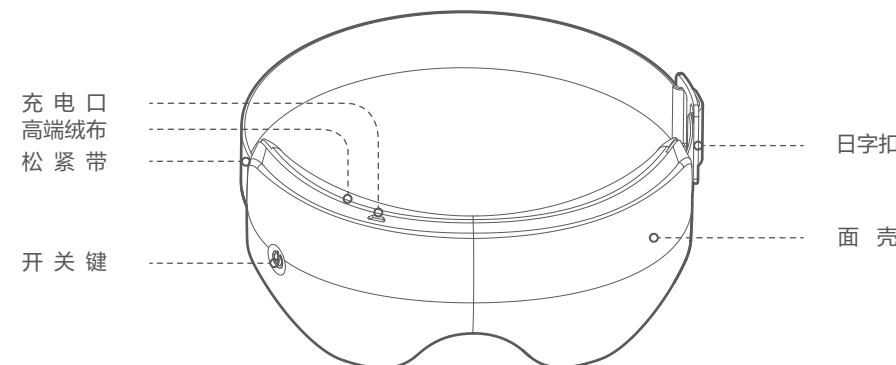

1

产品说明

智能气压循环揉捏按压眼部周围穴位，仿真人按摩，放松眼部，缓解用眼过度酸胀疲劳、干涩；
 太阳穴按摩加强气压设计，循环气压，舒缓眼部疲劳；
 恒温热敷，均匀发热，改善黑眼圈，舒缓紧绷肌肉；
 紧贴眼部C形270°曲线，贴合各种脸型，完美紧贴眼部；
 个性化静心音乐，连接蓝牙播放音乐，舒缓身心；
 USB插孔式充电方式；
 180°可折叠，轻松收纳携带；
 完美贴合鼻梁，弧度流畅，品质时尚；
 开关按键，一键操作，操作简单方便，眼部按摩一步到位；
 静音气泵设计，律动自然，心静享受；
 外壳采用塑料喷漆工艺，环保材质，防摔耐用；
 可拉伸松紧带，松紧随意可调；
 高档绒布料，柔软舒适，亲肤无刺激，给眼部更柔软的呵护。


2

使用说明

充电：
 ① 将电源线连接手机适配器进行充电；
 ② 充电过程中，电池图标长亮，蓝灯亮表示充电完成；
 ③ 充电过程中，产品不支持工作(工作状态下进行充电，产品启动自我保护程序，自动停止工作)；

运作：

长按“⊕”按钮2秒，产品开机运行；切换模式轻按“⊕”按钮，可切换按摩模式；
 模式一：进入清晰模式:(气压+热敷)
 模式二：活力模式:(气压)
 模式三：睡眠模式:(气压+热敷)
 模式四：美容祛黑模式:(热敷)
 模式五：全自动模式:(气压+热敷)
 长按“⊕”按钮2秒，产品关机停止运行
 当产品电量不足时，会播报“电量不足请充电”

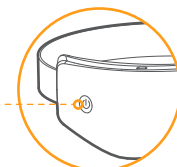

蓝牙功能：
 ① 将眼部按摩仪开机；
 ② 打开手机蓝牙，搜索；
 ③ 点击蓝牙名称HY-2，进行连接；
 ④ 连接成功后，即可播放手机中的音乐。
 ⑤ 如需连接其他手机，先关闭当前的手机蓝牙，断开现有的连接，再重复连接过程即可。

3

产品参数

产品名称	智能眼部按摩仪	额定电压	5V 1A
产品型号	BG-EM1	额定功率	5W
产品尺寸	220mmx125mmx81mm	额定时间	15min
机身重量	300g	电池容量	1100mAh
供电方式	充电式内置锂电池		

执行标准：GB4706.1-2005，GB4706.10-2008

安全警示

使用本产品前，请您务必仔细阅读并遵守《使用说明书》，对于不正确使用或不遵守本产品的相关说明使用造成的后果，本公司概不负责。

请勿在驾驶时使用眼部按摩仪；
 请勿在高温处、潮湿处使用；
 施行过眼部手术者请慎用，请咨询专业医师，使用过程中如有不适请立即停止使用；
 有青光眼、白内障、视网膜脱离等眼疾症状时，请勿使用；
 深度中风、高血压及低血糖患者请慎用，请咨询专业医师，使用过程中如有不适请立即停止使用；
 严重行动迟缓、身心功能不适或智力障碍者慎用，请咨询专业医师，使用过程中如有不适请立即停止使用；
 请勿在饮酒后使用；
 使用产品前请确保眼部无隐形眼镜；
 本产品不适用于诊断、治疗和其它商业用途；
 请用沾有中性清洁剂的消毒棉花擦拭；
 本产品有发热表面，使用时必须注意。

4

异常自检

基本故障	可能引发的原因	基本排除方法
无法开机	线缆是否完好无损	检查线缆连接状况
	电量是否不足	如果是，请给机器充电
按摩强度太弱	电量是否微弱	

注：使用操作时如出现故障，请进行以下检查。如果无法排除故障或本产品无法正常工作，请切断电源，直接联系公司的售后服务中心维修服务；请勿自行拆卸或尝试维修！

环境保护

当本产品达到使用寿命时，根据所在国家或地区法律法规，可能需要拆除内部的电池，回收利用妥善处理。若您无法取出电池，请将产品交给政府指定的回收中心。

5

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
塑料件(ABS)	○	○	○	○	○	○
五金件	○	○	○	○	○	○
硅胶件	○	○	○	○	○	○
PCB组件	X	○	X	○	○	○
电池组件	X	X	X	X	○	○
气泵组件	X	○	X	○	○	○
马达组件	X	○	X	○	○	○
USB线	X	○	X	○	○	○
海绵组件	○	○	○	○	X	X

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。
X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。



本产品的“环保使用年限”为10年，本企业根据产品设计特性制定该期限。
只有在本产品使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用年限”才有效。

注：以上表中未列明的，本产品中含有的其他部件及其均质材料均不含有害物质。
以上表中含有害物质的所有部件及其均质材料，均符合中国RoHS对有害物质限制使用的严格要求，请放心使用。

6

保修卡

相关信息(用户填写)

用户姓名		常用电话	
通讯地址			
产品型号		产品编号	
购买店铺		购买日期	
发票号码			

维修记录

维修日期	
故障内容	
处理详情	
维修单位名称	
维修员签名	
维修单位电话	

在购买本产品时，请立即填写此保修卡；请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司；维修时请携带保修卡及有效发票正本。


服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客服中心联系。本产品实行整机一年保修期。(仅适用家庭使用的产品)保修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的，不属于保修范围。
 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；
 经非本公司维修部维修，或用户自行拆卸、维修；
 产品附件、印刷品(如说明书等)和赠品等损坏；
 使用非我公司产品标配的赠品和配件，造成损坏；
 发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改；
 非家庭使用(如经营、商用、公司集体)的产品；
 无保修卡及有效发票的；
 超过保修期的；
 不可抗力造成损坏的；

不属于保修期间的产品，将提供免费维修服务，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

维修电话：400-930-9983

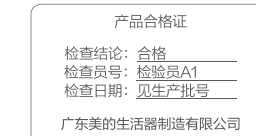

生产日期见生产批号前6位(年/月/日)

7

制造商：广东美的生活电器制造有限公司 地址：广东省佛山市顺德区北涌镇三乐路19号
邮编：528311 电话：400-930-9983 网址：www.buguhome.com.cn 版本：V1.0

注：本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错误或内容上的误解，可向本公司咨询。产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。